

المحتوى

٢	مقدمة
١١	الراديو
١٥	مشغلات الصوت
٢٣	المعلومات الترفيهية بالمقعد الخلفي
٤١	الملاحة
٦٣	التعرف على الصوت
٦٩	الهاتف
٧٦	الإعدادات
٧٩	العلامات التجارية واتفاقيات الترخيص

مقدمة

GMC



تُعد الأسماء والشعارات والرموز والشعارات النصية وأسماء طرازات المركبات وتصميمات هياكل المركبات التي تظهر في هذا الدليل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، GM وشعار GM و GMC وشعار GMC Emblem والأسماء YUKON و YUKON DENALI و YUKON XL و YUKON DENALI علامات تجارية مسجلة لشركة General Motors Corporation LLC أو شركاتها الفرعية أو شركاتها التابعة أو مرخصيها.

يصف هذا الدليل الميزات التي قد تتوفر بالسيارة أو ربما لا تتوفر وذلك على حسب التجهيزات الاختيارية التي لم يتم شراؤها مع السيارة وحسب اختلاف الطرز أو مواصفات البلد، وبالتالي قد لا تتوفر ميزات/تطبيقات في منطقتك أو تغيرات لاحقة على طباعة هذا الدليل..

راجع وثائق الشراء الخاصة بسيارتك للتحقق من الميزات.

احتفظ بهذا الدليل مع دليل المالك في المركبة، بحيث يتسنى لك استخدامه عند الحاجة إليه. في حالة بيع المركبة اترك هذا الدليل بها.

نظرة عامة

اقرأ الصفحات التالية كي تتعرف على ميزات نظام المعلومات و الترفيه.




يمكن أن يؤدي عدم التركيز في الطريق لمدة طويلة أو بصورة متكررة أثناء استخدام أي ميزة بنظام المعلومات والترفيه إلى وقوع حادث تصادم. وقد تتعرض أنت أو الآخرون للإصابة أو الموت. ولا تعط اهتمامًا كبيرًا لمهام المعلومات والترفيه أثناء القيادة. ولكن يمكنك إلقاء نظرات خاطفة إلى شاشة السيارة مع التركيز على القيادة والطريق. استخدم الأوامر الصوتية قدر الإمكان.

وقد تم تجهيز نظام المعلومات والترفيه بميزات مدمجة تهدف إلى المساعدة على تقليل تشتيت الانتباه عن طريق تعطيل بعض الميزات أثناء القيادة. قد تظهر هذه الميزات بلون باهت في حالة عدم توفرها. تتوفر أيضًا الكثير من ميزات نظام المعلومات والترفيه من خلال مجموعة العدادات وعناصر تشغيل عجلة القيادة.

قبل قيادة السيارة:

- تعرف على تشغيل النظام وعناصر التشغيل الموجودة على الوحدة الوسطى وشاشة نظام المعلومات والترفيه.
 - قم بإعداد الصوت عن طريق ضبط المسبق للمحطات المفضلة وضبط النغمة وضبط مكبرات الصوت.
 - قم بإعداد أرقام الهاتف الخليوي مقدمًا بحيث يمكن استدعاؤها بسهولة بالضغط على عنصر تشغيل واحد أو باستخدام أمر صوتي واحد.
- راجع "القيادة المشتتة" في دليل المالك.

٣ مقدمة

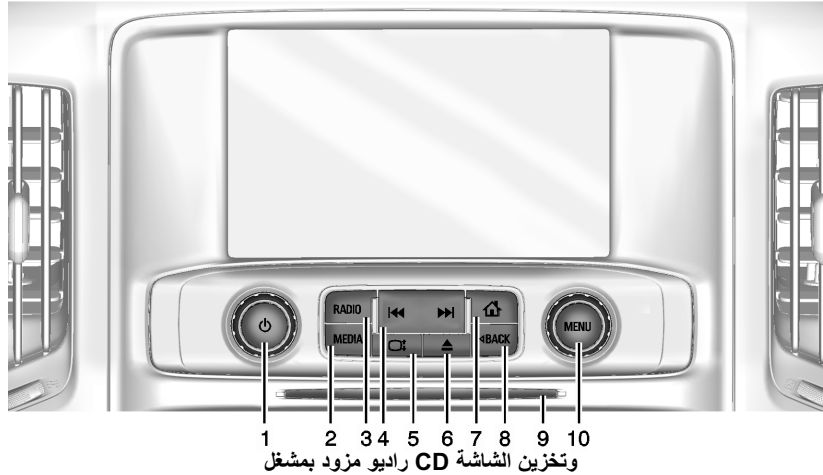

- ٧. (الصفحة الرئيسية)
- ٨. BACK
- ٩. فتحة الأقراص المضغوطة
- ١٠. MENU

- ١. (طاقة)
- ٢. MEDIA
- ٣. RADIO
- ٤. أو
- ٥. (الشاشة)
- ٦. (إخراج)

لتشغيل نظام المعلومات والترفيه أثناء إيقاف تشغيل الإشعال، راجع "طاقة الملحقات المحتجزة (RAP)" في دليل المالك.


نظام المعلومات والترفيه

يتم التحكم في نظام المعلومات والترفيه باستخدام شاشة نظام المعلومات والترفيه وعناصر التشغيل الموجودة على الوحدة الوسطى وعناصر تشغيل عجلة القيادة وميزة التعرف على الصوت (إذا توفرت).

٤ مقدمة

التخزين في لوحة أجهزة القياسات

إذا كانت السيارة مزودة بميزة التخزين خلف الراديو، اضغط على  مع الاستمرار في الضغط للفتح. يوجد منفذ USB بالداخل. اضغط على  مع الاستمرار للإغلاق. اترك منطقة التخزين مغلقة في حالة عدم الاستخدام. راجع دليل المالك.

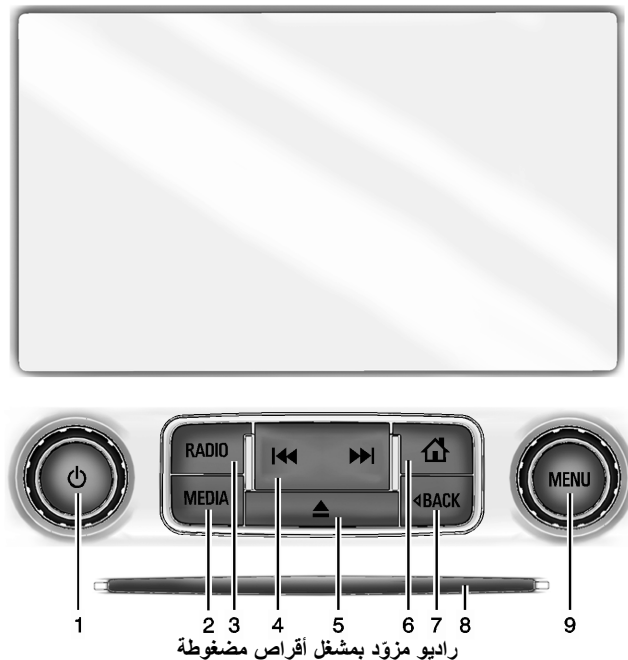

٣. RADIO

٤.  أو 

١.  (طاقة)

٢. MEDIA

مقدمة



راديو مزود بنغمات

سيؤدي إلى كتم صوت النظام ويقتضي إثارة هذا الجزء لعرض ضرورة الضغط ضغطة طويلة لإيقاف تشغيل النظام.

مستوى الصوت

أدر  لزيادة مستوى الصوت أو تقليله.

 : اضغط للانتقال إلى الصفحة الرئيسية. راجع "الصفحة الرئيسية" لاحقاً في هذا القسم.

RADIO (الراديو) : اضغط لتغيير مصدر الصوت إلى AM أو FM.

MEDIA (الوسائط) : اضغط لتغيير مصدر الوسائط إلى مشغل الأقراص المضغوطة، إذا توافر، أو USB أو Bluetooth أو AUX.

هذا الراديو يشبه تمامًا الراديو المزود بمشغل أقراص مضغوطة (CD) باستثناء أن النغمات تحل محل  (إخراج).

الطاقة

• في حالة إيقاف التشغيل، اضغط على  لتشغيل النظام. اضغط مع الاستمرار لإيقاف التشغيل.

• في حالة التشغيل، اضغط على  لكتم صوت النظام. اضغط على  مرة أخرى لإلغاء كتم صوت النظام.

عند تشغيل الطاقة ولم يتم كتم صوت النظام، ستعرض لوحة حالة سريعة عند الضغط على . إن الضغط على 

٥.  (إخراج)

٦.  (الصفحة الرئيسية)

٧.  BACK

٨. فتحة الأقراص المضغوطة

٩. MENU

﴿: المس للانتقال إلى الصفحة الرئيسية السابقة. ﴾: المس للانتقال إلى الصفحة الرئيسية التالية. ﴿: المس محدد التفاعل هذا لعرض قائمة المفضلات. قم بلمس إعداد مسبق في المفضلات لبدء عملية حفظ تطبيق مفضل. المس مع الاستمرار التطبيق للحفظ في المفضلات. سيظهر اسم التطبيق ضمن المفضلات. إدارة رموز الصفحة الرئيسية ١. المس مع الاستمرار أي رمز في Home Page (الصفحة الرئيسية) للدخول إلى وضع التعديل. ٢. واصل الضغط على الرمز واسحبه للموقع المطلوب. ٣. اترك إصبعك لإفلات الرمز في المكان المطلوب. ٤. لنقل التطبيق إلى صفحة أخرى، اسحب الرمز إلى حافة الشاشة باتجاه الصفحة المطلوبة. ٥. واصل سحب التطبيق ثم اتركه في المكان المطلوب.	▶▶: • AM أو FM: اضغط للبحث عن المحطة التالية ذات الإرسال القوي. • مشغل الأقراص المضغوطة (CD)، إذا توافر، أو USB أو AUX أو Bluetooth Audio: اضغط للبحث عن المسار التالي. • مشغل الأقراص المضغوطة (CD)، إذا توافر، أو USB أو AUX أو Bluetooth Audio: اضغط مع الاستمرار للتقديم السريع خلال المسار. حرر للعودة إلى سرعة التشغيل. راجع مشغل الأقراص المدمجة ١٥ أو منفذ USB ١٨ أو مقبس مدخل إضافي ٢١ أو صوت Bluetooth ٢١. ◀ BACK (الخلف) : اضغط للرجوع إلى شاشة العرض السابقة في القائمة. Home Page (الصفحة الرئيسية) Home Page (الصفحة الرئيسية) هي المكان الذي يمكن الوصول فيه إلى رموز تطبيقات السيارة. يتم تعطيل بعض التطبيقات أثناء تحرك السيارة. يمكن إعداد الصفحة الرئيسية لتضم خمس صفحات بحد أقصى تحتوي كل صفحة على ثمانية رموز. المس ﴿ أو ﴾ للوصول إلى صفحات الرموز.	MENU (القائمة) : أدر لتظليل الميزة. اضغط لتنشيط الميزة المظلمة. TONE (نغمة) : إذا توافر ذلك، اضغط لضبط مستوى الصوت الجهر أو نطاق التردد المتوسط أو الطنين الثلاثي أو مجسم، إذا توافر. راجع راديو AM-FM ١١. ◀◀: • AM أو FM: اضغط للبحث عن المحطة السابقة ذات الإرسال القوي. راجع راديو AM-FM ١١. • مشغل الأقراص المضغوطة (CD)، إذا توافر، أو USB أو AUX أو Bluetooth Audio: اضغط للبحث عن بداية المسار الحالي أو السابق. • مشغل الأقراص المضغوطة (CD)، إذا توافر، أو USB أو AUX أو Bluetooth Audio: اضغط مع الاستمرار للترجيع السريع خلال المسار. حرر للعودة إلى سرعة التشغيل. راجع مشغل الأقراص المدمجة ١٥، إذا توافر، أو منفذ USB ١٨ أو مقبس مدخل إضافي ٢١ أو صوت Bluetooth ٢١.
---	---	---

٧ مقدمة

١. المفضلة: عند تشغيل مصدر من مصادر الراديو، اضغط لتحديد المفضلة التالية أو السابقة من بث الراديو. أثناء سماع أحد أجهزة الوسائط، اضغط لتحديد المسار التالي أو السابق.
٢. مستوى الصوت: اضغط لزيادة مستوى الصوت أو خفضه.

استخدام النظام

مميزات Home Page (الصفحة الرئيسية)

المس الرموز في الصفحة الرئيسية بشاشة نظام المعلومات والترفيه.

الصوت

المس رمز الصوت لعرض صفحة مصدر الصوت النشط. المصادر المتوفرة هي ص و FM و CD و MyMedia (وسائط) و USB و بلوتوث و مدخل AUX.

الهاتف


المس رمز الهاتف لعرض الصفحة الرئيسية للهاتف. راجع تقنية Bluetooth (نظرة عامة) ٦٩ أو تقنية Bluetooth (إقران الهاتف واستخدامه) ٦٩.

⏏: اضغط لرفض مكالمة واردة أو إنهاء مكالمة حالية. اضغط لكتم صوت نظام المعلومات والترفيه أو لإلغاء كتم الصوت عندما تكون لا تتحدث في الهاتف.

◀ أو ▶: اضغط على عنصر التشغيل خماسي الاتجاه للانتقال إلى القائمة السابقة أو التالية من مجموعة العدادات.

△ أو ▽: اضغط على عنصر التشغيل خماسي الاتجاه للانتقال إلى أعلى أو أسفل في القائمة الظاهرة على مجموعة العدادات.


✓: اضغط لاختيار خيار قائمة مميز.

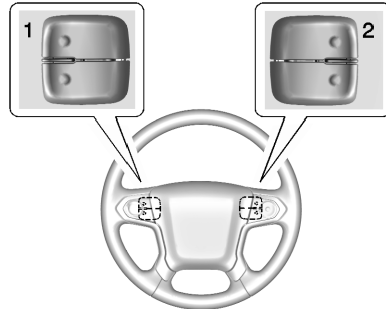

توجد عناصر تشغيل المفضلات ومستوى الصوت في مؤخرة عجلة القيادة.

٦. اضغط على ⏏ للخروج من وضع التعديل.

عناصر تشغيل عجلة القيادة

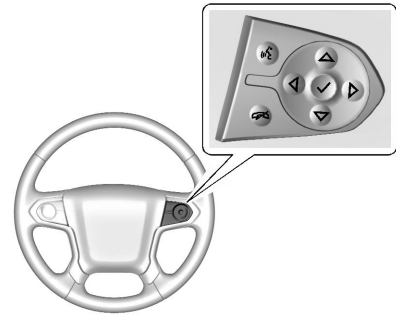

إذا توفرت هذه الميزة، يمكن ضبط بعض عناصر تشغيل الصوت من عجلة القيادة.

⏏: اضغط للرد على مكالمة واردة أو بدء تشغيل وظيفة التعرف على الصوت. راجع تقنية Bluetooth (نظرة عامة) ٦٩ أو تقنية Bluetooth (إقران الهاتف واستخدامه) ٦٩. اضغط مع الاستمرار لتنشيط ميزة مرور الصوت بالبلوتوث. راجع التعرف على الصوت ٦٣.

عرض

المس رمز العرض لتنشيط Android Auto أو Apple CarPlay (إذا كانت متوفرة) بعد توصيل جهاز مدعم. راجع Apple CarPlay و Android Autos ٧٤.

الملاحة

المس رمز الملاحة إذا كان متوافراً لعرض خريطة التنقل. راجع استخدام نظام الملاحة ٤١.

الإعدادات

المس رمز الإعدادات لعرض قائمة الإعدادات. راجع الإعدادات ٧٦.

النص

المس رمز النص لعرض الصفحة الرئيسية للرسائل النصية. راجع الرسائل النصية ٧٣.

المناخ

المس رمز Climate (المناخ) لعرض الصفحة الرئيسية للمناخ. راجع "نظام التحكم الأوتوماتيكي بالمناخ المزود" في دليل المالك.

درجة الحرارة بالجزء الخلفي

المس رمز R. Climate، إذا كان متوافراً، لعرض الصفحة الرئيسية للمناخ بالجزء الخلفي. راجع "نظام التحكم الأوتوماتيكي بالمناخ الخلفي" في دليل المالك.

فيديو

المس رمز فيديو لعرض الصفحة الرئيسية مقاطع الفيديو الخاصة بالمعلومات و الترفيه بالمقعد الخلفي. راجع نظام المعلومات و الترفيه بالمقعد الخلفي (RSI) ٢٣.

درج التطبيقات



يوجد درج التطبيقات في النصف العلوي من الشاشة. يمكن أن يحتوي على ثلاثة إلى خمس تطبيقات.

لإضافة تطبيق من Home Page (الصفحة الرئيسية) إلى درج التطبيقات:

١. المس مع الاستمرار أي رمز من الصفحة الرئيسية للدخول إلى وضع التعديل.
٢. اسحب الرمز إلى درج التطبيقات.

اضغط على  للخروج من وضع التعديل.

التطبيقات التي يتم إضافتها إلى درج التطبيقات أو إزالتها منه ستظل موجودة على الصفحة الرئيسية ولن تتأثر بهذا الإجراء.


ميزات شاشة نظام المعلومات والترفيه

يتم عرض ميزات شاشة نظام المعلومات والترفيه على الشاشة عندما تتوفر. إذا كانت هناك ميزة غير متاحة، فيمكن أن تكون مميزة بلون رمادي خافت. عند تحديد إحدى الميزات، فسيتم تمييزها.

أساليب التفاعل مع نظام المعلومات والترفيه

استخدم حركات الأصبع التالية للتحكم في نظام المعلومات والترفيه.


المس/انقر

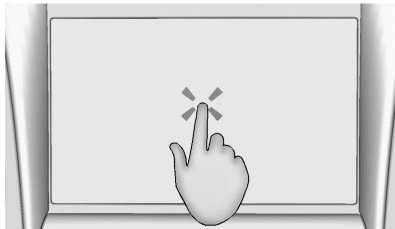

المس/انقر يُستخدم لتحديد رمز أو خيار، أو لتنشيط تطبيق، أو لتغيير الموقع داخل الخريطة.

مقدمة ٩

الدفع أو التحريك السريع

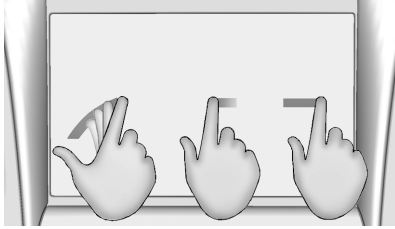

يتم استخدام هذه الحركة الموضحة بالشكل للتنقل خلال القائمة أو لتكبير الخريطة أو لتغيير طريقة عرض الصفحة. ويمكن عمل هذا الأمر عن طريق وضع أحد الأصابع على الشاشة ثم تحريكه بسرعة لأعلى وأسفل أو يمينًا ويسارًا.

أدره


أدر مقبض MENU الموجود على مجموعة الأجهزة الوسطى لإجراء وظائف مثل موالفة الراديو أو التمرير بين القوائم.

تنظيف الأسطح شديدة اللمعان وشاشتا المعلومات والراديو بالسيارة

بالنسبة للسيارات ذات الأسطح شديدة اللمعان أو الشاشات المجهزة بالسيارة، استخدم قطعة قماش من الألياف الدقيقة لمسح هذه الأسطح. وقبل مسح السطح بقطعة قماش من الألياف الدقيقة، يجب


خلال الشاشة إلى الموقع الجديد. يمكن التحريك في أي اتجاه للأعلى أو للأسفل أو إلى اليمين أو إلى اليسار.

وكزة

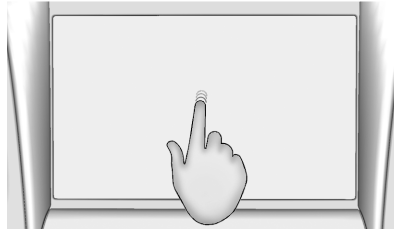


يتم استخدام أسلوب الكزة لنقل العناصر لمسافة قصيرة في القائمة أو في الخريطة. لاستخدام هذه الطريقة اضغط على العنصر المراد نقله إلى الموقع الجديد وحركه بسرعة إلى مكانه.

المس مع الاستمرار

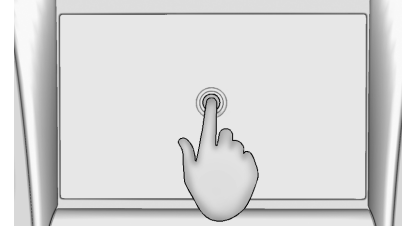

يمكن استخدام أسلوب اللمس مع الاستمرار لبدء نوع جديد من التفاعل أو لتحريك أحد التطبيقات أو لحذفه.

السحب

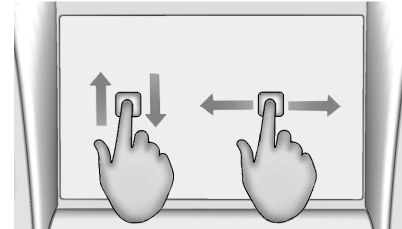

يتم استخدام أسلوب السحب لنقل التطبيقات على الصفحة الرئيسية أو لتكبير الخريطة. لتتمكن من سحب أحد العناصر بنجاح، يجب استمرار الضغط على العنصر وتحريكه

استخدام فرشاة ناعمة لإزالة الأوساخ التي يمكن أن تخدش ذلك السطح. ثم نظف باستخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة عن طريق المسح برفق. لا تستخدم المنظفات أو المذيبات الخاصة بالنوافذ. وبصفة دورية، اغسل قطعة القماش من الألياف الدقيقة على حدة، وذلك باستخدام قليل من الصابون. لا تستخدم مواد التبييض أو منعم أنسجة. واشطفها تمامًا واتركها تجف في الهواء قبل استخدامها مرة أخرى.

تحديثات البرامج

راجع وكيلك لمعرفة التفاصيل بشأن تحديثات البرامج.

١١ الراديو

- Centerpoint : لتشغيل تقنية Bose Centerpoint surround يقوم هذا الإعداد بتوفير صوت محيطي من أي مصدر صوت تقريبًا؛ إما الاستيريو الحالي أو مجموعة أقراص مضغوطة، أو مشغلات MP3. للحصول على مزيد من المعلومات عن تقنية Bose Centerpoint surround راجع www.boseautomotive.com

الفئات : المس (الفئات) Categories أسفل قائمة Audio (الصوت) للوصول إلى قائمة الفئات لقنوات AM أو FM. تحتوي القائمة على أسماء مرتبطة بمحطات AM و FM. المس اسم فئة لعرض قائمة بمحطات تلك الفئة. يؤدي اختيار محطة من القائمة إلى موالفة الراديو لتلك المحطة ويعود بالشاشة إلى Now Playing (ما يتم تشغيله الآن).

EQ (معادل الصوت) : في حالة توفر نظام Bose Sound، فإنه يتم تحديد إعدادات معادل الصوت من خلال قائمة إعدادات النغمات. المس السهمين الأيسر أو الأيمن للتنقل خلال خيارات معادلة الصوت (EQ). وتكون الخيارات المتاحة هي يدوي ومحدثة.

إعدادات الصوت:

- باس ومتوسط وعلو صوت ومحيطي (إذا كان متوفرًا): المس + أو - لضبط الإعدادات. يعمل إعداد "محيط" على ضبط مستوى صوت سماعة الرأس فقط.
- Balance (الموازنة): المس < أو > لزيادة مستوى الصوت من السماعة اليمنى أو اليسرى. ويوازن الموضع الأوسط الصوت بين السماعات اليسرى واليمنى.
- Fade (تلاشي): المس ^ أو v لزيادة مستوى الصوت من السماعة الأمامية أو الخلفية. ويوازن الموضع الأوسط الصوت بين السماعات الأمامية والخلفية.
- DSP Modes (أوضاع DSP) (إذا توفرت): نظام الصوت المحيطي Bose Centerpoint يتضمن أربعة أوضاع DSP بما في ذلك:
 - عادي: ضبط الصوت لتوفير أفضل صوت لجميع أوضاع المقاعد.
 - السائق: ضبط الصوت لتوفير أفضل صوت للسائق.
 - الجزء الخلفي: ضبط الصوت لتوفير أفضل لركاب المقعد الخلفي.

الراديو

راديو AM-FM

تشغيل الراديو

أثناء وجودك في الصفحة الرئيسية للصوت (Audio)، تكون المصادر المتوفرة: ص و FM و CD (إذا كان متوفرًا) و MyMedia (وسائلي) و USB و بلوتوث و مدخل AUX.

- اضغط على راديو بالوحدة الوسطى أو المس رمز Audio (الصوت) في Home Page (الصفحة الرئيسية) للتمرير عبر AM أو FM.
- اضغط على الوسائط بالوحدة الوسطى أو المس رمز Audio (الصوت) في الصفحة الرئيسية للتمرير عبر CD (إذا كان متوفرًا) و My Media و USB و Bluetooth و مدخل AUX.

إعدادات نظام المعلومات والترفيه

اضغط على راديو بالوحدة الوسطى للوصول إلى مصادر البث الإذاعي.

المس رمز القائمة في شاشة نظام المعلومات والترفيه أو اضغط TONE بالوحدة الوسطى لعرض القوائم التالية:

الموالفة المباشرة



يمكنك الوصول إلى Direct Tune (الموالفة المباشرة) من خلال لمس خيار Tune (الموالفة) لإظهار لوحة المفاتيح الرقمية. تنقل لأعلى أو لأسفل عبر جميع الترددات أو ادخل مباشرة إلى محطة باستخدام لوحة المفاتيح. عند إدخال محطة جديدة، تعرض المعلومات عن المحطة بالجانب الأيمن. سوف يتم تحديث هذه المعلومات مع كل تردد جديد صحيح يتم موالفته.

سوف تظل لوحة المفاتيح الإدخالات التي تساهم في تردد صحيح وسوف تضع تلقائياً علامة عشرية ضمن نطاق رقم التردد.

سيتم موالفة محطة صحيحة تلقائياً على التردد الجديد ولكن ليس بالقرب من نافذة "الموالفة المباشرة". لمس Back (رجوع) من شاشة نظام المعلومات والترفيه أو Exit (خروج) لإغلاق الموالفة المباشرة.

تحديث قائمة القنوات : بخصوص ص FM فقط، المس لتحديث قائمة المحطات. المس زر الرجوع على شاشة نظام المعلومات والترفيه للرجوع إلى القائمة السابقة.

البحث عن محطة

البحث عن محطة



اضغط << أو >> على الراف الأوسط للبحث عن المحطة الأقوى التالية أو السابقة.

موالفة محطة

المس الخيار توليف في شاشة المعلومات والترفيه للانتقال إلى إدخال التردد. المس << أو >> للبحث اليدوي عن محطة.

ضبط مستوى الصوت تلقائياً (إذا توفرت) : تعمل هذه الميزة على ضبط مستوى الصوت بناء على سرعة السيارة. الخيارات هي: إيقاف ومنخفض ومتوسط - منخفض Medium (متوسط)، Medium - High (متوسط - مرتفع) ومرفع. اضغط على BACK < (رجوع) بالوحدة الوسطى أو المس رمز Back (رجوع) على شاشة نظام المعلومات والترفيه للانتقال إلى القائمة السابقة.

Bose AudioPilot تقنية معادلة الضوضاء (إذا توفرت) : وعند التشغيل تكشف تقنية AudioPilot الضوضاء وسرعة السيارة وتعمل بصورة متواصلة على ضبط إشارة الصوت بحيث يتم موازنة الصوت وفقاً للضوضاء حتى لا تشعر بأي تغير في الصوت. تصل هذه الميزة إلى أعلى فعالية في إعدادات مستوى الصوت المنخفضة في الراديو حيث إن الضوضاء المحيطة قد تؤثر في مدى جودة الموسيقى المسموعة. راجع www.boseautomotive.com. يمكن تشغيل هذه الميزة أو إيقاف تشغيلها.

اضغط على BACK < (رجوع) بالوحدة الوسطى أو المس رمز Back (رجوع) على شاشة نظام المعلومات والترفيه للانتقال إلى القائمة السابقة.

١٣ الراديو

12:48					22°
5	اسم	3	99.5	WRIF	
10	9	8	مقبى	99.5	
15	نغمة	نغمة	بطاقة	11	

للتمرير خلال المفضلة:

- اسحب على الحد الأعلى من شريط المفضلة لعرض المفضلة. لإغلاق المفضلة، اسحب لأسفل مرة أخرى.
- حرك أصبعك جهة اليمين أو اليسار للتمرير خلال صفحات المفضلة.

إعدادات الصوت : المس مع الاستمرار زر الضبط المسبق لحفظ إعدادات النغمات الحالية في المفضلة. المس أحد العناصر المفضلة المحفوظة لاستدعاء إعدادات نغمة مفضلة.

يتم إجراء ضبط تلقائي بشكل افتراضي لعدد المفضلات المعروضة، ولكن ذلك لا يمنع من إمكانية إجراء ضبط يدوي في قائمة الإعدادات ضمن راديو ثم إدارة المفضلات.

تتوفر فئات AM و FM أسفل قائمة الصوت لـ AM و FM. المس فئات AM أو FM للوصول إلى قائمة فئات AM أو FM. تحتوي قائمة الفئات على أسماء فئات مرتبطة بمحطات AM و FM. يؤدي تحديد اسم فئة إلى عرض قائمة بمحطات تلك الفئة.

تخزين محطات الراديو مسبقة الضبط

يتم حفظ المفضلات في منطقة بالقرب من أسفل الشاشة.

يمكن تخزين عدد يصل إلى ٦٠ محطة مسبقة الضبط فيما يلي:

محطة راديو ص و FM: المس مع الاستمرار إعداد مسبق لتخزين المحطة الحالية كمحطة مفضلة. المس أحد العناصر المفضلة المحفوظة لاستدعاء محطة مفضلة.

مفضلات الصوت المختلطة


يمكن تخزين محطات الراديو أو الملاحظة أو التطبيقات على شكل مفضلة.

ستقوم أسهم الموالفة الموجودة بالجانب الأيمن من شاشة الموالفة المباشرة بموالفة قائمة المحطات بالكامل بمعدل محطة واحدة كل مرة لكل لمسة. تقوم لمسة واحدة مع الاستمرار بتقديم التردد ١٠ خطوات في الثانية.

المس علامة (X) لحذف رقم واحد في كل مرة. المس مع الاستمرار علامة (X) لحذف جميع الأرقام.

في أوضاع AM-FM، المس << أو >> بالنسبة للراديو للانتقال إلى المحطة القوية التالية أو السابقة. المس الموالفة المباشرة لنقل التردد للخطوة التالية أو السابقة في وضع AM أو FM أو أدخل مباشرة إلى التردد على لوحة المفاتيح.

فئات AM و FM

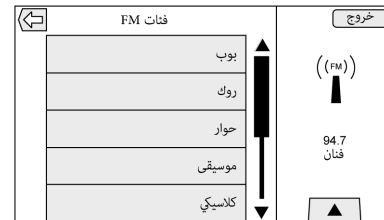

نظام بيانات الراديو (RDS)

لا تتوفر ميزات RDS للاستخدام إلا على محطات FM التي تبث معلومات RDS. باستخدام نظام بيانات الراديو، يستطيع الراديو القيام بما يلي:

- البحث عن المحطات التي تبث النوع المحدد من البرامج.
- استقبال الإعلانات الخاصة بحالات الطوارئ المحلية والوطنية.
- عرض الرسائل من محطات الراديو.

ويعتمد هذا النظام على استقبال معلومات محددة من هذه المحطات، ولا يتم تشغيله إلا عندما تكون هذه المعلومات متوفرة. من الممكن أن تبث محطة الراديو معلومات غير صحيحة تتسبب في عمل ميزات الراديو بشكل غير صحيح. اتصل بمحطة الراديو في حالة حدوث ذلك.

عندما يتم بث المعلومات من محطة FM الحالية، يظهر اسم المحطة أو حروف استدعاء المحطة على شاشة الصوت. وقد يوفر نظام RDS (نظام بيانات الراديو) نوع البرنامج (PTY) للبرمجة الحالية واسم البرنامج الجاري بثه.

الاستقبال الإذاعي

يمكن فصل أي أجهزة إلكترونية من مقابس تشغيل الملحقات في حالة وجود تشويش على الراديو.

FM

قد لا تصل إشارات محطة FM إلا لمسافة ١٦ إلى ٦٥ كم (١٠-٤٠ ميلاً). على الرغم من أن الراديو به دائرة إلكترونية مدمجة يتم تشغيلها أوتوماتيكياً للحد من التداخل، فقد يحدث بعض التشويش وخاصة حول المباني أو التلال المرتفعة مما يتسبب في علو الصوت وخافته تدريجياً.

AM

يكون مدى معظم محطات AM أكبر من محطات FM خاصة بالليل. قد يتسبب المدى الأطول في أن تتداخل ترددات المحطة مع بعضها البعض. وقد يحدث التشويش أيضاً عندما تتداخل بعض الأشياء مثل العواصف وخطوط الطاقة مع استقبال الراديو. وعند حدوث ذلك، حاول أن تخفض الصوت عالي الطبقة في الراديو.

استخدام الهاتف المحمول

استخدام الهاتف المحمول لإجراء مكالمات هاتفية أو استقبالها أو الشحن أو مجرد تشغيل الهاتف قد يؤثر في حدوث تداخل وتشويش على الراديو. أفضل الهاتف أو أوقف تشغيله عند حدوث هذا التشويش.

هوائي عمود الإشارات الثابت

هوائي عمود الإشارات الثابت يتناسب مع معظم محطات غسل المركبات طالما كان مثبتاً بشكل آمن. وإذا مال الهوائي قليلاً، فقم بضبط استقامته بيدك. ولكن إذا تعرض للإعوجاج بشدة، فقم باستبداله.

تأكد من حين لآخر أن الهوائي مثبت بإحكام في القاعدة. في حالة ضرورة إحكام ربطه، فاتنبه لكي لا تعرض الطلاء للخدوش.

الهوائي متعدد النطاقات

الهوائي الموجود بالسقف يُستخدم لنظام GPS (نظام تحديد المواقع). احتفظ بالهوائي بعيداً عن العوائق من أجل الحصول على استقبال واضح. إذا كانت السيارة مزودة بفتحة سقف وكانت مفتوحة فقد تتأثر عملية الاستقبال.

١٥ مشغلات الصوت

القرص تالفاً أو تم تحميله بطريقة خطأ، سيحدث ذلك خطأ وسيتم إخراج القرص.

اضغط على ▲ لإخراج قرص من مشغل أقراص CD. فإذا لم يتم إخراج القرص خلال وقت قصير، فسيتم سحبه مرة أخرى أو توماتيكياً داخل المشغل.

تشغيل قرص مضغوط صوتي

اضغط على MEDIA بالوحدة الوسطى إلى أن يتم تحديد رمز CD في جزء عرض قيد التشغيل الآن.

على صفحة القرص المضغوط الرئيسية، يظهر رقم المسار في بداية كل مسار. يتم عرض معلومات الأغنية والفنان والألبوم متى كانت متاحة.

استخدم مفاتيح التحكم التالية لتشغيل القرص:



- اضغط للبحث عن بداية المسار الحالي أو السابق. وإذا تم تشغيل المسار لمدة تقل عن خمس ثوانٍ، فإنه يبحث وصولاً إلى المسار السابق. وإذا كان أكبر من خمس ثوانٍ، سوف يبدأ تشغيل المسار الحالي من بدايته.

وقد تكون هناك قفزات متزايدة في التسجيل وصعوبة في تسجيل المسارات وصعوبة في العثور على المسارات و/أو صعوبة في التحميل والإخراج. وإذا حدثت تلك المشاكل، افحص القرص بحثاً عن تلف به أو جرب تشغيل قرص تعرف أنه جيد. لتجنب تلف مشغل أقراص CD:

- لا تستخدم أقراصاً مخدوشة أو تالفة.
- لا تضع ملصقات على الأقراص. فالملصقات يمكن أن تتحشر في المشغل.
- أدخل قرصاً واحداً فقط في المرة الواحدة.
- لا تدخل أي مواد غريبة أو سوائل أو بقايا نفايات في فتحة تحميل الأقراص.
- استخدم قلم تعليم لتسمية الجزء العلوي من القرص.

تحميل وإخراج الأقراص

لتحميل قرص:

١. قم بتشغيل المركبة.
٢. أدخل قرصاً في الفتحة بحيث يكون جانب الملصق لأعلى. سيسحب المشغل القرص إلى الداخل. إذا كان

مشغلات الصوت

تجنب أجهزة الوسائط غير الموثوقة

عند استخدام أجهزة الوسائط مثل أقراص CD وDVD وBlu-ray Discs (أقراص Blu-ray) وبطاقات SD وأجهزة USB وأجهزة المحمول يجب مراعاة المصدر. حيث إن أجهزة الوسائط غير الموثوقة قد تحتوي على ملفات تؤثر على تشغيل النظام أو أدائه. لذا تجنب استخدامها إذا كان يتعدى الوثوق بالمحتوى أو الأصل.

مشغل الأقراص المدمجة

يمكن استخدام المشغل من أجل صوت القرص المضغوط وMP3، وذلك إذا توفرت هذه الميزة.

يستطيع النظام تشغيل:

- معظم أقراص CD الصوت
- CD-R
- CD-RW
- MP3 أو تنسيقات WMA غير المحمية

عند تشغيل أي قرص متوافق يمكن التسجيل عليه، يمكن أن تكون جودة الصوت منخفضة بسبب نوعية القرص أو طريقة التسجيل أو جودة الموسيقى المسجلة أو طريقة التعامل مع القرص.

- اضغط مع الاستمرار للترجيع السريع خلال المسار. حرر للعودة إلى سرعة التشغيل. يتم عرض الوقت المنصرم.



- اضغط للبحث عن المسار التالي.
- اضغط مع الاستمرار للتقديم السريع خلال المسار. حرر للعودة إلى سرعة التشغيل. يتم عرض الوقت المنصرم.
- ⌂: المس رمز التبديل العشوائي على شاشة نظام المعلومات والترفيه للتبديل عبر الوسائط المتاحة.

- ⏮: المس رمز إعادة التشغيل بشاشة نظام المعلومات والترفيه لعرض شريط الوقت. قم بتحريك شريط الوقت للتفاعل مع الأغنية قيد التشغيل حالياً.

TONE (نغمة) : المس رمز Tone (النغمة) من شاشة نظام المعلومات والترفيه للوصول إلى Tone Settings (إعدادات النغمات). اضبط الجهير ونطاق التردد المتوسط والطنين الثلاثي والموازنة والتضائل.

بالنسبة للمركبات المزودة بنظام المعلومات والترفيه بالمقعد الخلفي (RSI)، استخدم تطبيق الفيديو لتشغيل أقراص DVD أو Blu-Ray.

تخزين الوسائط كمفضلة

لتخزين مفضلات الوسائط، اضغط على MEDIA (الوسائط) بالوحدة الوسطى للوصول إلى الصفحة الرئيسية للوسائط. اضغط مع الاستمرار لعرض قائمة بأنواع الوسائط. حدد من هذه القائمة. فيما يلي بيان بالقوائم التي يمكن أن تظهر:

فئات : المس مع الاستمرار زر الضبط المسبق لحفظ النوع الحالي في المفضلة. المس أحد العناصر المفضلة المحفوظة لاستدعاء نوع مفضل. يتم تشغيل أول أغنية من هذا النوع.

فنانون : المس مع الاستمرار زر الضبط المسبق لحفظ المؤدي الحالي في المفضلة. المس أحد العناصر المفضلة المحفوظة لاستدعاء فنان مفضل. يتم تشغيل أول أغنية في قائمة الفنان.

ألبومات : المس مع الاستمرار زر الضبط المسبق لحفظ الألبوم الحالي في المفضلة. المس أحد العناصر المفضلة المحفوظة لاستدعاء ألبوم مفضل. يتم تشغيل أول أغنية في الألبوم.

قوائم التشغيل : المس مع الاستمرار زر الضبط المسبق لحفظ قائمة التشغيل الحالية في المفضلة. المس أحد العناصر

المفضلة المحفوظة لاستدعاء قائمة تشغيل مفضلة. يتم تشغيل أول أغنية في قائمة التشغيل.

أغاني : المس مع الاستمرار زر الضبط المسبق لحفظ الملف الصوتي الحالي في المفضلة. المس أحد العناصر المفضلة المحفوظة لاستدعاء أغنية مفضلة.

بودكاست أو حلقة بودكاست : المس مع الاستمرار زر الضبط المسبق لحفظ البودكاست الحالي في المفضلة. المس أحد العناصر المفضلة المحفوظة لاستدعاء بث صوتي أو حلقة بث صوتي مفضلة. يتم تشغيل إرسالية البودكاست أو حدث البودكاست.

الكتب الصوتية : المس مع الاستمرار زر الضبط المسبق لحفظ الكتاب الصوتي الحالي في المفضلة. المس أحد العناصر المفضلة المحفوظة لاستدعاء كتاب صوتي مفضل.

فيديوهات : المس مع الاستمرار إعداد مسبق لحفظ الفيديو الحالي في المفضلة. المس أحد العناصر المفضلة المحفوظة لاستدعاء فيديو مفضل. ليست جميع التيسقات مدعومة.

١٧ مشغلات الصوت

النغمة الإعدادات : المس + أو - لضبط إعداد الصوت على الجهير أو النغمة متوسطة الطبقة أو النغمة عالية الطبقة أو محيطي (إذا كان متوافراً). راجع راديو AM-FM ١١.

ضبط مستوى الصوت تلقائياً (إذا توفرت) : تعمل هذه الخاصية على ضبط مستوى الصوت بناءً على سرعة المركبة. راجع راديو AM-FM ١١.

Bose AudioPilot تقنية معادلة الضوضاء (إذا توفرت) : تعمل هذه الميزة على ضبط مستوى الصوت بناءً على مستوى الضوضاء في السيارة وسرعتها. راجع راديو AM-FM ١١.

معلومات مجلد MP3

المس في أي مكان بين درج التطبيقات العلوي أو في القائمة السفلى لعرض خيار التصفح.

الدليل الرئيس : للوصول، المس أي مكان بين القائمة العليا والسفلى أو رمز Browse (تصفح). تتم معالجة الدليل الرئيس كمجلد. وجميع الملفات المدرجة بشكل مباشر في الدليل الرئيسي يتم الدخول إليها قبل الدخول إلى أي مجلدات دليل رئيسي.

تشغيل MP3 CD

لتشغيل MP3 CD، اتبع الإرشادات نفسها الواردة بشأن جزئية "تشغيل CD صوت" سابقاً في هذا القسم.

يجب الالتزام بالتوجيهات التالية عند إنشاء قرص MP3، وإلا فقد لا يتم تشغيل القرص المضغوط:

- معدل العينات: ١٦ كيلو هرتز، ٢٢,٠٥٠ كيلو هرتز، ٢٤ كيلو هرتز، و ٣٢ كيلو هرتز، ٤٤,١ كيلو هرتز، و ٤٨ كيلو هرتز
- معدلات البت المدعومة: ٨، ١٦، ٢٤، ٣٢، ٤٠، ٤٨، ٥٦، ٦٤، ٨٠، ٩٦، ١١٢، ١٢٨، ١٤٤، ١٦٠، ١٩٢، ٢٢٤، ٢٥٦، ٣٢٠ كيلوبت/ثانية

- يجب التسجيل على قرص مضغوط CD-R أو CD-RW

MP3 Music Menu (قائمة موسيقى MP3)

المس الرمز القائمة من شاشة نظام المعلومات والترفيه أثناء تنشيط هذا المصدر للوصول إلى قائمة صوت MP3.

المس أي من الخيارات التالية في MP3 Menu (قائمة MP3):

تشغيل عشوائي : المس لتشغيل المسارات عشوائياً. المس مرة أخرى لإيقاف التشغيل العشوائي.

رسائل الخطأ

في حالة عرض الرسالة خطأ في القرص و/أو إخراج القرص، قد يكون ذلك لأحد الأسباب التالية:

- القرص يحتوي على تنسيق غير صالح أو غير معروف.
- أرضية الطريق وعرة جداً. شغل القرص مرة أخرى عندما يصبح الطريق أكثر سلاسة.
- القرص متسخ أو مخدوش أو ملول أو مقلوب.
- ارتفاع نسبة الرطوبة بشكل كبير في الهواء. شغل القرص مرة أخرى في وقت لاحق.
- حدثت مشكلة أثناء نسخ القرص.
- انحسار المصق في مشغل أقراص CD.

في حالة ظهور خطأ في مشغل الأقراص، فيمكن أن يكون ذلك بسبب واحد مما يلي:

- درجة حرارة المشغل مرتفعة جداً.
- هناك خطأ تحميل أو إخراج.

إذا لم يعمل القرص المضغوط بشكل صحيح لأي سبب آخر، فجرّب أحد الأقراص المضغوطة المعروفة بجودتها.

وفي حال استمرار أي خطأ، اتصل بالوكيل.

عدم وجود مجلدات : إذا كان القرص المضغوط يحتوي على ملفات صوتية مضغوطة فقط بدون أي مجلدات أو قوائم تشغيل، فسوف يتم تعيين موضع جميع الملفات في المجلد الأساسي.

نظام الملفات والتسمية : يتم أخذ عناوين الأغاني والفنانين والألبومات والأنواع من بطاقات تعريف الملف ID3، ولا يتم عرضها إلا إذا كانت موجودة في البطاقة. إذا لم يوجد عنوان أغنية في علامة ID3، يقوم الراديو بعرض اسم الملف كإسم للمسار.

منفذ USB

يمكن سماع الملفات الصوتية المحفوظة في جهاز USB.

قد تحتوي المركبة على منفذ USB من نوع A في مجموعة التجهيزات الوسطى. هذان المنفذان للبيانات والشحن. قد يتوفر منفذ USB من نوعية A في الكونسول الأوسط أسفل مسند الذراع للبيانات والشحن. يوجد منفذ USB من نوعية A خلف الكونسول الأوسط للشحن فقط.

التشغيل من جهاز USB

يمكن توصيل جهاز تخزين USB كبير السعة بمنفذ USB.

مكتبة وسائطي

ويتيح ذلك الدخول إلى أي محتوى من جميع مصادر الوسائط المفهرسة. المس رمز الوسائط للتمرير خلال الخيارات لحين تحديد MyMedia (وسائطي). استخدم الإشارات أو المس الشاشة لاستعراض المحتوى.

مشغل USB MP3 وأجهزة USB

يجب أن تتوافق مشغلات USB MP3 وأجهزة USB الموصلة مع مواصفات فئة تخزين USB كبيرة السعة (USB MSC).

لتشغيل جهاز USB:

١. توصيل USB.

٢. اضغط الوسائط على مجموعة الأجهزة الوسطى لحين عرض الجهاز المتصل.

استخدم ما يلي عند تشغيل مصدر USB نشط:

▶: المس لتشغيل مصدر الوسائط الحالي.

||: المس لإيقاف تشغيل مصدر الوسائط الحالي مؤقتًا.

◀◀:

• اضغط للبحث عن بداية المسار الحالي أو السابق.

• اضغط باستمرار للترجيع السريع للتشغيل. حرر للعودة إلى سرعة التشغيل. يتم عرض الوقت المنصرم.

▶▶:

• اضغط للبحث عن المسار التالي.

• اضغط باستمرار لتقديم السريع للتشغيل. حرر للعودة إلى سرعة التشغيل. يتم عرض الوقت المنصرم.

Shuffle (التشغيل العشوائي) : المس رمز التبديل لتشغيل الملفات الصوتية بترتيب عشوائي.

قائمة تصفح USB

المس أي مكان بين القوائم العليا والسفلى لعرض قائمة التصفح. يتم عرض الخيارات التالية في أسفل الشاشة:

قائمة تصفح USB

عند ظهور قائمة بالملفات الصوتية أو الألبومات أو المؤدين أو أي نوع آخر من الوسائط، يظهر السهم لأعلى ولأسفل والترتيب من الألف إلى الياء في الجهة اليسرى. اختر الرمز A-Z (أ-ي) لعرض شاشة بجميع الأحرف الأبجدية واختر الحرف الذي تريد الانتقال إليه.


المس السهم لأعلى ولأسفل لتحريك القائمة لأعلى ولأسفل.

١٩ مشغلات الصوت

٣. قم بلمس أغنية من القائمة لبدء التشغيل. Folders (مجلدات) ١. المس لعرض الدلائل على USB. ٢. المس مجلدًا لعرض قائمة بجميع الملفات. ٣. قم بلمس ملف من القائمة لبدء التشغيل. الكتب الصوتية: ١. المس لعرض الكتب الصوتية المخزنة على USB. ٢. المس كتيبًا صوتيًا للحصول على قائمة بالفصول. ٣. المس الفصل من القائمة لبدء التشغيل. نظام الملفات والتسمية أنظمة الملفات المدعومة من USB قد تشمل: • FAT32 • NTFS • HFS+ يتم الحصول على أسماء الأغاني والفنانين والألبومات والأنواع من معلومات الأغنية بالملف، ولا يتم عرضها إلا إذا كانت متوفرة.	أغاني: ١. المس لعرض قائمة بكل الأغاني الموجودة على USB. ٢. المس أغنية من القائمة لبدء تشغيلها. فئات: ١. المس لعرض فئات على USB. ٢. المس نوعًا لعرض قائمة فنانين. ٣. المس أحد الفنانين لعرض ألبوماته. ٤. المس أحد الألبومات لعرض الأغاني الموجودة فيه. ٥. المس أغنية لبدء التشغيل. يتم عرض بودكاست وملحون والكتب الصوتية وفيديوهات وعرض المجلدات عند لمس خيار المزيد من الجزء السفلي من الشاشة. بودكاست: ١. المس لعرض إرساليات البودكاست على USB. ٢. قم بلمس بودكاست. ملحون: ١. المس لعرض المؤلفين على USB. ٢. المس ملحون لعرض قائمة بالألبومات حسب الملحن.	المس استعراض وقد يظهر ما يلي: قوائم التشغيل: ١. المس لعرض قوائم التشغيل المخزنة على USB. ٢. قم بلمس قائمة تشغيل لعرض قائمة بجميع الأغاني في قائمة التشغيل تلك. ٣. قم بلمس أغنية من القائمة لبدء التشغيل. فنانون: ١. المس لعرض قائمة بالفنانين الذين تم تخزينهم على USB. ٢. قم بلمس اسم فنان لعرض قائمة بجميع ألبوماته. ٣. لتحديد أغنية، المس كل الأغاني أو المس أي ألبوم ثم حدد أغنية من القائمة. ألبومات: ١. المس لعرض الألبومات على USB. ٢. المس الألبوم لعرض قائمة بجميع أغاني الألبوم. ٣. قم بلمس أغنية من القائمة لبدء التشغيل.
--	--	---

٢٠ مشغلات الصوت

يعرض الراديو اسم الملف على شكل اسم المسار وذلك في حالة عدم توفر معلومات الأغنية.

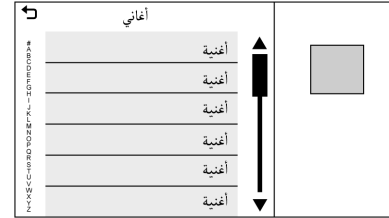

عند عرض قائمة من الأغاني أو الألبومات أو الفنانين أو الأنواع الأخرى من شاشات الوسائط، تظهر لوحة مفاتيح عمودية على أحد جوانب القائمة وسيظهر شريط تمرير على الجانب الآخر. عند استخدام لوحة مفاتيح عمودية، المس الحرف الأول للاسم المطلوب لعرض فقاعة التكبير لذلك الحرف. ارفع الإصبع من على شاشة نظام المعلومات والترفيه وستختفي فقاعة التكبير.

المس شريط التمرير لتحريك القائمة لأعلى ولأسفل.

أجهزة **Apple** المدعومة
راجع الوكيل.

فقد الصوت

إذا كان الهاتف المقرون حاليًا عن طريق بلوتوث موصلاً بواسطة كابل USB، فسيقوم النظام تلقائيًا بكم صوت الهاتف. يمكن مواصلة التشغيل عن طريق تغيير مصدر الصوت من بلوتوث إلى كابل USB.

مصدر USB من رمز Media (الوسائط) على شاشة نظام المعلومات والترفيه لاستئناف التشغيل.

قد يكون رد الفعل مشابهًا في الهواتف الأخرى التي تستخدم نظام التشغيل Android.

صوت بث بلوتوث والتعرف على الصوت

راجع صوت Bluetooth ٢١ > لمعلومات عن استخدام نظام التعرف على الصوت في صوت بث بلوتوث.

تحقق من تنزيل أحدث البرامج لجميع الأجهزة.

تخزين مفضلات الوسائط واسترجاعها

لتخزين مفضلات الوسائط، المس لعرض قائمة بأنواع الوسائط.

المس أحد خيارات Browse (تصفح) التالية للحفظ كمفضلة:

قوائم التشغيل : المس ☆ بجوار أي قائمة تشغيل لحفظها في المفضلة. المس أحد العناصر المفضلة المحفوظة لاستدعاء قائمة تشغيل مفضلة. يتم تشغيل أول أغنية في قائمة التشغيل.

الفنانون : المس ☆ بجوار أي مؤدي لحفظه في المفضلة. المس أحد العناصر المفضلة المحفوظة لاستدعاء فنان مفضل. يتم تشغيل أول أغنية في قائمة الفنان.

الأغاني : المس ☆ بجوار أي ملف صوتي لحفظه في المفضلة. المس أحد العناصر المفضلة المحفوظة لاستدعاء أغنية مفضلة.

الألبومات : المس ☆ بجوار أي ألبوم لحفظه في المفضلة. المس أحد العناصر المفضلة المحفوظة لاستدعاء ألبوم مفضل. يتم تشغيل أول أغنية في الألبوم.

الأنواع : المس ☆ بجوار أي نوع لحفظه في المفضلة. المس أحد العناصر المفضلة المحفوظة لاستدعاء نوع مفضل. يتم تشغيل أول أغنية من هذا النوع.

المدونات الصوتية (بودكاست) : المس ☆ بجوار أي مدونة صوتية لحفظها في المفضلة. المس أحد العناصر المفضلة المحفوظة لاستدعاء مدونة صوتية مفضلة. يتم بدء تشغيل المدونة الصوتية.

٢١ مشغلات الصوت

بلوتوث مع عدم توفر مستوى صوتي، تحقق من إعدادات المستوى الصوتي في كل من الجهاز المحمول ونظام المعلومات والترفيه.

يمكن تشغيل الملفات الصوتية عن طريق لمس بلوتوث من قائمة المصادر الأخيرة بالجهة اليسرى من الشاشة أو عن طريق لمس More (المزيد) ثم لمس جهاز بلوتوث.

لتشغيل الموسيقى عبر بلوتوث:

١. قم بتشغيل طاقة الجهاز، ثم قم بعملية الإقران لتوصيله.
٢. بعد الإقران، المس Audio (الصوت) من الصفحة الرئيسية ثم المس بلوتوث من قائمة المصادر الأخيرة يسار الشاشة.

قائمة صوت بلوتوث

راجع "قائمة صوت نظام المعلومات والترفيه" في راديو AM-FM ١١.

إدارة أجهزة بلوتوث

من الصفحة الرئيسية:

١. المس الصوت.
٢. المس المزيد.
٣. المس بلوتوث.
٤. المس الأجهزة لإضافة أو حذف أجهزة.

ضبط مستوى الصوت تلقائياً (إذا توفرت): تعمل هذه الخاصية على ضبط مستوى الصوت بناءً على سرعة المركبة. راجع راديو AM-FM ١١.

Bose AudioPilot تقنية معادلة الضوضاء (إذا توفرت): تعمل هذه الميزة على ضبط مستوى الصوت بناءً على مستوى الضوضاء في السيارة وسرعتها. راجع راديو AM-FM ١١.

DSP Modes (أوضاع DSP) (إذا توفرت): يُستخدم نظام الصوت المحيطي Bose Centerpoint لضبط أوضاع DSP. راجع "أوضاع DSP (إذا كانت متوفرة)" تحت راديو AM-FM ١١.

صوت Bluetooth

يمكن تشغيل الملفات الصوتية من جهاز بلوتوث مقترن. راجع تقنية Bluetooth (نظرة عامة) ٦٩ أو تقنية Bluetooth (إقران الهاتف واستخدامه) ٦٩ للحصول على مساعدة لإقران الأجهزة.

يمكن التحكم في مستوى الصوت واختيار الملف الصوتي باستخدام عناصر تحكم نظام المعلومات والترفيه أو من خلال الجهاز المحمول مباشرة. في حالة تحديد

الكتب المسموعة: المس ☆ بجوار أي كتاب صوتي لحفظه في المفضلات. المس أحد العناصر المفضلة المحفوظة لاستدعاء كتاب صوتي مفضل. يتم تشغيل الجزء الأول في السجل الصوتي.

تشغيل الوسائط وكتم الصوت

سيتم إيقاف تشغيل USB مؤقتاً في حالة كتم صوت النظام. في حالة الضغط على عنصر تشغيل كتم الصوت بعجلة القيادة مرة أخرى، سيتم استئناف التشغيل.

في حالة تغيير المصدر أثناء كتم الصوت، يستأنف التشغيل وسيتم إلغاء كتم الصوت.

مقبس مدخل إضافي

التشغيل من منفذ AUX

يتم تشغيل الجهاز الإضافي خلال نظام الصوت ويتم التحكم فيه من خلال الجهاز نفسه.

قائمة AUX

اضغط مقبض MENU لعرض قائمة AUX وقد يظهر ما يلي:

إعدادات الصوت: حدد لضبط Bass (جهايز) وMidrange (متوسط المدى) وTreble (ثلاثي) وBalance (توازن) وFader (معدّل) وEQ (Equalizer) (معالج الصوت). راجع راديو AM-FM ١١.

٢٢ مشغلات الصوت

عند لمس بلوتوث، قد لا يتمكن الراديو من تشغيل مشغل الصوت على الجهاز المتصل لبدء التشغيل. عندما تكون السيارة متوقفة، استخدم الجهاز المحمول لبدء التشغيل.

يتم تشغيل الصوت بصورة مختلفة في معظم الأجهزة. عند تحديد بلوتوث كمصدر، قد يعرض الراديو رسالة توقف مؤقت على الشاشة. اضغط على تشغيل الجهاز أو المس ▶ على الشاشة لبدء التشغيل.

ستتوفر وظيفة التصفح إذا كانت مدعومة من جهاز بلوتوث. لن يكون محتوى الوسائط هذا جزءًا من وضع مصدر MyMedia.

بعض الهواتف تدعم ميزة إرسال معلومات موسيقى بلوتوث لعرضها على الراديو. عندما تصل هذه المعلومات إلى الراديو، فإنه يتحقق منها لمعرفة هل تتوفر معلومات قابله للعرض ومن ثم يعرضها. راجع www.gm.com/bluetooth لمزيد من المعلومات حول الهواتف المتوافقة.

٢٣ المعلومات الترفيهية بالمقعد الخلفي



٢. حرك الشاشة إلى موضع المشاهدة الذي تريده. أزل جهاز التحكم عن بعد من موقع التخزين لاستخدامه.

تنبيه


عند تخزين جهاز التحكم عن بُعد، ضعه في منطقة التخزين مع مراعاة توجيه الأزرار ناحيتك وإلا قد تتعرض الشاشة للتلف.

٣. افتح الشاشة لتشغيل النظام. إذا كانت الشاشات مغلقة والنظام غير مشغل، اضغط على  بجهاز التحكم عن بعد لتشغيل النظام.

قد لا يعمل نظام RSI بشكل سليم حتى تصل درجة الحرارة إلى أعلى من -٢٠ درجة مئوية (-٤ درجة فهرنهايت) وأقل من ٥٥ درجة مئوية (١٣١ درجة فهرنهايت).

تشغيل النظام

يتم رفع شاشات الفيديو للأعلى للصف الثاني والثالث (إذا لزم الأمر).

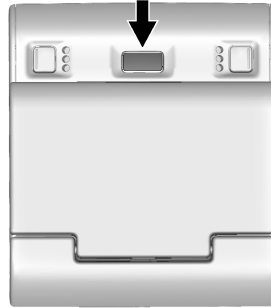

للاستخدام:

١. ادفع زر التحرير الموجود أمام الشاشة العلوية. لا تسحب الشاشة من جانبيها.

المعلومات الترفيهية بالمقعد الخلفي

نظام المعلومات والترفيه بالمقعد الخلفي (RSI)

قد يحتوي النظام على مشغل أقراص Blu-ray/DVD/CD، ومنفذ USB وإدخال HDMI/MHL وسماعات رأس لاسلكية وجهاز للتحكم عن بعد، وذلك إذا توفرت هذه الميزات.

يتم استخدام جهاز التحكم عن بُعد لتحديد المصدر نفسه أو مصدر آخر لكل شاشة من المقاعد الخلفية.

يمكن عرض الفيديو من المقدمة بلمس فيديو بالصفحة الرئيسية، إذا كانت المركبة في وضع P (الركن). سيتم سماع الصوت من خلال مكبرات الصوت. عند تحديد رمز آخر للشاشة، فسيتم مواصلة تشغيل الفيديو على الشاشة الخلفية ولكن سينتغير الصوت في مكبرات الصوت لتشغيل المصدر المحدد.

لمواصلة تشغيل الفيديو من حيث تركته آخر مرة، يلزم تشغيل ميزة Pseudo Resume (البداية المزيفة). راجع "إعداد المشغل BD/DVD" لاحقًا في هذا القسم.

٢٤ المعلومات الترفيهية بالمقعد الخلفي

قائمة القرص BD (قرص بلو راي)

مع وجود قرص Blu-ray في المشغل، اضغط على MEDIA بجهاز التحكم عن بُعد ثم حدد BD.



اضغط على MENU في جهاز التحكم عن بُعد مرة واحدة لعرض القوائم وذلك على حسب الوسيط.

اختر من بين قائمة منبقة (BD فقط) وقائمة علوية واللون ولوحة المفاتيح والتحكم في القرص ومزيد (الإعدادات والسابق والتالي وإيقاف تشغيل التثبيت).

للإغلاق، اضغط على MENU أو (الرجوع) أو انتظر المهلة.

قائمة القرص DVD

اضغط على MENU بجهاز التحكم عن بُعد مرة واحدة للتحديد من بين قائمة علوية ولوحة المفاتيح وإيقاف وصورة الإعدادات.

القوائم والميزات

قائمة AM/FM

اضغط على RADIO بجهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد AM أو FM.



اضغط على قائمة بجهاز التحكم عن بُعد لتحديد محطات قوية أو جميع المحطات أو مفضلات أو الفئات أو سماعات رأس سلكية أو وظائف نظام المعلومات والترفيه بالمقعد الخلفي الأخرى.

يمكن فقط أن يكون مصدر مواف واحد نشطاً في نفس الوقت.


للإغلاق، اضغط على MENU أو (الرجوع) أو انتظر المهلة.

يمكن أيضاً تشغيل النظام من نظام المعلومات والترفيه الأمامي بلمس الرمز فيديو على الصفحة الرئيسية ثم لمس On/Off (تشغيل/إيقاف تشغيل).

في حالة الرغبة في تشغيل صوت نظام المعلومات والترفيه بالمقعد الخلفي دون الفيديو، فعليك تخزين الشاشة في الوضع المغلق.

٤. لإيقاف تشغيل الصوت، اضغط على من جهاز التحكم عن بُعد أو المس On/Off (تشغيل/إيقاف تشغيل) من صفحة فيديو نظام المعلومات والترفيه الأمامي.

٥. ادفع شاشة الفيديو في موضع التثبيت عند عدم استخدامها. وستغلق الشاشة تلقائياً.

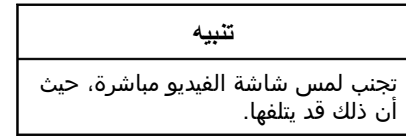

المصادر


وتتضمن المصادر AM و FM و HDMI/MHL و CD/DVD/Blu-ray وجهاز USB.

٢٦ المعلومات الترفيهية بالمقعد الخلفي

تقتصر مساحة إدخال الأرقام في لوحة المفاتيح على أربعة أرقام.

حدد مسح لمسح رقم واحد في كل مرة. اضغط مع الاستمرار لمسح جميع الأرقام التي تم إدخالها دفعة واحدة.

التحكم في القرص (BDAY و BDMV فقط)

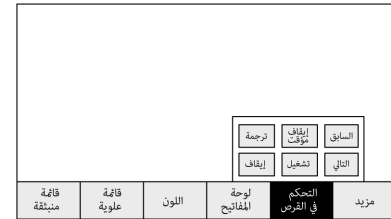

حدد لعرض خيارات القرص الترجمة وتشغيل وإيقاف مؤقت والتالي والسابق وإيقاف. اضغط (الخلف) أو MENU، أو انتظر حتى تنتهي مهلة الإغلاق. اضغط السهم المتجه لأسفل من إيقاف أو تشغيل أو التالي للحفاظ على عرض التراكب وإغلاق القائمة. تعتمد قائمة التحكم في القرص على القرص وقد لا تكون له أي وظيفة.

إيقاف (DVD فقط)

حدد لإغلاق قائمة التراكب. المس قائمة على الشاشة لفتح قائمة تم إيقاف القرص. حدد من:

- استئناف التشغيل: للعودة إلى الوضع الحالي على القرص ومواصلة التشغيل.
- بحث عن العنوان (إذا توفر)
- إعادة بدء القرص
- وضع الشاشة
- Wired Headphones (سماعات رأس سلكية)
- سطوع
- إعداد المشغل: ضغط الصوت، إدخال أوتوماتيكي (إذا توفر)
- معلومات الإصدار

لا تتوفر جميع الخيارات أثناء تشغيل القرص.

استعراض وسائط (لأقرص AVCREC و BDAY و DVD-A و DVD-VR فقط): إتاحة إمكانية بحث الوسائط على القرص بتنسيق القائمة.

مزيد

					الإعدادات
					السابق
					التالي
					إيقاف تشغيل التثبيتات
مزيد	التحكم في القرص	لوحة المفاتيح	اللون	قائمة علوية	قائمة منبثقة

تحتوي القائمة الفرعية مزيد على الإعدادات والعناصر المرتبطة بالصورة الثابتة.

السابق/التالي/إيقاف تشغيل التثبيتات

حدد السابق لإغلاق أو المتابعة إلى صورة اللقطة السابقة. يتقدم التالي إلى الصورة التالية. حدد إيقاف تشغيل التثبيتات للعودة إلى اللقطة الرئيسية، في حالة توفرها.

اضغط (الخلف) أو MENU، أو انتظر حتى تنتهي مهلة لإغلاق القائمة. اضغط السهم لأسفل على الخيار الأسفل لإغلاق الصورة الساكنة المنبثقة التالية. تعتمد هذه الميزة على القرص.

يمكن الوصول إلى هذه الميزة عن طريق تحديد صورة على صورة الخاصة بقرص DVD.

٢٧ المعلومات الترفيهية بالمقعد الخلفي

إعدادات المشغل BD/DVD



إعدادات المشغل يمكن أن يشتمل على:

- لغة القائمة: دون أن يكون هناك أي قرص مدرج، يمكنك إجراء تحديد من قائمة اللغات أو إدخال رمز لإحدى اللغات.
- لغة نظام الصوت: دون أن يكون هناك أي قرص مدرج، يمكنك إجراء تحديد من قائمة اللغات أو إدخال رمز لإحدى اللغات.
- لغة الترجمة: دون أن يكون هناك أي قرص مدرج، يمكنك إجراء تحديد من قائمة اللغات أو إدخال رمز لإحدى اللغات.

مسارات صوتية

الترجمة

زاوية القرص (DVD-V، AVCHD، BDMV فقط): حدد إحدى زاوية القرص من خلال السهم المتجه لأعلى ولأسفل وذلك لتمييز الخيار ثم الضغط على زر ENTER أو السهم الأيمن.

وضع الشاشة: لضبط الإطار في شاشة RSI. حدد طبيعي أو عريض أو تكبير/تصغير. وضع الشاشة تنطبق فقط على مصادر الفيديو ولن يختفي في حال إخراج القرص.

Wired Headphones (سماعات رأس سلكية): استخدم للاستماع إلى الصوت على سماعات رأس السلكية. يشغل الصوت سماعة الرأس استنادًا إلى أي شاشة تم تحديدها. يكون الافتراضي هو صوت شاشة ١.

سطوع: يمكنك زيادة سطوع باستخدام السهم لأعلى أو جهة اليمين وكذلك يمكنك تقليل سطوع باستخدام السهم لأسفل أو جهة اليسار. يمكن ضبط كل سطوع شاشة بشكل منفصل.

إعدادات المشغل: راجع "إعدادات مشغل BD/DVD" فيما يلي.

معلومات الإصدار

إعدادات BD/DVD



حدد للوصول:

- استئناف التشغيل: للعودة إلى الوضع الحالي على القرص ومواصلة التشغيل.
- استعراض وسائط (أقراص BDAV و DVD-VR و DVD-A و AVCREC فقط): يتيح لك الاستعراض عن طريق قائمة فيديو أو قوائم التشغيل.
- بحث عن العنوان (أقراص AVCHD و DVD-V و BDMV فقط): يتيح هذا لك العناوين المتوفرة عن طريق القرص ليتم البحث عنها. حدد هذا الخيار لعرض لوحة المفاتيح والبحث عن عنوان محدد.
- Top Menu (القائمة العلوية)
- إعادة بدء القرص: لإعادة تشغيل القرص من البداية.
- معلومات القرص (إذا توفر)

٢٨ المعلومات الترفيهية بالمقعد الخلفي

8285	RUS	الروسية
9072	ZHO	الصينية
7579	KOR	الكورية
6976	ELL	اليونانية
6565	AAR	تلغرية
6566	ABK	الأبخازية
6570	AFR	الأفريقانية
6577	AMH	الأمهرية
6582	ARA	العربية
6583	ASM	الأسامية
6589	AYM	الأيمارا
6590	AZE	الأذربيجانية
6665	BAK	الباشكيرية
6669	BEL	البيلوروسية
6671	BUL	البulgارية
6672	BIH	البهارية
6673	BIS	البيسلاما
6678	BEN	البنغالية
6679	BOD	التبتية
6682	BRE	البرتونية

عملية التنسيق. للإغلاق، اضغط على  (رجوع) أو MENU أو انتظر المهلة.

الأخطاء

يمكن حدوث أخطاء في حالة تعطل منطقة التخزين المحلية أو في حالة إيقاف تشغيل الإشعال أثناء عملية التنسيق. لن يؤدي إغلاق الشاشة أثناء التهيئة إلى المقاطعة. إذا انفتحت الشاشة مرة أخرى، سيتم عرض حالة عملية التنسيق في حينه. إذا حدث خطأ، ستظهر شاشة عرض الخطأ عند تشغيل الإشعال.

أدخل رمز اللغة

أدخل رمز اللغة المطلوب.

رمز المستخدم	اللغة/الرمز	الرمز
7465	JPN	اليابانية
6978	ENG	الإنجليزية
7082	FRA	الفرنسية
6869	DEU	الألمانية
7384	ITA	الإيطالية
6983	SPA	الأسبانية
7876	NLD	الهولندية

- ضغط الصوت: أثناء التشغيل، سيحاول نظام RSI تقليل الفارق بين ارتفاعات وانخفاضات الصوت. سيؤدي الوضع CUSTOM (مخصص) إلى زيادة مستوى صوت الحوار.
- استئناف وهمي: عند التشغيل، سيحاول نظام المعلومات والترفيه بالمقعد الخلفي مواصلة تشغيل الفيديو من حيث تركته آخر مرة بعد إيقاف تشغيل السيارة. يمكن تشغيل هذا أو إيقاف تشغيله.
- إدخال أوتوماتيكي: عند تشغيله، سيحاول نظام RSI بدء تشغيل الفيديو عند إدخال القرص. يمكن تشغيل هذه الخاصية أو إيقاف تشغيلها. لا تتوفر هذه الميزة مع جميع الأقراص.
- القناة الصوتية (لأقراص AVCREC و DAV و DVD-VR فقط) تحتوي على: ستيريو و صوت أحادي أيسر و صوت أحادي أيمن. القناة الصوتية تتوفر من قائمة إعدادات. سيتم تحديد الإعداد الافتراضي بواسطة القرص.
- تنسيق الذاكرة الداخلية: يتم عرضها فقط في حالة عدم وجود قرص. لتنسيق ذاكرة المستخدم الداخلية، حدد موافق. تظهر رسالة ويتم عرض مؤشر النشاط. سيتم عرض رسالة عند اكتمال

٢٩ المعلومات الترفيهية بالمقعد الخلفي

7665	LAT	اللاتينية
7678	LIN	اللغالا
7679	LAO	الليتوانية
7684	LIT	اللتوانية
7686	LAV	اللاتفية
7771	MLG	المدغشقرية
7773	MRI	الماوروية
7775	MKD	المقدونية
7776	MAL	المالايالامية
7778	MON	المنغولية
7779	MOL	المولدافية
7782	MAR	المهاراتية
7783	MSA	الملايوية
7784	MLT	المالطية
7789	MYA	البورمية
7865	NAU	الناوروية
7869	NEP	النيبالية
7879	NOR	النرويجية
7967	OCI	الأوكتوية
7977	ORM	الأوروموية

7273	HIN	الهندية
7282	HRV	الكرواتية
7285	HUN	المجرية
7289	HYE	الأرمنية
7365	INA	الإندونيسية
7369	ILE	الإيرلندية
7375	IPK	الإيبياك
7368	IND	الهندية
7383	ISL	الإيسلندية
7269	HEB	العبرية
8973	YID	اليديشية
7487	JAV	الجاوية
7565	KAT	الجاورجية
7575	KAZ	الكازاخستانية
7576	KAL	الجرينلاندية
7577	KHM	الكمبودية
7578	KAN	الكانادا
7583	KAS	الكشميرية
7585	KUR	الكردية
7589	KIR	الكيرغيزية

6765	CAT	القطالونية
6779	COS	الكورسكية
6783	CES	التشيكية
6789	CYM	الولزية
6865	DAN	الدنماركية
6890	DZO	البوتانية
6979	EPO	الاسبرانتو
6984	EST	الأستونية
6985	EUS	الباسكية
7065	FAS	الفارسية
7073	FIN	الفنلندية
7074	FIJ	الفيجي
7079	FAO	الفارويز
7089	FRY	الفريزيان
7165	GLE	الأيرلندية
7168	GLA	الغيلية الأسكتلندية
7176	GLG	الجليقية
7178	GRN	الغوارانية
7185	GUJ	الغوجاراتية
7265	HAU	الهوسا

٣٠ المعلومات الترفيهية بالمقعد الخلفي

8475	TUK	Turkmen (التركمانية)
8476	TGL	التاغالوغية
8478	TSN	السيثوانية
8479	TON	التونجانية
8482	TUR	التركية
8483	TSO	التسونجا
8484	TAT	التارية
8487	TWI	التوية
8575	UKR	الأوكرانية
8582	URD	الأردية

Wired Headphones (سماعات رأس سلكية)

حدد من القائمة إعدادات، ثم اختر صوت
سماعات الرأس لمقبس سماعة الرأس
السلكية على أساس الشاشة ١ أو الشاشة
٢، ثم اضغط ENTER أو السهم الأيمن.
اضغط (الخلف) لإنهاء.

يتم بشكل أساسي ضبط سماعات الرأس
على الشاشة ١.

8779	WOL	الولوف
8872	XHO	الزوسا
8979	YOR	اليوروية
9085	ZUL	الزولو
8376	SLV	السلافينية
8377	SMO	الساموية
8378	SNA	الشونا
8379	SOM	الصومالية
8381	SQI	الألبانية
8382	SRP	الصربية
8383	SSW	السيشواتية
8384	SOT	السيشوتو
8385	SUN	السوندانية
8386	SWE	السويدية
8387	SWA	السواحلية
8465	TAM	التاميلية
8469	TEL	التيلجو
8471	TGK	الطاجيكية
8472	THA	التايلاندية
8473	TIR	التيغرينية

7982	ORI	الأورية
8065	PAN	البنجابية
8076	POL	البولندية
8083	PUS	الباشتو، البوشتو
8084	POR	البرتغالية
8185	QUE	الكيشوا
8277	ROH	الرايتو-رومانس
8278	RUN	الكيروندية
8279	RON	الرومانية
8287	KIN	الكينية الرواندية
8365	SAN	السنسكريتية
8368	SND	السندية
8371	SAG	السانغو
8372	SCR	الصربية الكرواتية
8373	SIN	السنهالية
8375	SLK	السلوفاكية
8590	UZB	الأوزبكية
8673	VIE	الفيتنامية
8679	VOL (مستوى الصوت)	الفولابوك

٣١ المعلومات الترفيحية بالمقعد الخلفي

تحويل المصدر إلى DVD/BD

يتيح مشاهدة فيديو DVD/BD بالشاشة الأمامية عندما تكون السيارة على الوضع P (الركن).

بعد إدخال القرص، سوف يبدأ في التشغيل أوتوماتيكياً. لمواصلة تشغيل الفيديو من حيث تركته آخر مرة، يلزم تشغيل ميزة Pseudo Resume (البداية المزيفة). راجع "إعداد مشغل BD/DVD" سابقاً في هذا القسم.

عندما تكون المركبة في الوضع P (الركن)، يتم عرض الرموز بجانب الجزء السفلي من الشاشة الأمامية. عند إدخال جهاز DVD أو VCD أو USB أو HDMI أو مصدر HDMI:



على الرغم من أنه يمكن سماع مصدر صوت في وقت واحد، إلا أنه يمكن مشاهدة مصدر فيديو واحد فقط على الشاشة العليا. اضغط على SCREEN 1 أو SCREEN 2 من جهاز التحكم عن بُعد لتغيير المصدر الذي سيظهر على الشاشة العليا.

عند عرض الشاشة ١ والضغط على SCREEN 2 بجهاز التحكم عن بُعد سيتم عرض مصدر للشاشة ٢. صوت SCREEN 1 (الشاشة ١) متاح على القناة ١ بسماعات الرأس وصوت SCREEN 2 (الشاشة ٢) متاح على القناة ٢ بسماعات الرأس. قم بتغيير القناة بسماعات الرأس لمصدر الشاشة المرغوب.

يمكن لمستخدم واحد سماع الصوت من الشاشة ١ ومشاهدة المصدر في الشاشة العلوية، في حين يكون هناك مستخدم آخر بإمكانه سماع مصدر صوت منفصل من خلال تغيير القناة بسماعات الرأس اللاسلكية أو ضبط سماعته السلكية على الشاشة ٢ في قائمة.

عناصر تحكم نظام RSI متاحة من Front Screen (الشاشة الأمامية)

للوصول إلى نظام المعلومات والترفيه بالمقعد الخلفي (RSI)، جدد رمز فيديو من الصفحة الرئيسية. يمكن أيضاً اختيار تطبيق فيديو من درج التطبيقات إذا كان قد تم تخزينه في أحد المواقع الخمسة.

بحث عن العنوان (CD-DA فقط)

ويعرض ذلك قائمة بالعناوين للاختيار منها باستخدام السهم لأعلى ولأسفل.

Disc Information (معلومات القرص) (CD-DA فقط)

إذا كان القرص الذي تم إدخاله هو من نوع AVCREC, AVCHD, BDAV, BDMV, DVD-Video, أو DVD-VR, فينبغي أن يتم عرض عنوان القرص. وإذا كان تنسيق القرص الذي تم إدراجه هو DVD-Audio أو DTS-CD أو CDDA أو Mixed-CD فسيتم عرض رقم المسار.

معلومات الإصدار

لإتاحة الوصول إلى إصدار المعلومات، حفظ البيانات في USB، ومصدر مفتوح.

يتيح خيار حفظ البيانات في USB إمكانية حفظ الإصدار الحالي إلى أحد محركات الأقراص، وهذا الإجراء يجب اتباعه قبل إجراء أي عملية تحديث.

مصدر مفتوح تظهر المكان الذي توجد فيها معلومات البرنامج.

التنقل ما بين SCREEN 1 (الشاشة ١) و SCREEN 2 (الشاشة ٢)

لأنظمة الشاشة العلوية الواحدة فقط:

٣٢ المعلومات الترفيهية بالمقعد الخلفي

عندما يتم إدخال BD:



الوسائط الخلفية

يسمح هذا بالتنقل بين مصادر القرص USB و HDMI في الشاشات الخلفية. المصادر المحددة سيتم اعتبارها مصدرًا لكل من الشاشات الخلفية أو توماتيكيا ويبدأ التشغيل بدءًا من أول ملف متاح.

سيظهر الفيديو على الشاشة الأمامية فقط عندما تكون المركبة في الوضع P (الركن). في أي ترس آخر، ستعرض الشاشة الأمامية مصدر الوسائط النشط.

DVD/BD قائمة القرص

عندما تكون المركبة في الوضع P (الركن)، حدد قائمة BLU-RAY للوصول إلى قائمة القرص DVD/BD.

المسار التالي/المسار السابق

المسار ⏮ للانتقال للأمام، أو ⏭ للانتقال للخلف بين الفصول. المسار ⏮ لأقل من خمس ثوان أثناء التواجد في المسار الحالي

لبدء تشغيل المسار السابق من بدايته. المسار ⏮ لأكثر من خمس ثوان أثناء التواجد في المسار الحالي لبدء تشغيل المسار الحالي من بدايته.

التقديم/الإرجاع السريع

بينما المركبة في الوضع P (الركن)، المس مع الاستمرار ⏮ أو ⏭ لمدة ثانية ونصف تقريبًا لتقديم السريع أو الإرجاع السريع. إذا تم الضغط باستمرار على ⏮ أو ⏭ لمدة ست ثوان تقريبًا، فسوف يزداد معدل التقديم أو الإرجاع السريع.

تشغيل/إيقاف مؤقت

المس ▶ للتشغيل أو ⏮ للإيقاف المؤقت، على حسب الاختيار الحالي.

لوحة المفاتيح DVD/VCD/USB

بينما السيارة في الوضع P (الركن)، حدد لعرض لوحة مفاتيح DVD. وظيفة لوحة مفاتيح DVD مرتبطة بالقرص وقد لا تكون متاحة مع جميع أقراص DVD. يمكن إدخال ما يصل إلى أربعة أرقام. حدد مسح لمحو رقم واحد من نطاق الإدخال. المس باستمرار مسح لمحو جميع الأرقام من نطاق الإدخال.

قائمة منبثقة (BD فقط)

يعرض ذلك محتويات قائمة منبثقة الخاصة بـ BD. قم باختيار أو استخدم محدد التفاعل للخروج من عرض قائمة منبثقة.

المؤشر

استخدم للتنقل وتحديد العناصر في قائمة القرص. المس السهم لأعلى أو لأسفل أو اليمين أو لليسار بجهاز التحكم عن بُعد، أو اضغط إدخال. اضغط المؤشر لإغلاق محدد التفاعل وعرض قائمة رأسية بالمؤشرات. بعد انتهاء المهلة الزمنية للمؤشر سينغلق.

Enter (إدخال)

المس المؤشر لإغلاق محدد التفاعل وعرض قائمة رأسية للمؤشرات. بعد انتهاء المهلة الزمنية للمؤشر سينغلق.

توريد USB/VCD/HDMI مع الفيديو

يتيح هذا الأمر مشاهدة الفيديوهات في الشاشة الأمامية من الأجهزة المدخلة في الوحدة الخلفية أثناء وجود السيارة في الوضع P (ركن).

بينما السيارة في الوضع P (الركن)، سيتم عرض الرموز التالية:

٣٣ المعلومات الترفيحية بالمقعد الخلفي

- Auto Volume (If Equipped) ضبط مستوى الصوت تلقائيًا (إن وجد): لضبط مستوى الصوت بحسب سرعة السيارة. بعض المركبات قد تكون مجهزة بنظام Bose AudioPilot. في هذه الحالات، يتم إلغاء القائمة الرئيسية ضبط مستوى الصوت تلقائيًا ويحل محلها عنصر القائمة Bose AudioPilot. يتوفر ضبط مستوى الصوت تلقائيًا أو Bose AudioPilot للاستخدام مع أي وضع مصدر.
 - المرور بالإعلامات: تعرض تنبيهات المرور على نظام RSI. سوف يواصل الفيديو العمل ويتم كتم الصوت، بحسب التنبيه.
- غلق القائمة (DVD/BD)**
- المس رجوع أو خروج لإغلاق القائمة. سيؤدي هذا إلى العودة إلى الشاشة التي كنت تشاهدها من قبل.
- الطاقة**
- اضغط على  بمجموعة التجهيزات الوسطى الأمامية لتشغيل أو إطفاء شاشة نظام RSI. سوف تواصل الشاشة الأمامية عملها عند إطفاء الشاشة (الشاشات) العلوية. يشير زر الطاقة المضاء بالأحمر

HDMI: لا يتوفر سوى الوسائط الخلفية وقائمة.

الوسائط الخلفية

اضغط لتحديد مصادر القرص أو USB أو HDMI. سيتم اعتبار الشاشتين الخلفيتين كمصدر وبدء تشغيل الملف الأول المتوفر. سيظهر الفيديو على الشاشة الأمامية فقط عندما تكون المركبة في الوضع P (ركن). في أي ترس آخر، ستعرض الشاشة الأمامية مصدر الوسائط النشط.

المسار السابق/المسار التالي

اضغط  أو  لاختيار المسار السابق أو التالي بالوسيط الحالي.

تشغيل/إيقاف مؤقت

اضغط  للتشغيل أو  للإيقاف المؤقت، على حسب الاختيار الحالي.

القائمة (DVD/BD/USB/HDMI/VCD)

لا يتوفر إلا في الوضع D (القيادة). اضغط MENU لعرض هذه الخيارات:

- إعدادات الصوت: استخدم لضبط الجهير والمتوسط والتلاتي على السماعاات فقط. بمجرد ضبط إعدادات النغمات، سيتم اعتمادها لجميع المصادر.

الوسائط الخلفية	قائمة القرص	⏮	⏪	⏩	⏭	لوحة المفاتيح
-----------------	-------------	---	---	---	---	---------------

سوف تعمل هذه الخصائص بنفس طريقة مصادر DVD/BD، مع الاستثناءات التالية:

- لوحة المفاتيح تكون متاحة فقط بالنسبة لـ VCD في الوضع P (الركن).
- قائمة BLU-RAY تكون متاحة فقط لمصادر القرص مثل VCD. يعرض النظام القائمة المصاحبة للقرص.

تحديد مصدر DVD/BD/USB/VCD/AUX

بينما المركبة في الوضع D (قيادة)، سوف تظهر الرموز التالية بطول أسفل الشاشة الأمامية عندما يكون أحد هذه المصادر فعالاً:


الوسائط الخلفية	قائمة	⏮	⏪	⏩	⏭
-----------------	-------	---	---	---	---

DVD/USB/VCD: جميع الأزرار متاحة.

٣٤ المعلومات الترفيهية بالمقعد الخلفي

إلى أن الشاشات الخلفية تعمل. يشير زر الطاقة المضاء بالأبيض إلى أن الشاشات الخلفية لا تعمل.

سماعة الرأس

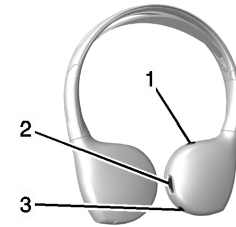

١. زر الطاقة

٢. التحكم في مستوى الصوت

٣. مفتاح القناة ١ أو ٢

يتضمن نظام المعلومات والترفيه بالمقعد الخلفي سماعات رأس لاسلكية رقمية جديدة ثنائية القنوات اعتمادًا على طراز المركبة.

يتم استخدام سماعات الرأس لسماع مختلف الوسائط المتعددة. ويوجد بسماعة الرأس اللاسلكية زر الطاقة ومفتاح القناة ١ أو ٢ وتحكم في مستوى الصوت. لا يمكن تغيير سماعات الرأس الرقمية مع الطرز السابقة من سماعات رأس GM.

(RSI) قيد إيقاف التشغيل أو إذا كانت السماعات خارج نطاق أجهزة الإرسال لأكثر من ثلاث دقائق. والتحرك بعيدًا جدًا للأمام أو مغادرة السيارة، يمكن أن يسبب فقدان سماعة الرأس للإشارة أو تشويش الصوت.

استخدم التحكم في مستوى الصوت بالسماعات لضبط مستوى الصوت.

للحصول على أفضل أداء صوتي، يجب ارتداء سماعة الرأس كما هو موضح على الرسم لمراعاة وضع السماعة المضبوطة على الأذن المناسبة. تجنب تغطية بطانة السماعة بأي شيء.

تنبيه

لا تخزن سماعة الرأس في مكان حار أو في أشعة الشمس المباشرة. فقد يتلف ذلك سماعة الرأس وإصلاحها لن يغطيه الضمان. والتخزين في مكان شديد البرودة يمكن أن يضعف البطاريات. احتفظ بسماعة الرأس في مكان معتدل الحرارة وحاف.

في حالة تآكل بطانة سماعات الأذن أو تلفها، يمكنك استبدال البطانات فقط ولا يلزم استبدال السماعات بالكامل. ولشراء لبادات أذن بديلة، اتصل بالموزع.

اضغط زر الطاقة لتشغيل سماعة الرأس. سوف يضيء ضوء بيان بسماعة الرأس. يشير ضوء وامض إلى أن سماعات الرأس خارج النطاق. حرّكها بالقرب من الشاشة العلوية الأمامية حتى يتوقف الضوء عن الوميض. وإذا لم يضيء ضوء البيان، افحص البطاريات. كما أن الصوت المتقطع أو المشوش يمكن أن يدل على ضعف البطاريات. راجع جزئية "استبدال البطارية" الواردة لاحقًا في هذا القسم. أغلق سماعة الرأس عندما لا تكون مستخدمة.

حرّك مفتاح القنوات إلى القناة ١ أو القناة ٢. ستقوم القناة ١ بتشغيل ملف صوتي من الشاشة ١ وستقوم القناة ٢ بتشغيل ملف صوتي من الشاشة ٢، وعندما تتوفر شاشة الصف الثالث، ستعرض الشاشة التحديد المرتبط بالرقم "١" على وحدة التحكم عن بُعد. إذا لم يكن الرقم ١ متوفرًا، فاضغط الرقم "٢" على وحدة التحكم عن بُعد. ستوفر القناة ٢ الصوت بناءً على الإعداد الذي تم ضبطه.

- الشاشة ١ في الأعلى في الصف الثاني.
- الشاشة ٢ في الأعلى في الصف الثالث.

توجد أجهزة إرسال الأشعة تحت الحمراء أعلى شاشة الفيديو الموجودة في الصف الثاني. يتم غلق السماعات تلقائيًا إذا كان نظام المعلومات والترفيه بالمقعد الخلفي

٣٥ المعلومات الترفيهية بالمقعد الخلفي


٣. من قائمة شبكات WiFi بالجهاز الذكي، حدد شبكة "DIRECT-xx-Rear Seat". في حالة عدم ظهور هذه الشبكة على الجهاز الذكي، جينئذ سيلزم إعادة البحث عن الشبكات المتاحة.
٤. أدخل كلمة المرور الخاصة بنظام RSI على الجهاز الذكي لإتمام عملية الاتصال. بمجرد إدخالها، ستعرض الشبكة "DIRECT-xx-Rear Seat" (مباشر-xx-مقعد خلفي) كمتصلة.
٥. من تطبيق DLNA بالجهاز الذكي، حدد المقعد الخلفي ١ أو ٢ كشاشة لعرض ملفات الفيديو أو الصوت أو الصور المطلوبة على RSI.
- بمجرد اكتمال عملية الاتصال للمرة الأولى، سيتم دوماً اتصال الجهاز بشبكة Wi-Fi هذه حينما يكون الجهاز في نطاق Wi-Fi أو يتم تشغيل خاصية الاتصال عبر شبكة WiFi بالمركة.
- اضغط Menu (القائمة) من جهاز التحكم عن بُعد للوصول إلى خيارات تبديل نطاق Wi-Fi أو فصل الجهاز الذكي من نظام RSI Wi-Fi أو إزالة كل كلمات مرور DLNA التي تم حفظها.
- أنواع وسائط DLNA قد تتضمن:
 - الفيديو: mp4 و mp3.

- إذا لم تكن الشبكة تعمل بأقصى كفاءة، فجرب ما يلي:
- فصل الجهاز الذكي من أي شبكة متصلة أخرى لتحسين أداء الصوت/الفيديو.
 - تبديل النطاق. أثناء التواجد في أي شاشة Wi-Fi، حدد Menu (القائمة) ثم حدد Switch Band (تبديل النطاق) للوصول إلى نطاق متاح. بعض مناطق التسويق لا تدعم سوى تردد ٢,٤ جيجاهرتز.
- تحالف الشبكة الرقمية الحية (DLNA) (إذا كان مزوداً)**
- لعمل اتصال مبدئي:
١. من قائمة شاشة الشبكة اللاسلكية لنظام المعلومات والترفيه بالمقعد الخلفي (RSI Wireless Display)، حدد DLNA. ستعرض شاشة نظام RSI اسم شبكة WiFi، على سبيل المثال "DIRECT-xx-Rear Seat" وستعرض كذلك كلمة المرور المطلوبة اللازمة لإتمام عملية الاتصال.
 ٢. تأكد من تمكين خاصية الاتصال عبر شبكة WiFi بالجهاز الذكي وافتح قائمة شبكات WiFi بالجهاز.

- استبدال البطاريات**
- لتغيير البطاريات:**
١. فك برغي باب البطاريات الموجود في الجهة اليسرى من سماعة الرأس.
 ٢. حرك باب البطاريات لفتحه.
 ٣. استبدل البطاريتين بمقاس AAA.
 ٤. أعد باب البطارية إلى مكانه واربط البرغي.
- أزل البطاريات إذا كنت لن تستخدم السماعات لمدة طويلة.
- نظام المعلومات والترفيه بالمقعد الخلفي (RSI Wi-Fi) (في حالة التجهيز بذلك)**
- يتيح نظام RSI Wi-Fi الوصول إلى ملفات الصوت ومقاطع الفيديو والصور المحفوظة أو الملتقطة باستخدام أجهزة ذكية إلى نظام RSI من خلال تطبيقات تحالف الشبكة الرقمية الحية (DLNA). لا يمكن توصيل سوى جهاز ذكي واحد بنظام RSI في كل مرة.
- التعيين للأداء المثالي**
- يوجد هوائي نظام RSI Wi-Fi بالقرب من مشغل قرص نظام المعلومات والترفيه بالمقعد الخلفي (RSI). يكون اتصال الجهاز الذكي أقوى عندما يكون قريباً من هوائي Wi-Fi.

٣٦ المعلومات الترفيهية بالمقعد الخلفي

- ألعاب الفيديو ومشغلات الأقراص والكاميرات والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية (التابلت) ومفاتيح الصوت/ الفيديو التي تحتوي على مخرجات HDMI (الإصدار 1.4a).
 - الأجهزة الذكية التي تدعم وصلة عالية الوضوح (MHL) (الإصدار 2.0).
 - أجهزة Apple. يلزم توفير كابل من Apple يدعم HDMI.
 - في أجهزة HDMI معينة تدعم شحن USB، يمكن استخدام منافذ USB كمصدر للطاقة.
 - لاستخدام إدخال HDMI بنظام RSI:
 - ١. وصل الجهاز المساعد بكل HDMI.
 - ٢. شغل كلا من الجهاز الإضافي وشاشة فيديو نظام RSI.
 - ٣. اضغط على MEDIA بجهاز التحكم عن بعد واستخدم الأسهم لتغيير المصدر إلى HDMI.
- USB**
- يوجد منفذ USB لتزويد نظام RSI بالصوت/الفيديو من الأجهزة المدعومة وكذلك توفير شحن الجهاز.

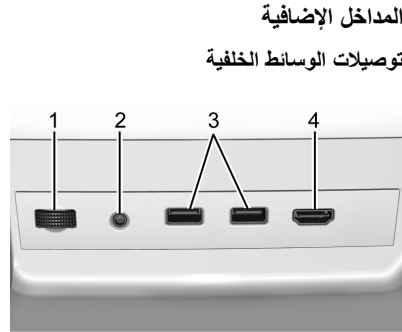

١. التحكم في مستوى الصوت لسماعات الرأس السلكية
 ٢. مقبس سماعة الرأس السلكية
 ٣. منافذ USB
 ٤. إدخال HDMI
- إذا توفرت ميزة نظام المعلومات والترفيه بالمقعد الخلفي، فستكون الميزات أعلاه متوفرة في خلفية الكونسول المركزي. هذه المنافذ مخصصة للاستخدام الأساسي لركاب المقاعد الخلفية. لا تتوافر كافة الوسائط للركاب الأماميين.

إدخال HDMI

يقتضى توفر كبل HDMI لتوصيل جهاز HDMI بمركز RSI. يتيح إدخال HDMI RSI التوصيل مع:

- الصوت: .aac و .mp3.
 - الصور: .jpeg و .jpg.
 - عرض شاشة العرض الأخرى
- أثناء اتصال الشاشة اليسرى أو اليمنى من خلال تحالف الشبكة الرقمية الحية (DLNA)، يمكن وصول الشاشة الأخرى إلى نفس المصدر عن طريق تحديد عرض الشاشة ١ أو عرض الشاشة ٢ في قائمة Wireless Display (شاشة العرض اللاسلكية).

توصيل أجهزة أندرويد اللاسلكية


تأتي العديد من أجهزة Android مزودة بمشغلات صوت وفيديو مثبتة مسبقاً تدعم إمكانية التدفق عبر WiFi؛ يرجى الرجوع إلى دليل الجهاز الذكي الخاص بك للحصول على مزيد من المعلومات. ستدعم أجهزة Android أيضاً تطبيقات DLNA المتعددة للسماح بتوصيل الجهاز بنظام RSI لاسلكياً. ابحث عن متجر Google Play للحصول على تطبيقات DLNA لتثبيتها على جهاز أندرويد.

توصيل أجهزة أبل اللاسلكية

سوف تدعم Apple تطبيقات DLNA متعددة للسماح بتوصيل الجهاز بنظام RSI لاسلكياً. ابحث في متجر التطبيقات للحصول على تطبيقات DLNA لتثبيتها على جهاز Apple.

٣٧ المعلومات الترفيهية بالمقعد الخلفي

وحدة التحكم عن بعد

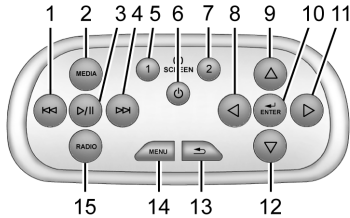

أزرار وحدة التحكم عن بعد

١. KK (السابق/عكسي)

• الراديو: اضغط للبحث عن محطة الراديو السابقة.

• CD: اضغط للانتقال إلى المسار السابق.

• Blu-ray/DVD: اضغط للانتقال إلى الفصل السابق.

• اضغط مع الاستمرار للترجيع السريع.

٢. MEDIA

• اضغط للتمرير من خلال القوائم بما في ذلك: BD/DVD/CD و 1 USB و 2 USB و HDMI.

• مقبس سماعة الرأس السلكية بالسيارة: راجع "مقبس سماعة الرأس السلكية" فيما يلي.

يرسل نظام RSI إشارة الصوت إلى سماعة الرأس اللاسلكية إذا كانت هناك إشارة صوت متاحة. راجع "سماعة الرأس" في هذا القسم من قبل.

يمكن للركاب بالمقعد الأمامي الاستماع للتشغيل من جهاز خلفي ملحق عبر مكبرات صوت السيارة بتحديد هذا المصدر من رمز الفيديو بشاشة الصفحة الرئيسية الأمامية.

مقبس سماعة الرأس السلكية

حدد MENU على وحدة التحكم عن بُعد، ثم حدد إعدادات، ثم حدد Wired Headphones (سماعات رأس سلكية) للاستماع إلى الصوت على سماعات رأس السلكية. يشغل الصوت سماعة الرأس استنادًا إلى أي شاشة تم تحديدها. يكون الافتراضي هو صوت شاشة ١.

الصوت الصادر من هذه المنافذ يمكن سماعه والتحكم فيه فقط من خلال ركاب المقاعد الخلفية. يمكن سماع الفيديو وعرضه والتحكم فيه من خلال الركاب الأماميين والخلفيين.

لاستخدام USB:

١. أدخل الجهاز في أحد المنفذين.

٢. حدد المصدر (USB 1 أو USB 2) من خلال قائمة الشاشة الخلفية باستخدام الزر MEDIA في جهاز التحكم عن بعد.

٣. حدد المصدر عن طريق اللوحة الأمامية من خلال لمس رمز فيديو على الصفحة الرئيسية.

خرج الصوت

يمكن الاستماع للصوت من مشغل أقراص Blu-ray/DVD/CD أو مدخلات HDMI عن طريق:

• سماعات الرأس اللاسلكية: يتوفر لأي مصدر على حسب القناة المحددة.

• سماعات السيارة: المس الرمز فيديو بالصفحة الرئيسية. حدد مصدر آخر لإيقاف صوت السماعة، سيتسمر تشغيل الصوت الخلفي.

٣. ١١/ (تشغيل/إيقاف مؤقت)
 - اضغط لبدء التشغيل. اضغط للإيقاف المؤقت. اضغط مرة ثانية لمواصلة التشغيل.
٤. ١٢/ (التالي/تقديم سريع)
 - الراديو: اضغط للبحث عن محطة الراديو التالية.
 - CD: اضغط للانتقال إلى المسار التالي.
 - Blu-ray/DVD: اضغط للانتقال إلى الفصل التالي.
 - اضغط مع الاستمرار للتقديم السريع.
٥. SCREEN 1
 - للشاشات العليا الواحدة:
 - اضغط لتغيير المصدر المعروض على الشاشة العليا إلى المصدر المحدد في SCREEN 1 (شاشة ١). حدد مصادر الصوت. يمكن تشغيل فيديو واحد فقط بالشاشة في كل مرة. سيتواصل الصوت لكل المصدرين على سماعات الرأس. بمجرد الضغط، سترتبط كل أوامر جهاز التحكم عن بعد مع SCREEN 1 (شاشة ١).
٦. ١٣/ (طاقة)
 - اضغط لتشغيل وغلق شاشات الفيديو.
٧. SCREEN 2
 - للشاشات العليا الواحدة:
 - اضغط لتغيير المصدر المعروض على الشاشة العليا إلى المصدر المحدد في SCREEN 2 (شاشة ٢). يمكن تشغيل فيديو واحد فقط بالشاشة في كل مرة. سيتواصل الصوت لكلا المصدرين على سماعات الرأس. بمجرد الضغط، سترتبط كل أوامر جهاز التحكم عن بعد مع SCREEN 2 (شاشة ٢).
 - للشاشات العليا المزدوجة:
 - اضغط لتحديد شاشة الصف الثالث العلوية الاختيارية. بمجرد الضغط، سترتبط كل أوامر جهاز التحكم عن بعد مع SCREEN 2 (شاشة ٢).
٨. ١٤/ (السابق/عكسي/تقليل)
 - الراديو وأقراص CD: اضغط للانتقال إلى المحطة أو المسار السابق.
 - اضغط للرجوع إلى القائمة السابقة.
 - اضغط لإنقاص سطوع شاشة نظام المعلومات والترفيه بالمقعد الخلفي.
٩. ١٥/ (السهم لأعلى)
 - اضغط للتمرير لأعلى خلال أي قائمة.
١٠. ١٦/ ENTER
 - اضغط لتحديد الاختيار المميز في أي قائمة.
 - اضغط مع الاستمرار للتشغيل السريع.
١١. ١٧/ (التالي/الأمم/زيادة)
 - الراديو وأقراص CD: اضغط للانتقال إلى المحطة أو المسار التالي.
 - اضغط للانتقال إلى القائمة التالية.
 - اضغط لزيادة سطوع شاشة نظام المعلومات والترفيه بالمقعد الخلفي.
١٢. ١٨/ (السهم لأسفل)
 - اضغط للتمرير لأسفل أي قائمة.

٣٩ المعلومات الترفيهية بالمقعد الخلفي

استكشاف أخطاء نظام RSI وحلها

لا توجد طاقة : قد لا يكون مفتاح نظام الإشعال في وضع التشغيل أو وضع ACC/ACCESSORY (الملحقات).

الصورة لا تملأ الشاشة. توجد حواف سوداء أعلى وأسفل الصورة أو على جانبيها، أو الصورة تبدو ممطوطة : اضغط زر MENU بجهاز التحكم عن بعد لتغيير إعداد وضع العرض.

وحدة التحكم عن بعد لا تعمل : تحقق من صحة برمجة جهاز التحكم عن بعد مع الشاشة الصحيحة. تحقق من عدم وجود عقبات بين جهاز التحكم عن بعد ونافذة الإرسال وتحقق كذلك من وجود طاقة في البطاريات ومن تركيبها بصورة صحيحة.

لا يصدر صوت من سماعة الرأس أثناء إضاءة المؤشر : إذا كانت البطاريات في حالة جيدة، فتتحقق من ضبط سماعة الرأس على الشاشة الصحيحة والقناة الصحيحة التي يتم مشاهدتها.

مصدر HDMI يعمل، ولكن لا توجد صورة أو صوت : تأكد أن شاشة فيديو نظام المعلومات والترفيه بالمقعد الخلفي في نمط مصدر HDMI وذلك بالضغط على MEDIA بوحدة التحكم عن بعد. افحص توصيلات HDMI بالجهازين.

إذا كان هناك قرص CD أو Blu-ray/DVD أو MP3 في فتحة قرص CD، فإنه يمكن استخدام زر الطاقة الخاص بوحدة التحكم عن بعد لـ تشغيل عرض شاشة الفيديو وبدء تشغيل القرص. كما يمكن لنظام التسلية المعلوماتية أيضًا تشغيل عرض شاشة الفيديو.

تنبيه

يمكن أن يؤدي تخزين وحدات التحكم عن بُعد في مكان حار أو في أشعة الشمس المباشرة إلى تلفها، ولن يغطي ضمان المركبة عملية إصلاحها. والتخزين في مكان شديد البرودة يمكن أن يضعف البطاريات. احتفظ بأجهزة التحكم عن بُعد في مكان معتدل الحرارة وجاف.

استبدال البطاريات

لتغيير بطاريات وحدة التحكم عن بعد:

١. أدخل عملة معدنية أو أي مفتاح لإخراج الغطاء الخلفي لجهاز التحكم عن بعد.

٢. استبدل البطاريتين في الحجرة.

٣. أعد تركيب غطاء البطاريات.

أخرج البطاريات من وحدة التحكم عن بعد إذا كانت الوحدة لن تستخدم لمدة طويلة.

١٣. ⏪ (الخلف)

• اضغط للرجوع إلى القائمة السابقة.

• اضغط مع الاستمرار للعودة إلى شاشة العرض الحالي.

١٤. MENU

• اضغط للانتقال إلى قائمة شاشة العرض الحالي.

١٥. RADIO

• اضغط للتمرير خلال مصادر الراديو بما في ذلك AM و FM.

لاستخدام وحدة التحكم عن بعد، وجهها إلى نافذة جهاز الاستقبال في الشاشة العلوية الأمامية واضغط على الأزرار بقوة. يمكن أن يؤثر ضوء الشمس المباشر أو الضوء شديد السطوع على قدرة جهاز الاستقبال لنظام المعلومات والترفيه بالمقعد الخلفي على استقبال الإشارات من وحدة التحكم عن بعد. افحص البطاريات إذا كانت وحدة التحكم عن بعد لا يبدو أنها تعمل. راجع "استبدال البطاريات" فيما يلي. وجود أغراض تعترض مسار الأشعة تحت الحمراء من وحدة التحكم عن بعد إلى الحساس يمكن أيضًا أن يؤثر على وظيفة التحكم عن بعد.

٤٠ المعلومات الترفيهية بالمقعد الخلفي

أحيانًا تتوقف سماعة الرأس عن العمل أو تطن : افحص ما إذا كانت هناك عوائق تعترض مسار استقبالها أو أن تكون بطارياتها ضعيفة أو أنها خارج نطاق الاستقبال أو يوجد تشويش من أبراج الهاتف الخليوي أو أن أحد الركاب يستخدم هاتفًا خلويًا في السيارة. تأكد أن سماعة الرأس موضوعة بطريقة صحيحة باستخدام الرمزين L (يسرى) و R (يمنى) على السماعة. تأكد أن سماعة الرأس في موضعها الصحيح بحيث يكون شريط الرأس فوق قمة الرأس.

فقدت وحدة التحكم عن بعد و/أو سماعة الرأس : توجه إلى الموزع لمساعدتك.

يتم تشغيل Blu-ray/DVD، ولكن لا توجد صورة أو صوت : تأكد أن شاشة فيديو نظام RSI هي مصدر مشغل Blu-ray/DVD بالضغط على MEDIA بوحدة التحكم عن بعد.

يتم تشغيل الفيديو هات الموجودة في هاتفى بصورة جانبية أو بشكل مقلوب أثناء توصيل الهاتف بواسطة DLNA: ولا يمكن تصحيح هذه المشكلة بواسطة نظام RSI. أثناء التشغيل من خلال DLNA، سيتمكن RSI من تشغيل الفيديو هات فقط في الاتجاه الذي تم تسجيلها به.

رسائل أخطاء شاشة الفيديو

وقد تعرض شاشة الفيديو واحدة مما يلي:
خطأ في القرص : هناك مشكلة في تحميل القرص أو في إخراجها، قد يكون القرص مدرجًا في مكانه بصورة معكوسة أو قد يكون تالفًا أو قد يكون تنسيق القرص غير صحيح.

لا يوجد قرص : لا يوجد قرص.

خطأ في مشغل الأقراص : درجة الحرارة خارج نطاق درجة حرارة التشغيل بالنسبة لنظام RSI. إذا كانت درجة الحرارة ضمن نطاق التشغيل، فيرجى الرجوع إلى الوكيل.

Video Distortion (تشويش صورة الفيديو)

يمكن أن يحدث تشويش الفيديو عند تشغيل هواتف خلوية أو ماسحات ضوئية أو أجهزة لاسلكي قصيرة المدى أو أنظمة تحديد الموقع العالمية (GPS) أو أجهزة الاتصال اللاسلكي المتبادل وأجهزة الفاكس المحمولة أو أجهزة اللاسلكي الميدانية المرسل المستقبلة.


وقد يكون ضروريًا غلق مشغل الفيديو عند تشغيل واحد من تلك الأجهزة داخل السيارة أو قريبًا منها.

٤١ الملاحه

- Routing Preferences (تفضيلات الطريق)
- Personal Data (البيانات الشخصية)
- إلغاء المسار/مواصلة إلى
- أثناء توجيه المسار، يعرض هذا الخيار إلغاء المسار. المس إلقاء المسار لإلغاء توجيه المسار. لن يتم إعطاء أي توجيهات بعد ذلك. يتغير الخيار بعد ذلك إلى استئناف إلى.
- المس الخيار استئناف إلى لمتابعة توجيه المسار للوصول إلى آخر وجهة تم إدخالها.
- يمكن استئناف آخر موقع تم إعطاء توجيهات إليه من قبل النظام عن طريق لمس هذا الخيار.
- إذا كان المسار يشمل نقاطًا مرجعية، فيمكن تعليق المسار بالكامل باستخدام خيار Cancel Guidance (إلغاء التوجيه). عند لمس Resume Guidance (مواصلة التوجيه) سيتم مواصلة جميع النقاط المرجعية للتوجيه.
- خيارات صوت الإرشاد
- المس الخيار خيارات صوت الإرشاد إذا توفر، لضبط تفضيلات الصوت التالية:

للخروج من القائمة، المس رمز Exit (خروج) في الجزء الأيمن العلوي من الخريطة للرجوع إلى عرض الشاشة الرئيسي.

إذا لم يتم استخدام الشاشة فستتقضى مهلتها ويتم إزالة الرموز والخيارات. المس في أي مكان على الأزرار أو أعلى الشاشة لعرض الميزات.

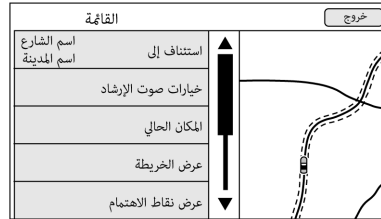


فيما يلي ميزات إضافية للملاحه:

- إلغاء المسار/مواصلة إلى
- Navigation Voice Preferences (تفضيلات صوت الملاحه)
- Current Location (الموقع الحالي)
- عرض رموز Places of Interest (أماكن الاهتمام)
- Map View (عرض الخريطة)

الملاحه

استخدام نظام الملاحه

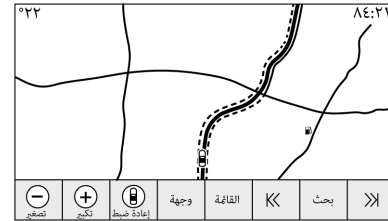


المس الرمز الملاحه في الصفحة الرئيسية أو اضغط على الرمز الملاحه في درج التطبيق للوصول إلى تطبيق الملاحه، وذلك إذا توفرت هذه الميزة.

المس رمز القائمة من عرض الخريطة للدخول إلى Navigation Menu (قائمة الملاحه). يمكن تحديد الميزات المعروضة في قائمة الملاحه لضبط تفضيلات الملاحه. يتصح باعداد التفضيلات قبل تحديد الوجهة. لتحديد الوجهة، راجع الوجهة ٤٨.

ستتقضى مهلة الرموز والخيارات على شاشة نظام المعلومات الترفيهية إذا لم يتم التفاعل معها. اضغط في أي مكان على الشاشة لإظهار الرموز والخيارات، ثم حدد الميزة المطلوبة.

Current Location (الموقع الحالي)

المس خيار Current Location (الموقع الحالي) لعرض قائمة الموقع الحالي.

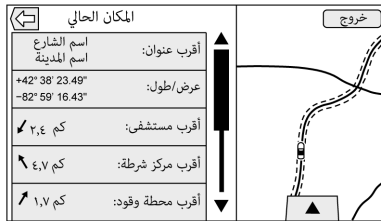

سيتم عرض المعلومات التالية في قائمة الموقع الحالي:

- أقرب عنوان
- عرض/طول
- أقرب مستشفى
- أقرب مركز شرطة بوليس
- أقرب محطة وقود
- أقرب مركز خدمات

المس أي من الخيارات لإظهار تفاصيل الوجهة للموقع المحدد لبدء التوجيه.

المس أقرب عنوان ثم حفظ لحفظ الموقع الحالي إلى Address Book (دفتر عناوين).

أثناء ضبط مستوى صوت التوجيه الصوتي سيظهر شريط للحالة يعرض إعداد مستوى الصوت.

إرشادات أثناء المكالمات

عند تمكين هذا الخيار، يقوم النظام بتشغيل توجيهات أقصر أثناء إجراء مكالمة هاتفية. ويمكن ضبط هذا الإعداد للتحكم في ما إذا كان يمكن سماع صوت التوجيه أثناء المحادثة الهاتفية أم لا.

عند ضبط هذا الإعداد على وضع إيقاف، فلن يتم تشغيل سوى نغمة تنبيه قصيرة عند الاقتراب من أي مناورة.

رمز Voice Prompts Mute (كتم صوت التوجيهات الصوتية)



المس رمز كتم الصوت الموجود على الجانب الأيسر من الخريطة أثناء عرض الخريطة لتشغيل الأوامر الصوتية أو إيقاف تشغيلها.



• تشغيل - إيقاف تشغيل Voice Prompts (التوجيهات الصوتية)

• مستوى الصوت

• تشغيل - إيقاف تشغيل Prompts During Phone Calls (التوجيهات أثناء المكالمات الهاتفية)

إرشادات الطريق الصوتية

المس الخيار إرشادات الطريق الصوتية للتبديل بين المطالبات الصوتية تشغيل وإيقاف.

مستوى الصوت

اضبط مستوى ارتفاع التعليقات الصوتية من خلال الضغط على - أو +. وفي حالة تشغيل موجة مناورات وضبط مستوى الصوت الرئيسي، سيتم تحديث مستوى الموجه وحفظه.

٤٣ الملاحظة

عرض اتجاه السير - للأعلى : يحافظ عرض اتجاه السير - للأعلى على إظهار الاتجاه الحالي للسيارة في مقدمة العرض. ويظهر رمز السيارة دائماً في مواجهة مقدمة العرض أثناء دوران الخريطة.

عرض اتجاه السير - الشمال للأعلى : يحافظ عرض اتجاه السير - الشمال للأعلى على إظهار اتجاه الشمال في مقدمة العرض. ويتم وضع رمز السيارة في منتصف العرض ثم تدور للإشارة إلى اتجاه السيارة.

Audio Information On/Off (تشغيل / إيقاف تشغيل معلومات الصوت) : المس لتشغيل عرض معلومات الصوت أو لإيقاف تشغيله وذلك من عرض الخريطة.

تحتوي لوحة الحالة الصوتية على العناصر التالية:

- Station Frequency (تردد المحطة)
- Artist Information (معلومات الفنان)
- Song Information (معلومات الأغنية)
- عناصر التحكم في المحطة / / ▶ أو ◀▶▶ أو ◀▶▶▶

اضغط ◀▶▶ أو ◀▶▶▶ للانتقال إلى المحطة التالية أو السابقة ذات الإشارة القوية.

- عند لمس مجموعة فرعية ضمن فئة أعلى في المستوى فستظهر علامة الاختيار أمام المجموعة العليا في المستوى بشكل باهت. وهذا دليل على عرض بعض من هذه الفئة أو المجموعة وليس كلها. المس علامة الاختيار باهتة اللون لعرض جميع رموز هذه المجموعة أو لإيقاف عرضها بالكامل.

عرض الخارطة

المس لتحديد عرض الخريطة المطلوب.




تظهر علامة اختيار للإشارة إلى تحديد هذا العرض.

عرض ثلاثي الأبعاد : عرض ثلاثي الأبعاد هو عبارة عن عرض اتجاه السير - للأعلى ولكنه يحتوي على رسوم منظورية. تظهر عناصر الخريطة بحجم أكبر عند اقتراب السيارة.

عرض أيقونات نقاط الاهتمام


يمكن عرض رمز أماكن الاهتمام (POI) على الخريطة من خلال طريقة العرض هذه.

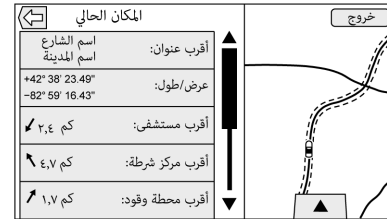

- يمكن ضبط أيقونات نقاط الاهتمام على وضع تشغيل وإيقاف. المس مربع الاختيار بجوار أيقونة نقطة الاهتمام لعرض هذا الرمز.
- المس مسح الكل لإعادة تعيين الرموز المعروضة على الخريطة.
- يمكن تحديد مجموعات فرعية بدلاً من تحديد المجموعة الكاملة. المس عنصر القائمة بدلاً من الضغط على مربع الاختيار. سيتم عرض المجموعات الفرعية. المس أيًا من هذه الفئات للانتقال لأسفل في هذا التسلسل الهرمي.

(كبير). المس للتمرير خلال القائمة. الإعداد الافتراضي في كل من هاتين النقطتين هو None (بدون).

يتم استخدام هذه التفضيلات لجميع الطرق التي تم إنشاؤها.

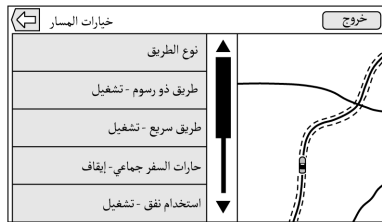

فيما يلي بعض الخيارات الأخرى التي تظهر على قائمة Routing Preferences (تفضيلات التوجيه).

تشمل:

- تشغيل / إيقاف تشغيل Use Toll Roads (استخدام الطرق ذات الرسوم المرورية)
- تشغيل / إيقاف تشغيل Use Freeways (استخدام الطرق المجانية)
- Use Carpool Lanes On/Off (تشغيل / إيقاف تشغيل استخدام حارات النقل الجماعي)

يظهر المبنى كما يُرى لذا تكون المركبة مرئية. المس لتشغيل ميزة 3D Buildings أو إيقاف تشغيلها.

تشغيل / إيقاف تشغيل ميزة Autozoom: عند مستويات تكبير معينة، يتم إزالة تفاصيل الشارع للحفاظ على العرض مرتبًا. المس لتشغيل ميزة Autozoom أو إيقاف تشغيلها.

خيارات المسار

المس الخيار خيارات المسار للوصول إلى قائمة خيارات المسار. تحتوي هذه القائمة على خيارات عن كيفية إنشاء الطرق لتوجيه الطريق.

نوع الطريق : المس عنصر القائمة هذا لتغيير تفضيلات نوعية المسار.


الخيارات هي:

- سريع (الإعدادات الافتراضية)
- صديق للبيئة - أفضل توفير (إذا توفرت)
- قصير
- تعديل وضع التوفير

يمكن استخدام تعديل وضع التوفير لهيئة معلمتين في مسار صديق للبيئة - أفضل توفير. وهما حمولة السقف والمقطورة. في كل نقطة من هاتين النقطتين تتوفر الخيارات التالية (بدون) Small (صغير) Medium (متوسط) Large (كبير)

عندما يعرض شريط حالة الصوت معلومات الفنان والأغنية، المس عناصر التشغيل << أو >> للانتقال إلى المسار التالي أو السابق بناءً على وضع الوسائط الحالي.

Day/Night Mode (وضع النهار/الليل)

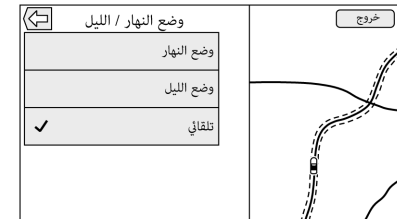


المس للوصول إلى قائمة وضع النهار/الليل. الخيارات هي:

- وضع النهار: سطوع خلفية الشاشة.
- وضع الليل: تعتيم خلفية الشاشة.
- تلقائي: ضبط خلفية الشاشة تلقائيًا وفقًا لظروف الإنارة الخارجية.

تشغيل / إيقاف تشغيل المباني ثلاثية الأبعاد : عند توفر معلومات مبنى ثلاثي الأبعاد لمنطقة معينة، تظهر الرموز على مستوى مكبر. إذا كان من الممكن إخفاء موضع المركبة الحالي بواسطة مبنى آخر،

٤٥ الملاحظة

- للخروج من القائمة، المس رمز خروج في الجزء الأيمن العلوي من الخريطة للرجوع إلى عرض الشاشة الرئيسي.
- تحميل مواقع محفوظة
- المس تحميل مواقع محفوظة لحفظ قائمة "جهات اتصال المركبة" وأي نقاط اهتمام خاصة بي تم حفظها إلى المركبة.
- بمجرد تحميل المواقع المحفوظة إلى USB، يمكن نقلها إلى سيارة أخرى أو إعادتها إلى دفتر العناوين الحالي.
- الإكمال التلقائي للحذف
- المس زر Delete (حذف) بقائمة Autocomplete History (محفوظات الإكمال التلقائي) لمسح البيانات الشخصية من لوحة المفاتيح.

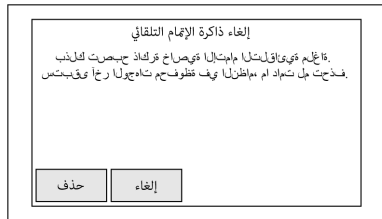

جهات الاتصال

1. المس Delete All Entries (حذف كل الإدخالات) لحذف قائمة جهات الاتصال بالكامل. تظهر رسالة منبثقة لتأكيد العملية.
2. المس Edit Contacts List (تحرير قائمة جهات الاتصال) لعرض Contacts (جهات الاتصال) المراد تحريرها.

الوجهات الأخيرة

- المس حذف وجهة معينة لعرض قائمة الوجهات الأخيرة. المس الإدخال المطلوب حذفه.
- المس حذف جميع الوجهات لحذف قائمة الوجهات الحديثة بأكملها. تظهر رسالة منبثقة لتأكيد عملية الحذف.

نقاط اهتمامي

- المس نقاط اهتمامي لعرض قائمة بالخيارات الأخرى.
- المس حذف فئة معينة. تظهر قائمة فئة نقاط اهتمامي.
- المس الإدخال المطلوب حذفه.
- المس حذف جميع نقاط اهتمامي لحذف قائمة الفئات بأكملها. تظهر رسالة منبثقة لتأكيد عملية الحذف.

- Use Tunnels On/Off (تشغيل / إيقاف تشغيل Use Tunnels (استخدام الأنفاق))
- استخدام Time Restricted Roads On/Off (تشغيل / إيقاف تشغيل الطرق المقيدة بزمان)
- البيانات الشخصية




يمكن معالجة البيانات التي حفظها النظام أثناء الطريق باستخدام نظام الملاحة من خلال:

- جهات الاتصال
- الوجهات الأخيرة
- نقاط اهتمامي (إذا توفرت)
- تحميل مواقع محفوظة
- الإكمال التلقائي للحذف

الشاشة في حالة إعادة مركزة الخريطة. وعند ظهور هذه الأسهم على الشاشة، ستظهر وسيلة شرح كذلك تحتوي على مزيد من المعلومات. في حال نقل الخريطة بعيداً عن الموقع الحالي، فستختفي الأسهم التوضيحية مع وسيلة الشرح.

- المس وسيلة الشرح الموجودة بجوار الأسهم التوضيحية وسيتم عرض تفاصيل الوجهة. من هذا العرض، يمكن استقبال توجيه الطريق أو حفظه إلى قائمة جهات الاتصال بالسيارة.
- عند إعادة تمرکز الخريطة، تظهر مسافة الخط المباشر من السيارة إلى النقطة المحددة في وسيلة الشرح. إضافة إلى ذلك، يظهر اتجاه السيرة على شكل سهم للإشارة إلى الاتجاه. ويتم عرض السهم ارتباطاً مع اتجاه السيارة الحالي.
- المس رمز النقطة المهمة المعروض على الخريطة، فيظهر اسم النقطة المهمة في وسيلة شرح العنوان، مع اسم المدينة والدولة. في حال تحديد وسيلة الشرح، سيظهر عرض تفاصيل الوجهة لنقطة الاهتمام المحددة.

مميزات التمرير

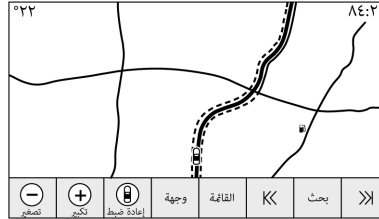

- للتمرير داخل الخريطة، المس في أي مكان على شاشة عرض الخريطة.
- حرك أصبعك على الخريطة وستنتقل الخريطة باتجاه حركة أصبعك.
- حرك أصبعك على الخريطة بقوة؛ وستبدأ الخريطة في التمرير بصورة قصيرة متواصلة.
- المس الموقع الظاهر على الخريطة؛ يتم إعادة مركزة الخريطة إلى الموقع الذي تم لمس.
- المس مرتين أي موقع على الخريطة؛ وسيتم تكبير الخريطة بمستوى واحد مع الموقع الذي تم لمس مرتين.
- في حالة إعادة تمرکز الخريطة بعيداً عن المكان المقفول على موضع السيارة، ستوضح أسهم الاهتمام مركز الخريطة. وستظل هذه الأسهم على


تعرض نافذة منبثقة رسالة لحذف جميع محفوظات الإكمال التلقائي بلوحة المفاتيح. يقوم النظام بمسح جميع عناوين الملاحه ونقاط الاهتمام وغير ذلك. لن تقوم ميزة الإكمال التلقائي بحذف الجهات المقصودة الحديثة. المس Cancel (إلغاء) لإيقاف العملية.

ضبط الخرائط


- يمكن استخدام زوم +/- لضبط مقياس العرض على الخريطة. عند الوصول إلى أقصى مستوى من التكبير أو التصغير سيظهر زوم +/- بلون باهت.
- استخدم إمالة اليد تضيق/توسيع لتكبير مقياس العرض على الخريطة.
- زوم - (تصغير): ضم أصبعك تجاه بعضهما البعض للتصغير.
- زوم + (تكبير): قم بتوسعة المسافة بين أصبعك على الشاشة للتكبير.
- يمكن ضبط مقاييس التكبير والتصغير بالوحدات الإنجليزية أو المترية. للتغيير من الوحدات الإنجليزية إلى المترية، شاهد "مجموعة العدادات" في دليل المالك.

٤٧ الملاحظة

يشير رمز المركبة إلى الموقع الحالي للمركبة واتجاه تحركها على الخريطة. أثناء التواجد في مرحلة توجيه الطريق، يتم إضافة دائرة تحتوي على سهم لرمز السيارة وهذا السهم يشير إلى الاتجاه إلى الوجهة.

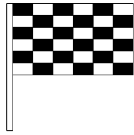

يُستخدم رمز الوجهة في تمييز الوجهة النهائية بعد تخطيط المسار.

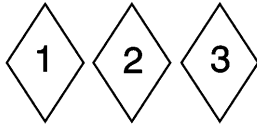


يعمل رمز الإحداثيات على تمييز واحدة أو أكثر من الإحداثيات التي تم تحديدها. والإحداثيات هي نقطة وجهة توقف تتم إضافتها إلى المسار المخطط.

الطرق والآثار التي تم إنشاؤها مؤخرًا أو أية أماكن مهمة أخرى بسبب الوقت المحدد لإكمال البيانات الجغرافية. قد تقوم GM أو لا تقوم بإصدار تحديثات دورية على بيانات الخريطة، ويمكن للعميل الرجوع إلى الوكيل المعتمد الموجود بالقرب منه للحصول على تحديث للخريطة يتضمن التغييرات القابلة للتطبيق.

رموز الملاحظة

فيما يلي الرموز الأكثر شيوعًا والتي تظهر على شاشة عرض الخريطة.

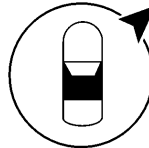

أو



- في حالة ابتعاد الخريطة بصورة كبيرة عن موقع السيارة الحالي، المس خيار إستبداء للعودة بالخريطة مرة أخرى إلى الموقع الحالي.
- المس خيار نظرة عامة للحصول على نظرة سريعة على المسار بالكامل. يحل خيار نظرة عامة محل خيار إستبداء أثناء التواجد في مرحلة توجيه الطريق. المس إستبداء لإعادة الخريطة إلى الموقع الحالي.

الخرائط

يتم حفظ قاعدة بيانات الخريطة في نظام ذاكرة داخلية مستخدمة في نظام الملاحة.

المناطق التفصيلية

تشتمل قاعدة بيانات الخريطة على خصائص شبكة الطرق من أجل المناطق التفصيلية. تشتمل تلك الخصائص على معلومات مثل أسماء الشوارع، وعناوين الشوارع، وقيود الانعطاف وغيرها. تشتمل المنطقة التفصيلية على جميع الطرق السريعة الكبرى، وطرق الخدمة والطرق السكنية. تشتمل المناطق التفصيلية على نقاط الاهتمام (POI) مثل: المطاعم والمطارات والبنوك والمستشفيات وأقسام الشرطة ومحطات البنزين وأماكن جذب السياح والآثار التاريخية. قد لا تحتوي الخريطة المتوفرة على تحديثات توضح

للتخطيط لأي طريق. قد تظهر بعض عناصر الواجهات بشكل باهت في حال عدم إدخال أي وجهات من قبل أو عدم حفظها. المس رمز Destination (الوجهة) للانتقال إلى وسائل عرض إدخال الوجهة.

طرق البحث المتأخرة

- العنوان (الإدخالات حسب التسلسل الهرمي)
- تقاطع الطرق
- أماكن الاهتمام (POI)
- أحدث (الوجهات)
- جهات الاتصال

المس رمز Destination (الوجهة) وسيتم عرض آخر وجهة مستخدمة. يتم الاحتفاظ بهذا الوضع. والإعداد الافتراضي الأولي هو Address (العنوان).

تنبيه مناورة الانعطاف التالية بالملاحة

قد يحتاج نظام الملاحة إلى لفت انتباه السائق في مواطن معينة.

في حال ظهور رسالة بخصوص مناورة قريبة مفاجئة، سيظهر تنبيه. ويحتوي التنبيه على مؤشر الانعطاف لعرض شاشة الملاحة الرئيسية أو لاستبعاد التنبيه.

يظهر الرمز No GPS إذا لم توجد إشارة القمر الصناعي الخاصة بالنظام العالمي لتحديد المواقع (GPS). في حالة اختفاء نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) فلن يكون موقع السيارة على الخريطة دقيقًا.

التكبير التلقائي

باقترب مكان المناورة، يتم تكبير الخريطة تلقائيًا لتوفير تفاصيل أكثر دقة.

وسيتم عرض توجيه الحارة للمناورة إذا كان متوفرًا.

عندما يبدأ النظام في عملية التكبير التلقائي فإنه يقوم بالتكبير حتى الحد الأدنى. وبعد الانتهاء من المناورة يقوم النظام تلقائيًا بعملية التصغير.

الوجهة

في حالة عدم تنشيط توجيه المسار، المس رمز Nav (الملاحة) في الصفحة الرئيسية للوصول إلى عرض الخريطة. المس خيار Destination (الوجهة) من عرض الخريطة لإدخال وجه. الطرق المتوفرة لإدخال وجهة هي Voice Recognition (التعرف على الصوت) وAddress (العنوان) وRecent Destination (أحدث وجهة) وContacts (جهات الاتصال) وPOIs (نقاط الاهتمام). يمكن تحديد عدة خيارات



يتم عرض الوقت المقدر للوصول إلى الوجهة. المس رمز Arrival (الوصول) للتبديل إلى المدة ولمسافة الوجهة.



يشير هذا الرمز إلى المناورات المقترحة التي يجب القيام بها. المس لعرض قائمة الانعطافات أو النقاط المرجعية.



٤٩ الملاحظة

استمر في اللمس وستظهر أي أحرف خاصة إضافية مرتبطة بهذا الحرف، بجوار الحرف الحالي. لتحديد أحد الحروف الخاصة، حرك أصبعك جهة اليسار أو اليمين لتوجيه التمييز إلى هذا الحرف المطلوب.

قائمة الحروف الخاصة

الحروف التالية يوجد بها حروف خاصة:

E - É Ê Ë Ì Í Î Ï	More Characters:
Y - Ÿ	0 - °
U - Ú Û Ü Û	! - ¡
I - Ì Í Î Ï	\$ - ¥ £ ¢
O - Ø Æ Å Ö Ó Ò Ñ	& - §
A - Ä Å Æ Å Æ Å	" - « »
S - ß (for lowercase s) Š š	? - ¿
L - Ł	{ - [{
Z - Ž ž	) -] }
C - Č č	.com - .net .org
N - Ñ ñ	
° - °	

ميزة التعرف على الكتابة اليدوية للحروف

تتوفر ميزة التعرف على الكتابة اليدوية للحروف كبديل لاستخدام لوحة المفاتيح. وتتيح وسيلة إدخال الحروف هذه إمكانية رسم أو كتابة الحروف بدلا من اختيارها من لوحة المفاتيح. هناك وضعان أساسيان لميزة التعرف على الكتابة اليدوية للحروف: وضع الأحرف العليا والوضع المختلط. يتم استخدام وضع الأحرف العليا في إدخالات الوجهة بينما يتم استخدام الوضع المختلط

المنسدة قائمة النتائج المتطابقة بالكامل. المس النتيجة التي تختارها ولن تكون بحاجة لإدخال نص إضافي.

X: المس لحذف آخر حرف قمت بكتابته. المس مع الاستمرار هذه الأيقونة لمسح النص بالكامل من حقل النص. عند الانتهاء من حذف النص بالكامل، سيتغير هذا الخيار ليصبح رمز Undo (تراجع). يؤدي لمس زر Undo (تراجع) إلى استعادة النص المحذوف.

خروج : المس للرجوع إلى عرض الخريطة السابق.

SYM: المس لعرض لوحة مفاتيح الرموز.

Space (مسافة) : المس لإدخال مسافة بين حروف الاسم أو كلماته.

^: المس لعرض محدد التفاعل.

⊕: إذا كانت المركبة مجهزة بذلك، المس للتبديل بين لوحة المفاتيح الرقمية الأبجدية والتعرف على الأحرف.

الحروف الخاصة

عند كتابة الحروف على لوحة المفاتيح تظهر رسالة منبقة بالحرف الذي تم لمسه أعلى المفتاح.

يحتوي التنبيه كذلك على اسم الشارع الذي ينبغي الانعطاف فيه بالإضافة إلى مؤقت للعد التنازلي.

الكتابة بالأحرف الكبيرة التلقائية

يتم تمكين مفتاح الانتقال عند إدخال نقطة على لوحة المفاتيح. بمجرد كتابة الحرف الأول بعد النقطة، سيتغير الحرف التالي إلى حرف صغير.

لوحة المفاتيح الأبجدية - الرقمية

يتم استخدام لوحة المفاتيح في أكثر من موضع في النظام وكذلك يمكن استخدامها مع العديد من المزايا. يستخدم نظام الملاحة لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية.

يمكن كذلك تعديل لوحة المفاتيح لتشمل حروفا تتناسب مع المنطقة التي ضبط إعداداتها في السيارة.

✓ : المس للبحث عن تفاصيل الوجهة لعنوان أو نقطة من نقاط الاهتمام تم إدخالها في الحقل النصي. وبمجرد لمس ✓ ، سيظهر مؤشر النشاط في قائمة النتائج المحتملة.

▽ : المس لعرض قائمة النتائج المتطابقة.

في حالة توفر نتائج متطابقة متعددة، سيظهر سهم من قائمة منسدلة بعد حقل الإكمال التلقائي. وتعرض هذه القائمة

٥٠. الملاحظة

لجميع أوضاع إدخال الأحرف الأخرى. تتوفر هذه الميزة عن طريق لمس أيقونة الكرة الأرضية من شاشة لوحة المفاتيح.

تتقسم شاشة التعرف على الخط اليدوي إلى ثلاثة نطاقات مختلفة:

- لوحة الرسم: هذا المكان المخصص لكتابة الحروف. اكتب أحد الحروف في منطقة الشاشة.

عند الانتهاء من كتابة أول حرف، يمكن رؤية تمثيل لهذا الحرف كما ستسمع استجابة صوتية. يمكن الشروع في الحرف التالي مباشرة إذا كان الحرف الأول صحيحًا.

- لجذب آخر حرف تم إدخاله، ارمس خطًا من اليسار إلى اليمين عبر حقل الحرف.

- لكتابة مسافة، ارمس خطًا من اليمين إلى اليسار عبر حقل الحرف.

- قائمة التخمينات ذات الأولوية: تعرض هذه المنطقة قائمة بالتخمينات للحروف المكتوبة. إذا قامت ميزة التعرف على الحروف بعرض حرف غير صحيح، فانظر إلى هذه القائمة لمعرفة ما إذا كان الحرف المطلوب متوفرًا لتخياره. قم بالتمرير لأعلى أو لأسفل من القائمة ثم حدد الحرف المطلوب. يؤدي تحديد حرف من القائمة إلى وضع هذا

الحرف محل الحرف غير الصحيح. يتم عرض الحرف في قسم إدخال الأحرف من الشاشة.

- إدخال الأحرف: هذه المنطقة الواقعة أعلى الشاشة. قد يختلف عرض هذه المنطقة حسب الميزة المستخدمة.

إعدادات الخيارات

هذا القسم عبارة عن منطقة في الجانب الأيمن من شاشة التعرف على الأحرف. يختلف عرض هذا القسم فقط إذا كانت الأحرف المعروضة على الشاشة مكتوبة بوضع الحروف الكبيرة أو وضع الحروف المختلطة (الصغيرة والكبيرة).

-  المس من شاشة المعلومات والترفيه. يعمل هذا الإعداد على ضبط سرعة ميزة التعرف على الأحرف. الإعدادات هي Faster (أسرع) و Default (افتراضي) و Slower (أبطأ).

- Audio Feedback (التعليقات الصوتية): المس لتشغيل التعليقات الصوتية أو إيقاف تشغيلها.

ميزة التعليقات الصوتية عبارة عن استجابة صوتية لأي إجراء يحدث أثناء استخدام ميزة التعرف على الأحرف.

- ABC/abc: المس من شاشة المعلومات والترفيه لعرض مجموعات الأحرف المتوفرة. المس مجموعة أحرف للتغيير. قد لا تتوفر مجموعات متعددة من الأحرف في بعض المناطق. يعرض هذا الرمز كذلك حالة العبارة من أحرف كبيرة أو صغيرة التي تكون نشطة حاليًا في وضع الأحرف المختلطة. إذا لم تتوفر سوى مجموعة أحرف واحدة للمنطقة المتواجد فيها، فإن لمس ميزة التعرف على الأحرف سيفتح فقط نافذة التعرف على الأحرف ثم يغلقها.

إذا كان وضع أحرف الحالة المختلطة متوفرًا فإن الأحرف الأخيرة من ميزة التعرف على الأحرف ستظهر بالوضع العلوي والوضع المختلط.

البحث بدقة واحدة

أدخل عنوان أو جهة اتصال أو نقطة اهتمام كاملاً أو جزئيًا في شريط البحث وسيقوم النظام بالبحث ويعرض جميع النتائج.

تتضمن جهات الاتصال التي يتم بحثها كلاً من قائمة جهات الاتصال بالهاتف المتصلة وقائمة الاتصال بالمركية.

٥١ الملاحه

عملية البحث

تمثل عملية تحديد أولوية البحث في المساعدة في تقصير المدة الزمنية في العثور على النتائج. ففي حالة العثور على تطابق بنسبة ١٠٠% عند تنفيذ نوع بحث، يتم إلغاء عمليات البحث المتبقية.

يجري النظام عملية البحث بالترتيب التالي:

١. قائمة جهات الاتصال بالمركة

٢. قائمة جهات اتصال الهاتف المتصلة

٣. نقاط الاهتمام

٤. العناوين

يتم إجراء جهات الاتصال أولاً نظراً لأن القائمة قصيرة نسبياً ويمكن القيام بذلك بسرعة.

يتم القيام بنقاط الاهتمام بعد ذلك نظراً لأن مقدار الوقت الذي تستغرقه عملية البحث لمتوسط نقاط الاهتمام متوافق. قد تعني عملية الانحراف الأقل متوسط وقت أقل مستغرق.

تعد العناوين دائمة نظراً لأن الانحراف المعياري لعملية بحث عن العناوين كبير جداً. تعتبر عمليات البحث عن العناوين سريعة جداً، بينما قد تستغرق عمليات بحث أخرى وقتاً طويلاً جداً. ونتيجة لذلك، لن يتم

إجراء عملية البحث عن العناوين ما لم يتم العثور على تطابق جيد إما في جهات الاتصال أو نقاط الاهتمام.

الإكمال التلقائي

يتم تحميل الإكمال التلقائي مسبقاً مع جميع الوجهات الحديثة وأسماء فئة نقاط الاهتمام. يتم تذكر عمليات البحث عن اسم نقطة الاهتمام السابقة.

وفي حالة العثور على نوع نتيجة واحد، فسيتم عرض شاشة النتيجة أحادية النوع. وضمن كل مجموعة، يتم عرض النتائج حسب ترتيب درجة الثقة في كل نتيجة. مما يعني أن أعلى درجة ثقة سيظهر في المقدمة.

في حالة العثور على أنواع تطابقات عديدة، يتم عرض قائمة النتائج ذات أعلى تطابق ثقة.

تظهر تطابقات العنوان وجهات الاتصال بتنسيق عرض القائمة بالكامل. سوف تعرض نتائج التطابق رموزاً فريدة للعناوين والشوارع والنقاطعات والمدن والدول بالكامل.

تظهر نقاط الاهتمام بتنسيق قائمة منقسمة مع الخريطة على اليمين حيث تعرض مواقع التطابقات. سيتم عرض رمز العلامة التجارية ورمز الفئة لنتائج التطابق.

عند عرض قائمة، يتم تصفية النتائج لنوع معين عن طريق لمس عوامل التصفية الموجودة أعلى الشاشة. في حالة عدم وجود نتائج معينة لنوع محدد، يتم الإشارة إلى رسالة في القائمة.

على سبيل المثال:

- بالنسبة لعدم وجود عناوين: "لم يتم العثور على عناوين ضمن <الدولة/ المنطقة>"
 - بالنسبة لعدم وجود نقاط اهتمام: "لم يتم العثور على نقاط اهتمام ضمن <٧٥ كم/ ٥٠ ميل / ٨٠ كم / ٥٠ ميل>". تظهر هذه المسافة بناءً على نصف القطر المكتمل والوحدات الحالية التي يتم تحديدها.
 - بالنسبة لعدم وجود جهات اتصال: "لم يتم العثور على جهات اتصال".
- يقوم النظام بعمليات بحث جزئي على جهات الاتصال، لذا فإن كتابة الاسم الأول أو الاسم الأخير يمكن أن يؤدي إلى العثور على تطابق. ليس هناك حاجة إلى إدخال لجهة الاتصال بالكامل حتى يتم العثور عليها في عملية البحث.
- إن لمس جهة اتصال مدرجة بقائمة النتائج يظهر عرض تفاصيل جهة الاتصال القياسية لتحديد عنصر، مثل عنوان لبدء المسار أو رقم هاتف لإجراء مكالمة.

العنوان

إدخال عنوان	✓
إختيار ولاية/القيم/بلد	مدينة:
شارع:	
رقم المنزل:	

- يمكن البحث عن أي وجهة عن طريق كتابة العنوان أو التقاطع أو الطريق السريع أو مداخل الطريق السريع على لوحة المفاتيح. يتم كتابة هذه المعلومات وعرضها في حقل المعلومات. المس رمز البحث لبدء عملية البحث.

على سبيل المثال:

المدينة: Crawford

الشارع: الطريق الرئيسي

House #: (رقم المنزل) 12334

- عند الدخول إلى عرض لوحة المفاتيح، سيظهر آخر نص تم كتابته، حتى لو لم يتم البحث عنه في آخر مرة.

- يمكن كتابة عنوان جزئي أو عنوان كامل في حقل البحث. وفي حالة كتابة عنوان جزئي، سيحاول النظام استخدام

المعلومات المحلية لمعرفة المعلومات المتبقية. على سبيل المثال، في حالة عدم كتابة اسم المدينة أو الدولة، فسيفترض النظام أن عملية البحث ستتم في المدينة الحالية أو في مدينة مجاورة في الدولة الحالية. كما يمكن للنظام التعرف على تنسيقات العناوين المكتوبة وفقاً لمناطق أخرى.

ففي حالة كتابة عنوان وجهة أو موقع موجود خارج البلد، يجب إضافة اختصار البلد بعد كتابة اسم العنوان.

الأخطاء الإملائية

يستطيع النظام توفير بدائل في حالة عدم العثور على العبارة المكتوبة في مربع البحث بصورة دقيقة. ويستخدم النظام أقرب عبارة ملائمة لعبارة البحث ويوفر النتائج الخاصة بها.

يبدأ النظام أولاً بالبحث عن العبارة التي كتبها بصورة دقيقة. وفي حالة عدم العثور على أي مطابقة، يتم استخدام كلمات جزئية.

البحث قيد التقدم

المس رمز Search (بحث)، وستظهر النتائج مع مؤشر النشاط. يوجد عنصر قائمة غير قابل للتحديد في القائمة يقول "جارٍ البحث" للإشارة إلى أن البحث قيد التقدم.

بمجرد العثور على النتائج، سيتم عرض القائمة الصحيحة.

لم يتم العثور على نتائج

في حالة عدم العثور على نتائج من مصطلح بحث مدخل، تظهر نفاذة مثبتة تشير إلى عدم العثور على نتائج. المس OK (موافق) للعودة إلى عرض لوحة المفاتيح.

شاشة عرض النتائج

في حالة العثور على تطابق وحيد فقط في نهاية عملية البحث، لا تظهر القائمة ولكن يظهر عرض Destination Details (تفاصيل الوجهة). المس Back (رجوع) من عرض Destination Details (تفاصيل الوجهة) للرجوع إلى شاشة قائمة النتائج. أثناء عملية البحث عن نقطة اهتمام، يتوفر الرمز المستمر للبحث عن نقطة الاهتمام في حالة لم تكن هذه نقطة الاهتمام المطلوبة.

نقاط الاهتمام (POI)


من Home Page (الصفحة الرئيسية)، المس رمز الملاحه لعرض منظر للخرطة. المس خيار وجهة على شاشة نظام المعلومات والترفيه للانتقال إلى وسائل عرض إدخال الوجهة.

٥٣ الملاحظة

للبحث. لا يظهر خيار Reset (إعادة تعيين) الخاص بالخرائط إلا في حالة ضبط الخريطة يدوياً.

في حالة العثور على أنواع متعددة من التتابعات، تظهر قائمة All (الكل) مع النتائج مصنفة حسب ترتيب درجة الثقة مع وجود أعلى نتيجة ثقة بالمقدمة.

استخدام لوحة المفاتيح

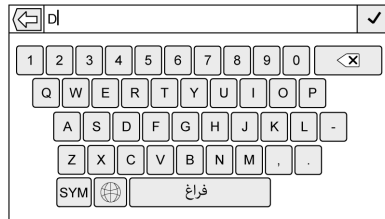

يمكن البحث في نقاط الاهتمام عن طريق إدخال اسم نقطة الاهتمام أو الفئة أو الاسم والفئة معاً أو رقم الهاتف على لوحة المفاتيح.

على سبيل المثال، يمكنك إدخال المعلومات بالشكل التالي:

POI Name (اسم نقطة الاهتمام): الطعام العالمي


POI Category (فئة نقطة الاهتمام): مطاعم

عرض قائمة، يمكن تصفيتها لنوع معين من خلال لمس التصنيفية أعلى الشاشة. في حالة عدم وجود نتائج معينة لنوع عامل تصفية محدد، يتم الإشارة إليه في القائمة.

٥. يمكنك توسيع الخريطة أو تكبيرها باستخدام أصبعك لتقليل قائمة نقاط الاهتمام وللتفاعل مع الخريطة. وستستمر الرموز التي كانت تظهر من قبل وسيتم تحديثها. وكذلك سيتم تحديث القائمة بناءً على الموضوع الذي تم فيه تكبير عرض الخريطة. يقتصر البحث عن نقاط الاهتمام على المكان الذي انتقلت إليه الخريطة.

٦. في حال لمس خريطة البحث لإعادة التمرکز، ستظهر الأسمم التوضيحية للإشارة إلى مركز موقع البحث الجديد. وعند لمس أحد رموز نقاط الاهتمام أثناء التواجد في وضع توسيع الخريطة بالكامل، فستظهر وسيلة شرح لهذا الموقع. المس وسيلة الشرح لعرض تفاصيل الوجهة.

٧. المس خيار إعادة تعيين الخريطة لإعادة الخريطة إلى الوضع التلقائي للتكبير والبحث. ويتم إعادة تمرکز الخريطة حول موقع السيارة والطريق والوجهة أو أي موقع آخر تم تحديده

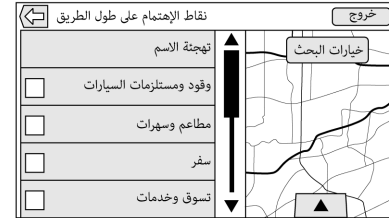

١. المس POI لعرض قائمة بفئات نقاط الاهتمام.

أول خيار في كل قوائم POI هو وظيفة البحث. للحصول على أعلى المستويات لكل الفئات، المس Spell Name (تهجئة الاسم) أو حدد فئة وابحث في نطاق هذا التحديد فقط.

٢. لمس فئة من فئات نقاط الاهتمام لعرض الفئات الفرعية المدرجة تحتها.

٣. في حال عدم وجود أي نتائج في الفئة الفرعية المحددة ضمن المنطقة المحيطة، فسيتم توسيع نطاق البحث لحين العثور على نتيجة.

٤. وفي حال تحديد فئة أعلى من فئات البحث، مثل البحث عن مطاعم، يتم تكبير الخريطة للمنطقة بجوار موضع المركبة لعرض أقرب تطابقات. عند

السلسلة بالكامل. لا يتم جمع نقاط الاهتمام إلا من خلال سلسلة عندما يكون ترتيب الفرز أبجديًا. المس رمز Sort (فرز) لتغيير طريقة الفرز.

استدعاء فئة نقاط اهتمام أو سلسلة

في حالة استدعاء فئة نقاط اهتمام أو سلسلة من من المفضلة، يعرض النظام قائمة بنتائج البحث المتطابقة بشكل افتراضي قائم على أقرب الأماكن للمكان الذي تتواجد فيه حاليًا، ولكن يمكن كذلك البحث في مكان آخر. المس رمز Search Options (خيارات البحث) لتحديد موقع آخر.

إنشاء وتحميل نقاط الاهتمام POI المحددة مسبقًا (My POIs)

علاوة على النقاط المهمة POI المخزنة بالفعل في نظام المعلومات والترفيه، يمكن إنشاء نقاط مهمة POI محددة مسبقًا.

أثناء إنشاء نقطة اهتمام POI محددة مسبقًا، يجب إدخال إحداثيات نظام GPS الخاصة بخطوط الطول والعرض لموقع النقطة المهمة POI والاسم الوصفي.

بعد إنشاء نقاط مهمة POI محددة مسبقًا، يمكنك تنزيلها إلى نظام المعلومات والترفيه من جهاز USB.

فيه سابقًا، قم بلمس رمز Search Options (خيارات البحث) في عرض الخريطة لتحديد موقع آخر.

المس خيارًا معروفًا في قائمة Select Search Area (تحديد منطقة بحث).

- POIs Along Route (النقاط المهمة في المسار)
 - النقاط المهمة القريبة
 - نفاك الاهتمام القريبة من الوجهة
 - نقاط الاهتمام الموجودة في موقع آخر
- نقاط الاهتمام المفضلة

يمكن حفظ المواقع أو الفئات أو معرف خاص بسلسلة نقاط اهتمام محددة في Favorites (المفضلات) ضمن عرض نقاط الاهتمام.

اسحب ⤴ لأعلى لعرض مواقع المفضلات. المس مع الاستمرار إعداد مسبق لحفظ الفئة المطلوب حفظها. عندما يتم جمع مجموعة من النقاط المهمة، في فئة على سبيل المثال، يتم حفظ الفئة الكاملة في المفضلات للاسترجاع. عندما يتم حفظ مجموعة من نقاط الاهتمام التي تنتمي إلى نفس مُعرف السلسلة في المفضلات، تظهر رسالة منبثقة لحفظ سلسلة نقطة اهتمام تطلب حفظ ذلك الموقع فقط، أو حفظ

POI Name and Category (اسم نقطة الاهتمام والفئة): الطعام العالمي مطاعم

رقم هاتف نقطة الاهتمام: 0001222555

إضافةً إلى ذلك، يمكن إدخال موقع إذا لم تكن نقطة الاهتمام في الجوار. سيتم إجراء هذا البحث بالقرب من الموقع المحدد.

على سبيل المثال، يمكنك إدخال المعلومات بالشكل التالي:

اسم نقطة الاهتمام والموقع: الطعام العالمي الإمارات الشارقة

ستظهر نتائج البحث عن نقاط الاهتمام باستخدام لوحة المفاتيح حسب ترتيب العثور عليها.

البحث عن مواقع النقاط المهمة



في حالة التصفح للبحث عن نقاط الاهتمام أو البحث عن نتائج باستخدام لوحة المفاتيح في موقع يختلف عن الموقع الذي تم البحث

٥٥ الملاحظة

في حالة انتهاء النظام من التحميل، تظهر رسالة منبثقة تطالب بتحديد فئة لنقاط الاهتمام POI الجديدة، عند الرغبة في ذلك.

جلب وتغيير الفئات

في حالة تواجد نقاط الاهتمام POI في جهاز ميديا، يتم مراجعة بيانات الملف ومقارنتها بالبيانات الخاصة بالملفات الموجودة بالفعل في النظام. إذا كان الملف الجاري تنزيله أحدث من الملف الموجود في النظام، فسيتم تغيير فئة نقاط الاهتمام POI. ولا يتم المساس بنقاط الاهتمام POI الأخرى المخزنة من قبل ضمن فئات أخرى.

تحميل دفتر العناوين

في حالة تواجد دفتر العناوين في محرك USB موصل، فسيتم استخدام نفس التنبيه للإشارة إلى المواضع التي تم العثور عليها ويمكن عندئذ تحميلها. في حالة وجود محتوى بالفعل في دفتر عناوين السيارة، يطلب النظام عن الرغبة في ضرورة تغيير المحتوى المخزن. المس (حفظ) للكتابة فوق معلومات Address Book (دفتر العناوين) الموجودة. المس Cancel (إلغاء) لإنهاء جلب المعلومات.

- يجب إدخال معلومات نقطة الاهتمام POI لكل عنوان وجهة في سطر واحد منفصل.

تخزين نقطة اهتمام POI بجهاز USB

في المجلد الرئيسي بجهاز USB، قم بإنشاء مجلد باسم "myPOIs"، مثل، "F:" هو المجلد الرئيسي لجهاز USB.

في المجلد "myPOIs"، قم بتخزين ملف النصوص مع النقاط المهمة POI، مثل "F:\myPOIs\TomsPOIs.csv."

تحميل نقطة الاهتمام POI إلى نظام المعلومات والترفيه

قم بتوصيل جهاز USB الذي يحتوي على معلومات النقطة المهمة إلى منفذ USB في نظام المعلومات والترفيه. تظهر رسالة تطالب بتنزيل معلومات مكان الاهتمام POI من جهاز USB أم لا. يتم تخزين جميع نقاط الاهتمام POI حتى في حالة وجودها في مجلدات عديدة.

يمكن أيضًا إنشاء المجلدات الفرعية لتنظيم النقاط المهمة في فئات، مثل "F:\myPOIs\Restaurants\TomsPOIs.csv."

في حالة رفض أو تجاهل الرسالة، لا يتم تحميل معلومات نقطة الاهتمام POI. ولا يتم طلب ذلك مرة أخرى بالنسبة لدورة الإشعال الجارية.

بمجرد تحميلها، تصبح بيانات نقطة الاهتمام POI بمثابة وجهة يمكن اختيارها في قائمة My POIs.

إنشاء ملف نصوص مشتمل على معلومات

إنشاء ملف نصوص باستخدام برنامج محرر نصوص بسيط. احفظ هذا الملف باسم والامتداد .csv،. مثال "TomsPOI.csv".

أدخل معلومات نقطة الاهتمام POI إلى ملف النصوص بالصيغة التالية:

- إحداثيات الطول، إحداثيات العرض، "اسم نقطة الاهتمام"، "معلومات إضافية"، "رقم الهاتف".

مثال: 50.6318040, 7.0350000
"Michaels Home",
"123 Maple Lane",
"02379234567"

- يجب إدخال إحداثيات نظام GPS بدرجات عشرية ويمكن أخذها من الخريطة الجغرافية. تتوافر المعلومات الإضافية ورموز رقم الهاتف بشكل اختياري.

- احرص على ألا يتجاوز اسم نقطة الاهتمام POI ورمز المعلومات الإضافية ٦٠ علامة.

تصفح نقاط الاهتمام POI المحملة

الدخول إلى نقاط الاهتمام POI المحملة من خلال اختيار بند لائحة POIs لائحة POIs.

تحرير نقاط الاهتمام الخاصة بي

يمكن تعديل نقاط الاهتمام POI المحملة عند مستوى الفئة. يمكن حذف نقاط الاهتمام POI هذه كفئة أو إعادة تخصيصها كفئة أخرى. لتعديل الفئات:

- المس Edit (تعديل) في شاشة الفئة الرئيسية لتعديل النقاط المهمة POI. تظهر رموز التعديل بجانب اسم كل فئة. لا يوجد تصفح لنقاط الاهتمام في هذا الوضع. تتوفر وظائف التعديل فقط.
- في حالة القيام بأي عملية كالحذف أو إعادة التخصيص، فسوف يتم حفظ التغييرات على الفور.

تغيير فئات نقاط الاهتمام POI

22°	12:48
استئناف إلى > استئناف إلى استئناف إلى استئناف إلى >	استئناف إلى الاسم
صوت العنوان الأخيرة نقاط الاهتمام	جهاز اتصال

يمكن تخصيص فئات POI بفئة أخرى من خلال استخدام نفس الطريقة الخاصة بتخصيص الفئة المتعلقة بمدخل دفتر العناوين. عند التعديل، يعرض الجانب الأيمن من الشاشة اسم الفئة الحالية.

حذف فئات النقطة المهمة

يمكن حذف فئات POI من خلال لمس Edit (تعديل) ثم Delete (حذف). تظهر رسالة منبثقة، لتأكيد عملية الحذف.

الوجهات المحفوظة

حدد وجهة محفوظة من Contacts (جهات الاتصال) أو من Recent Destinations (أحدث الوجهات).

جهات الاتصال


المس Contacts (جهات الاتصال) لعرض قائمة جهات الاتصال بالسيارة أو بجهاز بلوتوث متصل بالسيارة. في حالة ارتباط عنوان واحد بأحد جهات الاتصال، فسيظهر خيار بعنوان Quick Route (مسار سريع) بجوار هذا الاسم. وفي حالة عدم وجود هذا الخيار بجوار أي جهة اتصال فهذا يعني وجود أكثر من عنوان لهذا الشخص أو يعني كذلك عدم وجود أي عنوان مسجل له. المس خيار Quick Route (مسار سريع) للانتقال إلى عرض Destination Details (تفاصيل الوجهة).

المس أي عنوان، إما من زر Quick Route (مسار سريع) الموجود في قائمة جهات الاتصال أو على عنوان محدد من قائمة تفاصيل جهات الاتصال، للانتقال إلى عرض الوجهة وإظهار هذا العنوان على الخريطة.

خروج	جهات الاتصال
الرحلات المحفوظة	جهات الاتصال
اسم الشارع	اسم المدينة
مكان	

٥٧ الملاحظة

- المس مع الاستمرار للحفظ كمفضلة. سيكون عنوان هذا الإدخال من المفضلة اسم جهة الاتصال.
 - المس "المفضلة" لعرض الوجهة.
- تخزين المفضلات من الخريطة

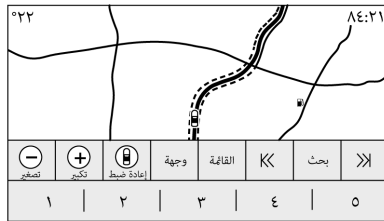

يمكن تخزين المواقع في المفضلة من عرض خريطة.

في حالة عدم وجود توجيه الطريق، يتم حفظ موقع السيارة الحالي في المفضلة. وفي حالة وجود توجيه الطريق، سيتم حفظ الوجهة النهائية.

المس واسحب لأعلى لعرض المفضلات. المس مع الاستمرار أي موقع تفضله من عرض خريطة لحفظه.

الوجهات المفضلة

- يمكن حفظ الوجهات في المفضلة واستدعاؤها في وقت لاحق. ويتم عرض تفاصيل الوجهة عند استدعاء أحد العناوين أو الأماكن المهمة المفضلة وذلك على حسب نوع المفضلة.
 - عندما يتم التوجيه إلى أحد العناوين المفضلة، يظهر هذا العنوان بصورة نشطة. المس المفضلات النشطة لإيقاف هذا المسار.
 - احفظ المواقع في المفضلة لاستدعائها في وقت لاحق في عرض Destination Details (تفاصيل الوجهات).
 - احفظ الرحلات من دفتر العناوين.
- تخزين المفضلات من قائمة تفاصيل جهات الاتصال
- يمكن حفظ اسم جهة الاتصال أو أي معلومات خاصة به مثل رقم الهاتف أو العنوان من Contact Details (تفاصيل جهة الاتصال) في المفضلة.
 - المس أحد أزرار الضبط المسبق أثناء مشاهدة جهة الاتصال في قائمة Contact Details (تفاصيل جهة الاتصال). يمكن حفظ اسم جهة الاتصال وجميع المعلومات المسجلة معه.

يمكن حفظ الرحلات التي تجري من Contacts (جهات الاتصال) واستدعائها بعد ذلك. ويكون الترتيب حسب توقيت آخر مرة تم استخدام الرحلة فيها. عند حفظ الرحلات، يتم تسجيلها باسم افتراضي يمثل الوجهة النهائية. لن تظهر هذه القائمة في حالة عدم وجود أي رحلات محفوظة من قبل.

إضافة جهة اتصال جديدة


عند إنشاء جهة اتصال جديدة، سيقوم نظام الملاحة تلقائيًا بحفظ كافة البيانات من الموقع المحدد إلى جهة اتصال جديدة.

ستُخزن المعلومات المحفوظة كما يلي:

- اسم الموقع سيتم حفظه باعتباره الاسم الأول
- رقم الهاتف سيتم حفظه باعتباره العمل
- العنوان سيتم حفظه باعتباره العمل
- معلومات النقاط المهمة سيتم حفظها باعتبارها ملاحظات
- سيتم حفظ الفئة في حقل الفئة

بعد لمس "إنشاء جهة اتصال جديدة"، سيتم عرض جهة اتصال جديدة حينئذ.

توجيه الطريق

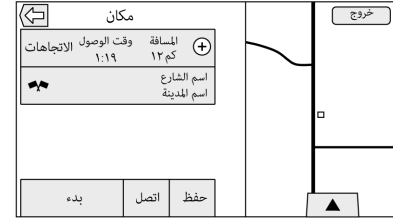


- المس (Go) (انتقال) للانتقال إلى عرض الملاحة الرئيسي ولبدء توجيه المسار.
- في حال وجود طريق نشط في النظام، فستظهر رسالة منبهة "What would you like to do with this destination?" (ما الذي ترغب عمله مع هذه الوجهة؟) وتتمثل الخيارات في: Add As Waypoint (إضافة كنقطة مرجعية) أو Set New Destination (تحديد وجهة جديدة) أو Cancel (إلغاء).
- عند إضافة نقطة مرجعية، يتم وضعها في الموقع الذي يؤدي إلى الطريق الأكثر فاعلية.
- هناك حد أقصى للنقاط المرجعية التي يمكن إضافتها إلى النظام. وعند بلوغ الحد الأقصى من النقاط المرجعية،

- المس منطقة معلومات ETA للتبديل بين الوقت المقدر للوصول وإجمالي وقت القيادة ومسافة القيادة.

اسم الشارع الحالي

يتم عرض اسم الشارع الحالي الذي تقود المركبة فيه أسفل قاع مركز شاشة العرض. عند القيادة على طريق وعر أو على طريق معروف، تظهر "موقع طريق وعر".

توجيه حارة السير بالمدينة

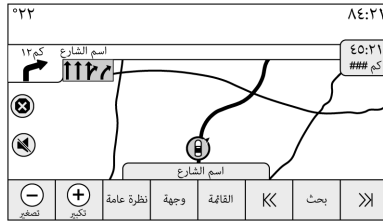

عند الاقتراب من منطقة مناورة تحتوي على معلومات دليل الحارة المروية بالمدينة، فإنها تحل محل مؤشر منطقة المناورة الطبيعية.

ستتمد الأسهم تجاه وسط الشاشة بحيث يمكن تحديد أماكن المناورة بطريقة أسهل.

تظهر رسالة منبهة تشير إلى وجوب حذف نقطة مرجعية أولاً قبل إمكانية إضافة واحدة جديدة. سيحتفظ النظام بهذه النقطة المرجعية في قائمة النقاط المرجعية المتوقفة مؤقتاً وسيتم إضافتها تلقائياً إلى المسار عند توفر مكان، إما بالوصول إلى النقطة المرجعية أو عن طريق حذف واحدة.

- لحفظ أحد المواقع، اسحب للأعلى لعرض المفضلات. المس مع الاستمرار زر الضبط المسبق لحفظ الموقع المعروض في المفضلة.

الوقت المقدر للوصول (ETA) والمسافة

- عندما تكون في توجيه الطريق، يعرض النظام الوقت المقدر للوصول ETA أو وقت السفر أو مسافة القيادة.
- ويتم حساب هذا الوقت باستخدام أي معلومات مروية متاحة.
- وفي حالة الرحلة بالاستعانة بنقطة مرجعية، يظهر الوقت المقدر للوصول ووقت السفر ومسافة القيادة جميعاً بما يتلاءم مع الوجهة النهائية.
- ويتم عرض الوقت المقدر للوصول مع اعتبار أي اختلافات في المنطقة الزمنية نتيجة للسفر.

٥٩ الملاحظة

المناطق التي يجب تجنبها

المس Avoid Areas (المناطق التي يجب تجنبها) لتحديد اسم الطريق السريع الذي يجب تجنبه. يعرض النظام رسالة منبثقة لمعرفة عدد الأميال التي يجب تجنبها في هذا الطريق أو للتأكيد على تجنب الطريق بالكامل.

Turn List (قائمة الانعطافات)

اسم الشارع	المس
الشارع ١٢	٠.٤ كم
الشارع ١٣	١٢:٠٩
الشارع ١٤	٢.٤ كم
الشارع ١٥	١٢:١٥
الشارع ١٦	٠.١ كم
الشارع ١٧	١٢:١٥
الشارع ١٨	١.١ كم
الشارع ١٩	١٢:١٨
الشارع ٢٠	٠.١ كم
الشارع ٢١	١٢:١٨

- عندما تكون في رحلة تستخدم نقطة مرجعية، المس رمز Turn List (قائمة الانعطافات) لعرض قائمة الانعطافات. وعند الدخول إلى قائمة الانعطافات، ستسمع إرشادات المناورة التالية.
- عنوان قائمة الانعطاف هو اسم الوجهة أو عنوانها. المس رمز المعلومات الموجود بجوار اسم الوجهة لعرض معلومات الوجهة.

معلومات الصوت

تظل معلومات الصوت في نفس الموضع في الركن السفلي الأيمن من شاشة العرض.

تظل معلومات اسم الشارع الحالي في نفس الموضع، ولكن سيتم حذفها إذا لزم الأمر.

Turn List (قائمة الانعطافات)

المس مؤشر الانعطاف التالي الموجود على الخريطة لعرض قائمة الانعطافات أو قائمة النقاط المرجعية. يتم تصغير محدد التفاعل إلى أقصى قدر ممكن تلقائياً. اسحب للأعلى لإظهار الخيارات التالية:


الوجهة

المس Destination (الوجهة) لإضافة نقطة مرجعية أو لتغيير الوجهة أثناء عرض قائمة الانعطافات. عند لمس رمز Destination (الوجهة)، تعرض الشاشة قوائم Destination (الوجهة).

إنهاء التوجيه

المس End Guidance (إنهاء التوجيه) لتعليق المسار الحالي في قائمة الانعطافات. وعند لمس خيار End Guidance (إنهاء التوجيه)، يتم الخروج من قائمة الانعطافات وتعود الشاشة إلى عرض الخريطة الرئيسي.

التوجيه داخل الحارة المرورية على الطرق السريعة

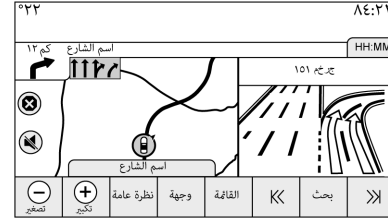

تُعرض صورة عرض تقاطعات الطرق على الحافة اليمنى بالشاشة وتغطي معلومات Distance (المسافة) مؤقتاً. يتم تحريك موضع المركبة الحالي واسم الشارع يساراً ويتم تمريره في شاشة عرض الخريطة المتاحة عند عرض هذا الموضع.

وضع الطرق الوعرة

عندما تسير المركبة على طريق وعرة، يعرض النظام سهم الطريق الوعرة في مؤشر الانعطاف ويعرض "Off Road Location" (موقع الطريق الوعرة) في حقل اسم الشارع.

الوصول للوجهة


تُعرض معلومات استعراض الطريق في موقع مؤشر الانعطاف ويُعرض عنوان الوجهة في حقل اسم الشارع.

٦٠ الملاحظة

- للإشارة إلى قطاع الطريق الخاص بالنقطة المرجعية التالية، وما يتبقى من الطريق، تظهر هذه القطاعات بألوان مختلفة.
- الطريق المحسن
- المس Optimize (تحسين) لتحسين الرحلة الحالية التي يوجد بها نقطة مرجعية.
- يتم التحسين وفقًا لكيفية إعداد التفضيلات للطرق الجديدة، على سبيل المثال، الطريق الأسرع أو الأقصر مسافة أو الموفر للوقود.
- أثناء محاولة النظام تحسين الطريق يظهر مؤشر النشاط أعلى شاشة رحلة النقطة المرجعية. وإذا كان النظام يحسب الوقت المقدر للوصول ومسافة الرحلة لنقطة مرجعية، فسيظهر مؤشر النشاط في عنوان القائمة.
- عند إنشاء نقطة مرجعية لأول مرة أو إضافة نقاط مرجعية إلى رحلة نقطة مرجعية، يتم إضافتها في الموقع الذي سيؤدي إلى الطريق المحسن.
- وفي حالة التخطيط لوجهة ثم إضافة نقطة مرجعية، فسيتم إضافتها قبل الوجهة الحالية أو بعدها، على حسب أيهما يؤدي إلى الطريق الأمثل.

للوصول إلى عرض لوحة المفاتيح. اكتب الاسم. يتم حفظ هذا الاسم تلقائيًا فور كتابته باستخدام لوحة المفاتيح. يمكن كذلك حذف الرحلة المحفوظة من قائمة التعديل. المس خيار Delete (حذف) وستظهر رسالة منبقة لتأكيد عملية الحذف.

الإحداثيات

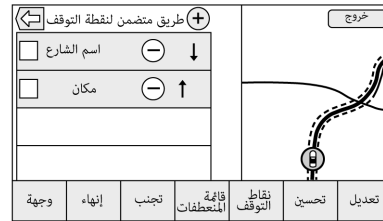

- عند تكون في رحلة تستخدم نقطة مرجعية، المس مؤشر الانعطاف التالي لإظهار قائمة النقاط المرجعية. يتم عرض آخر نقطة مرجعية، وقد تحتوي على Waypoints (نقاط مرجعية) أو Turn List (قائمة انعطاف) أو Edit Route (تعديل الطريق).
- يتم تصنيف قائمة النقاط المرجعية باعتبار وضع النقطة المرجعية الأقرب في مقدمة القائمة. ويتم الإشارة إلى كل نقطة مرجعية برمز يحتوي على رقم بدءًا من النقطة المرجعية التالية.

- يتم تصنيف قائمة الانعطافات بترتيب المناورات التي تمر عليها الأقرب فالأقرب. ودائمًا ما يتم تمييز المناورة التالية عند الدخول في قائمة الانعطافات لتسهيل معرفتها.
- كل مناورة تشير إلى المسافة بينها وبين المناورة السابقة أو بينها وبين موقع السيارة الحالي. وسيتم إجراء عدد تنازلي في المناورة التالية لحين الانتهاء من هذه المناورة ثم تبدأ المناورة التي تليها في العدد التنازلي كذلك.
- وفي كل مناورة يتوفر وقت مقدر للوصول بناءً على ظروف القيادة الحالية.

الرحلات المحفوظة

يمكن حفظ رحلات النقاط المرجعية واستدعاؤها في المستقبل. المس خيار Add (إضافة) في قائمة النقاط المرجعية لحفظ الرحلة إلى قائمة Saved Trips (الرحلات المحفوظة) في قائمة جهات اتصال السيارة. عند حفظ الرحلات، يتم تسجيلها باسم افتراضي يمثل الوجهة النهائية. يمكن تعديل الرحلات المحفوظة من خلال لمس خيار Edit (تعديل) للوصول إلى شاشة التعديل الخاصة بالإدخال المحفوظ. والحقل الوحيد القابل للتعديل هو حقل الاسم. المس حقل الاسم

٦١ الملاحظة

- أن تكون الشوارع السطحية موازية لطريق حر.
- نقل المركبة عن طريق مركبة حاملة أو عبارة.
- ضبط معايرة الموقع الحالي بشكل غير صحيح.
- سير السيارة بسرعة عالية.
- تغيير اتجاهات السيارة أكثر من مرة، أو تحركها على طاولة دوارة في ساحة ركن السيارات.
- الدخول و/أو الخروج المتكرر للمركبة من ساحة ركن المركبات، أو من مرآب أو من ساحة لها سقف.
- عدم استقبال إشارة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).
- تركيب حامل على سقف المركبة.
- تركيب سلاسل الإطارات.
- استبدال الإطارات أو تعرضها للبلل.
- ضغط الهواء في الإطارات غير مناسب.
- استخدام الملاحة لأول مرة بعد تحديث بيانات الخريطة.
- فصل البطارية التي تعمل بطاقة ١٢ فولت لعدة أيام.

استقبال سيارتك للإشارات المرسلّة من الأقمار الصناعية، سوف يظهر رمز على شاشة الخريطة. راجع رموز الملاحة ٤٧. قد لا يتوافر هذا النظام أو قد تحدث تداخلات إذا كان أي مما يلي صحيحًا:

- إعاقة المباني الطويلة أو الأشجار أو الشاحنات الكبيرة أو الأنفاق للإشارات.
- إجراء أعمال إصلاح أو تحسين للأقمار الصناعية.

وللحصول على مزيد من المعلومات في حالة عدم عمل نظام الملاحة (GPS) بشكل ملائم، انظر المشكلات المتعلقة بتوجيه المسار ٦٢ و في حالة الحاجة إلى صيانة النظام ٦٢.

تحديد موقع المركبة

- في بعض الأحيان، قد يكون موقع السيارة على الخريطة غير دقيق بسبب واحد أو أكثر من الأسباب التالية:
- تغيير الطريق.
 - تحرك السيارة على طرق ذات أسطح زلقة كالرمال أو الحصى أو الجليد.
 - سير السيارة على طرق متعرجة أو طرق مستقيمة ولكنها طويلة.
 - اقتراب السيارة من مبنى طويل أو مركبة كبيرة.

- في حالة وجود رحلة نقاط مرجعية تتكون من وجهتين أو أكثر، سيتم إضافة أي نقاط مرجعية أخرى في الموقع الذي سيحقق الطريق الأمثل.

تعديل الطريق

- المس Edit Route (تعديل المسار) لتعديل الترتيب أو لإزالة نقطة مرجعية من المسار. المس Delete (حذف) لإزالة نقطة مرجعية من المسار.
- تظهر رسالة منبقة تطالبك بتأكيد حذف النقطة المرجعية.

النظام العالمي لتحديد المواقع (GPS)

يتم تحديد موقع المركبة باستخدام إشارات الأقمار الصناعية وإشارات المركبة المختلفة وبيانات الخريطة.

في بعض الأحيان، قد تحدث تداخلات أخرى مع قدرة نظام الملاحة على تحديد الموقع الدقيق للسيارة، مثل حالة الأقمار الصناعية وتكوين الطريق وحالة السيارة و/أو ظروف أخرى.

لتحديد المواقع، يبين النظام العالمي لتحديد المواقع الوضع الحالي للسيارة باستخدام الإشارات المرسلّة من الأقمار الصناعية للنظام العالمي لتحديد المواقع. وعند عدم

- قيادة السيارة على طرق مزدحمة، حيث تتم القيادة بسرعات بطيئة وإيقاف السيارة وبدء تشغيلها بشكل متكرر.

المشكلات المتعلقة بتوجيه المسار

- قد يحدث توجيه غير مناسب للمسار في ظل ظرف أو أكثر من الظروف التالية:
- لم يتم الانعطاف على الطريق المذكور.
- عدم توافر توجيه المسار عند استخدام إعادة التوجيه التلقائية للانعطاف التالي جهة اليمين أو اليسار.
- عدم إمكانية تغيير المسار عند استخدام إعادة التوجيه التلقائية للمسار.
- عدم وجود توجيه للمسار عند الانعطاف عند تقاطع.
- ترديد أسماء الجمع الخاصة بالأماكن من حين لآخر.
- إمكانية استغراق وقت طويل لتشغيل إعادة التوجيه التلقائية للمسار أثناء القيادة بسرعة عالية.
- قيام إعادة التوجيه التلقائية للمسار بعرض مسار عائد إلى الإحداثية المعينة وذلك عند الاتجاه إلى إحدى الوجهات دون المرور عبر إحداثية معينة.

- منع المسار دخول أي سيارة بسبب أي قانون حسب الوقت أو الموسم أو أي قانون آخر معمول به.
- عدم إمكانية البحث عن بعض المسارات.
- عدم ظهور المسار إلى الوجهة المحددة إذا كانت هناك طرق جديدة، أو إذا تغيرت الطرق في الآونة الأخيرة، أو إذا لم يتم سرد بعض الطرق في بيانات الخريطة. راجع الخرائط ٤٧.
- لضبط موقع السيارة على الخريطة، أوقف السيارة مع تشغيل المحرك لمدة خمس دقائق، حتى يتم تحديث موقع السيارة. احرص على ركن السيارة في مكان آمن ولا يوجد به عقبات بينها وبين السماء وبعد عن أي إعاقات كبيرة الحجم.

في حالة الحاجة إلى صيانة النظام

إذا كان نظام الملاحه يحتاج إلى الخدمة وبعد اتباع الخطوات المذكورة هنا مازال هناك مشاكل، فيرجى الرجوع إلى الوكيل الخاص بك.

تحديثات بيانات الخريطة

تمثل بيانات الخريطة في المركبة أحدث المعلومات المتاحة عندما تم تصنيع المركبة. ويتم تحديث بيانات الخرائط بشكل دوري، بشرط أن تتغير معلومات الخرائط. إذا كانت لديك أسئلة حول تشغيل نظام الملاحه أو عملية التحديث، فاتصل بالوكيل.

تفسيرات تغطية قاعدة البيانات

تختلف مجالات التغطية فيما يتعلق بمستوى التفاصيل المتاحة عن خريطة أية منطقة معينة. حيث تتميز بعض المناطق بمستويات أكبر من التفاصيل عن غيرها. وإذا حدث هذا، فإنه لا يعني وجود مشكلة في النظام. وعند تحديث بيانات الخريطة، قد تتاح المزيد من التفاصيل حول المناطق التي سبق وكانت لها تفاصيل محدودة. راجع تحديثات بيانات الخريطة ٦٢.

٦٣ التعرف على الصوت

ويمكن استخدام خاصية التعرف على الصوت عند تشغيل الإشعال أو عند تنشيط الطاقة المحتجزة للملحقات (RAP). راجع "طاقة الملحقات المحتجزة (RAP) في دليل المالك".

استخدام خاصية التعرف على الصوت

تتوفر ميزة التعرف على الصوت، إن وجدت، فور تهيئة النظام. وهذا يبدأ عند تشغيل الإشعال. قد يستغرق التمهيد عدة لحظات.

١. اضغط على «» بعناصر تشغيل عجلة القيادة لتنشيط ميزة التعرف على الصوت أو المس «» بشاشة نظام المعلومات والترفيه.
٢. يتم كتم النظام الصوتي ويشغل النظام موجهًا متبوعًا بصغير.
٣. انتظر لحين الانتهاء من الصغير ثم انطلق بوضوح أحد الأوامر الموصوفة في هذا القسم.

اضغط على «» لمقاطعة أي موجه نظام لتعرف على الصوت. على سبيل المثال، إذا كان يبدو أن الأمر يستغرق وقتًا طويلًا للغاية للاتهاء، فاضغط على «» مرة أخرى ومن المفترض أن تصدر صافرة مباشرة.

أن يكون الأمر الأول للإشارة إلى نوع المهمة التي يتعين القيام بها، مثل "ملاحة Destination Entry (إدخال الوجهة). يرد النظام بأوامر تقودك عبر حوار لإدخال المعلومات الضرورية. على سبيل المثال، عند الحاجة لوجود وجهة من أجل توجيه الطريق، يمكنك القول "ملاحة" أو إدخال "وجهة".

إذا كانت لغتك تدعمها، حاول بدء أمر One Shot (دفعة واحدة)، مثل "Navigate to Address <number, street, city, country>" (الانتقال للعنوان، الرقم، الشارع، المدينة، الدولة). يتم دعم هذا النوع من أمر إدخال الوجهة في بعض اللغات. مثال آخر على أمر One Shot Destination Entry (إدخال الوجهة دفعة واحدة) هو "Navigate to Place of Interest – Hotels." (التنقل إلى مكان الاهتمام - الفنادق). إذا لم تنفذ هذه الأوامر، فحاول قول "Navigate to Place of Interest" or "Navigate to Address" (التنقل إلى مكان اهتمام" أو التنقل إلى العنوان) وسيقوم النظام بالآتي.

التعرف على الصوت

إذا كانت المركبة مجهزة بذلك، تتيح ميزة التعرف على الصوت التشغيل الحر بدون استخدام اليدين أثناء التعامل مع تطبيقات الملاحة والصوت والهاتف. يمكن بدء تشغيل هذه الميزة بالضغط على «» بعناصر التحكم في عجلة القيادة أو لمس رمز «» بشاشة نظام المعلومات والترفيه.

ومع ذلك، فليست كل الميزات ضمن هذه المناطق متوفرة بواسطة الأوامر الصوتية. بشكل عام، فقط المهام المعقدة التي تتطلب عدة تفاعلات يدوية لإنجازها هي التي تتوفر بواسطة الأوامر الصوتية.

على سبيل المثال، المهام التي تتطلب أكثر من لمسة أو لمستين مثل تحديد مقطع صوتي أو مؤدٍ للتشغيل من جهاز الوسائط، يمكن دعمها بواسطة الأوامر الصوتية. أما المهام الأخرى مثل ضبط مستوى الصوت أو تغيير موجة الراديو أو الميزات الصوتية التي يسهل القيام بها من خلال الضغط على عنصر أو عنصري تحكم، ففي الغالب لا تتوفر من خلال الأوامر الصوتية.

عمومًا، هناك طريقة سهلة للتلفظ بالأوامر من أجل إتمام المهام. ومعظمها، باستثناء إدخال الوجهة ولوحة المفاتيح الصوتية، يمكن إتمامها من خلال أمر واحد. إذا أخذت المهمة أكثر من أمر واحد لاستكمالها، يجب

٦٤ التعرف على الصوت

يتوفر وضعان للموجه الصوتي:

- موجّهات الأوامر الصوتية الطويلة: توفر الموجّهات الطويلة مزيداً من المعلومات بخصوص الإجراءات المتوفرة.

- موجّهات قصيرة: توفر الموجّهات القصيرة إرشادات يسيرة بشأن ما يمكن قوله.

في حالة عدم التلّفظ بأي أمر، يقوم نظام التعرف على الصوت بنطق موجه المساعدة.

الأوامر الصوتية وشاشات نظام المعلومات والترفيه

عندما تكون جلسة التعرف على الصوت نشطة، ستظهر أزرار ملائمة لها على الشاشة. ويسمح بالتفاعل اليدوي في جلسة التعرف على الصوت. كما يمكن إتمام التفاعل خلال جلسة التعرف على الصوت بالكامل باستخدام الأوامر الصوتية أو يمكن إجراء بعض الاختيارات لتقصير وقت الجلسة. في حالة إجراء أي تحديد باستخدام عناصر التشغيل اليدوية، فسيتم الحوار بالطريقة نفسها التي كان سيتم بها خلال الأوامر الصوتية. وبمجرد تمكن النظام من إتمام المهمة أو بمجرد إنهاء الجلسة، يتوقف مربع حوار التعرف على الصوت.

ومن أمثلة هذه النوعية من التدخل اليدوي، يتم لمس أحد الإدخالات لقائمة أرقام معروضة بدلاً من نطق الرقم مصححاً بالإدخال المطلوب.

إلغاء خاصية التعرف على الصوت

لإلغاء جلسة التعرف على الصوت، إن وجدت:

- المس شاشة الصفحة الرئيسية. سيؤدي الضغط إلى إنهاء جلسة التعرف على الصوت التي تم بدؤها بلمس الرمز الموجود على شاشة نظام المعلومات والترفيه.

- المس أو قل "إلغاء" أو "خروج" لإنهاء جلسة التعرف على الصوت ولعرض الشاشة التي تم منها بدء ميزة التعرف على الصوت.

- اضغط على  من عناصر تشغيل عجلة القيادة لإنهاء جلسة الصوت وعرض الشاشة التي تم منها بدء تشغيل ميزة التعرف على الصوت.

تلميحات مفيدة حول طريقة قول الأوامر

يمكن لميزة التعرف على الصوت، إن وجدت، فهم الأوامر التي صدرت بصورة تلقائية في صيغة الجملة، أو فهم الأوامر المباشرة التي تنطق باسم التطبيق والمهمة.

لا تدعم معظم اللغات أوامر اللغة الطبيعية في شكل جملة. بالنسبة لهذه اللغات، استخدم أوامر مباشرة مثل الأمثلة المعروضة على الشاشة.

للحصول على أفضل النتائج:

- استمع للموجه ثم انتظر حتى تنتهي الصافرة قبل إصدار أي أوامر أو ردود.

- قل "مساعدة" أو ابحث في شاشة نظام المعلومات والترفيه على سبيل المثال عن الأوامر.

- يمكن مقاطعة موجه نظام التعرف على الصوت أثناء تشغيله بالضغط على .

على سبيل المثال، إذا كان الموجه سيستغرق وقتاً طويلاً للغاية للانتهاء، لنطق الأمر دون الانتظار لاستكمال الموجه، اضغط  مرة أخرى من عناصر تشغيل عجلة القيادة.

- انطق الأمر بصورة طبيعية، ليس بسرعة كبيرة ولا ببطء أكبر من اللازم. استخدم الأوامر المباشرة دون أية كلمات إضافية.

- عادةً ما يمكن نطق أوامر الهاتف والصوت باستخدام عبارات مفردة.

٦٥ التعرف على الصوت

شاشة أخرى. ويمكن استخدام التمرير أو تحريك الأصبع للمساعدة في عرض الإدخالات الأخرى من القائمة.

يؤدي التمرير اليدوي أو تقليب صفحات القائمة على الشاشة أثناء إجراء جلسة التعرف على الصوت إلى تعليق حدث التعرف على الصوت الحالي وتشغيل الموجه "حدد خيارًا من القائمة باستخدام عناصر التشغيل اليدوية أو اضغط زر الرجوع للمحاولة مرة أخرى".

إذا مرت ١٥ دقيقة بدون إجراء تحديد يدوي فستنتهي الجلسة وتظهر رسالة توضح انتهاء المهلة المحددة. يعود العرض مرة أخرى إلى الشاشة التي بدأ تشغيل ميزة التعرف على الصوت منها.

الأمر "رجوع"

قل "عودة" أو اضغط على الزر BACK < للعودة إلى الشاشة السابقة.

في وضع التعرف على الصوت، عند النطق بكلمة "عودة" حتى شاشة البداية، ثم النطق بكلمة "عودة" مرة أخرى، فسيتم إلغاء جلسة التعرف على الصوت.

مساعدة

قُل "مساعدة" في أي شاشة للتعرف على الصوت وسيتم تشغيل موجه المساعدة لهذه الشاشة. إضافة إلى ذلك، ستظهر

ولا داعي لحفظ كلمات أي أمر. فالأوامر المباشرة تكون أكثر وضوحًا ويفهمها النظام. مثال على الأمر المباشر هو "Call (اتصال بـ) <number>". ويتم عرض أمثلة على هذه الأوامر المباشرة في معظم الشاشات عندما تكون جلسة الصوت نشطة. عند نطق أمر "الهاتف" أو "الهاتف" يفهم النظام أنك ترغب في إجراء مكالمات هاتفية ويعرض عليك بعض الأسئلة لحين الحصول على تفاصيل كافية.

في حالة حفظ رقم الهاتف مع اسم ومكان، فيجب أن يتضمن الأمر المباشر كلاً من الاسم والمكان، على سبيل المثال "Call (اتصال بـ) <name> في العمل".

استخدام التعرف على الصوت في خيارات القوائم

عند عرض قائمة، إن وجدت، سيطلب منك الموجه الصوتي تأكيد أي خيار أو تحديد أي خيار من هذه القائمة. ويمكن إجراء الاختيار يدويًا عن طريق تحديد الخيار أو من خلال نطق رقم السطر للخيار المطلوب تحديده.

عندما تحتوي الشاشة على قائمة، فقد تتوفر خيارات ولكنها تكون غير معروضة. تعمل القائمة في شاشة التعرف على الصوت مثلما تعمل في أية قائمة معروضة بآية

على سبيل المثال، قل "Call (اتصال بـ) <name> في العمل" Play (تشغيل) متبوعًا باسم الفنان أو الأغنية أو "توليف" متبوعًا برقم محطة الراديو.

- وجهات الملاحة يتعذر نطقها من خلال أمر مفرد. أولاً، قل أمرًا يشرح نوع الوجهة المرغوبة، مثل "I want directions to an العنوان"، (أريد الاتجاهات إلى)، أو "Navigate (الملاحة) إلى تقاطع"، أو "I need to find a Place of Interest (مكان الاهتمام) or POI، قل "Directions to a Contact (جهة اتصال)". (أريد العثور على... أو نقطة اهتمام) أو (أريد الاتجاهات إلى). فيستجيب النظام بطلب المزيد من التفاصيل. بعد نطق "Place of Interest (مكان الاهتمام)", ستوفر سلاسل رئيسية فقط بالاسم. السلاسل عبارة عن أنشطة تجارية في أكثر من ٢٠ موقعًا. بالنسبة لنقاط الاهتمام الأخرى، انطلق اسم الفئة، مثال "Restaurants (المطاعم)" أو "مراكز تسوق" أو "مستشفيات".

لا تدعم معظم اللغات أوامر اللغة الطبيعية في شكل جملة. بالنسبة لهذه اللغات، استخدم أوامر مباشرة مثل الأمثلة المعروضة على الشاشة.

رسالة مبنية تعرض إصدارًا نصيًا من موجه المساعدة. بحسب طريقة بدء ميزة التعرف على الصوت، سيتم عرض الرسالة المبنية مساعدة على مجموعة العدادات أو على شاشة نظام المعلومات والترفيه. المس الرمز تجاهل لاستبعاد الرسالة المبنية من الشاشة.

يؤدي الضغط على «» أثناء تشغيل موجه المساعدة إلى إنهاء الموجه وسيتم سماع صوت صافرة. يؤدي القيام بهذا الإجراء إلى إيقاف موجه المساعدة بحيث يمكن استخدام أمر صوتي.

التعرف على الصوت للراديو

يوجد رمز التعرف على الصوت في بعض شاشات الصوت (١٤) لتشغيل التعرف على الصوت، إذا توفرت هذه الميزة. في حالة لمس رمز الصوت في شاشة نظام المعلومات والترفيه، تتوفر الأوامر الصوتية لميزات الراديو والوسائط.

"التبديل إلى ص": لتبديل الموجه إلى AM وضبط آخر محطة راديو AM.

"التبديل إلى FM": لتبديل الموجه إلى FM وضبط آخر محطة راديو FM.

"Tune to (مواصفة ل) < تردد AM > ص": للضبط إلى محطة الراديو الذي تم تحديد ترددها في الأمر (مثل 09).

"Tune to (مواصفة ل) < تردد FM > FM": للضبط إلى محطة الراديو الذي تم تحديد ترددها في الأمر (مثل 101.1).

التعرف على الصوت من أجل MyMedia

عند تصفح MyMedia أثناء تحديد رمز الصوت، ستوفر أوامر التعرف على الصوت لميزة MyMedia.

"Play Artist (تشغيل فنان)": بدء مربع حوار لإدخال اسم مؤدٍ محدد.

"Play Artist (تشغيل فنان) < اسم المؤدي >": بدء تشغيل تحديد الوسائط المعرف في الأمر.

"Play Album (تشغيل ألبوم)": بدء مربع حوار لإدخال اسم الألبوم.

"Play Album (تشغيل ألبوم) < اسم الألبوم >": بدء تشغيل اسم الألبوم المعرف في الأمر.

"Play Song (تشغيل أغنية)": بدء مربع حوار لإدخال اسم الأغنية.

"Play Song (تشغيل أغنية) < اسم الأغنية >": بدء تشغيل اسم الأغنية المعرف في الأمر.

"Play Genre (تشغيل نوع)": بدء مربع حوار لإدخال نوع محدد.

"Play Genre (تشغيل نوع) < اسم النوع >": بدء تشغيل تحديد الوسائط المعرف في الأمر.

"Play Playlist (تشغيل قائمة تشغيل)": بدء مربع حوار لإدخال اسم قائمة تشغيل محددة.

"Play Playlist (تشغيل قائمة تشغيل) < اسم قائمة التشغيل >": بدء تشغيل قائمة التشغيل المعرف في الأمر.

"Play (تشغيل) < اسم الجهاز >": تشغيل الموسيقى من جهاز محدد معرف بالاسم. اسم الجهاز هو الاسم المعروض على الشاشة عند تحديد الجهاز كمصدر صوتي لأول مرة.

"Play Chapter (تشغيل فصل)": بدء مربع حوار لإدخال اسم محدد.

"Play Chapter (تشغيل فصل) < اسم الفصل >": بدء تشغيل تحديد الوسائط المعرف في الأمر.

"Play Audiobook (تشغيل كتاب صوتي)": بدء مربع حوار لإدخال اسم محدد.

"Play Audiobook (تشغيل كتاب صوتي) < اسم المصنف الصوتي >": بدء تشغيل تحديد الوسائط المعرف في الأمر.

٦٧ التعرف على الصوت

الوصول إلى المحتوى مباشرة من خلال أمر واحد مثل "Play (تشغيل) >اسم الألبوم<". يجب أولاً نطق الأمر "Play Album (تشغيل ألبوم)" ثم بعد ذلك سيطالبك النظام بتحديد اسم الألبوم. ويكون الرد هو نطق اسم الألبوم المطلوب تشغيله.

بمجرد تجاوز عدد الأغاني ثمانية آلاف أغنية تقريباً، فلن يكون هناك دعم للوصول إلى الأغاني مباشرة خلال الأوامر الصوتية. ولكن سبطل بالإمكان الوصول إلى محتوى الوسائط من خلال استخدام أوامر لقوائم التشغيل والفنانين والأنواع.

ويتم حظر استخدام أوامر الوصول لقوائم التشغيل والفنانين والأنواع بعد تجاوز عدد هذا النوع من الوسائط لاربعة آلاف.

سيوفر النظام تعليقات في أول مرة يتم فيها بدء التعرف على الصوت إذا كان من الواضح أن أيًا من هذه القيود قد تم عدم الالتزام بها خلال عملية تهيئة الجهاز.

التعرف على الصوت للملاحة

بعض الأمثلة لأوامر الملاحة المتاحة، إن وجدت:

"ملاحة": بدء مربع حوار لإدخال معلومات وجهة محددة.

"ملاحة الأوامر": بدء مربع حوار لإدخال معلومات وجهة محددة.

النظام من خيارات التعرف على الصوت من خلال عدم السماح بتحديد عناوين الأغاني بالأوامر الصوتية في أعلى مستوى إذا تجاوز عدد الأغاني الحد الأقصى المسموح به.

تغيرات خيار أمر الصوت خلال حدود محتوى الوسائط كالتالي:

- ملفات الصوت بما في ذلك الملفات الفردية الأخرى لجميع أنواع الوسائط مثل فصول الكتب الصوتية وحلقات البودكاست والفيديو.

- مجلدات نوعية الألبومات بما في ذلك أنواعاً مثل الألبومات والكتب الصوتية.

لا توجد قيود في حالة عدم تجاوز عدد ملفات الأغاني والألبومات للعدد ٤٠٠٠. وإذا كان عدد ملفات الأغاني المتصلة بالنظام يتراوح بين ٤٠٠٠ آلاف و٨٠٠٠، فلا يمكن الوصول إلى المحتوى مباشرة بأمر واحد مثل "Play (تشغيل) >اسم الأغنية<".

ويمكن القيد في أن الأمر "Play Song (تشغيل أغنية)" يجب أن يتم إصداره أولاً؛ ثم بعد ذلك يطلب النظام معرفة اسم الأغنية. ويكون الرد هو نطق اسم الأغنية المطلوب تشغيلها.

توجد قيود مشابهة بشأن محتوى الألبوم. في حال وجود أكثر من ٤٠٠٠ ألبوم، ولكن العدد لا يتجاوز ٨٠٠٠ ألبوم، فلا يمكن

"Play (تشغيل) مسار CD >رقم المسار<": بدء تشغيل CD من المسار المعرف في الأمر.

"Play (تشغيل) الحلقة": بدء مربع حوار لإدخال اسم محدد.

"Play Episode (تشغيل حلقة مسلسل) >اسم الحلقة<": بدء تشغيل تحديد الوسائط المعرف في الأمر.

"Play Podcast (تشغيل بودكاست)": بدء مربع حوار لإدخال اسم محدد.

"Play Podcast (تشغيل بودكاست) >اسم بودكاست<": بدء تشغيل تحديد الوسائط المعرف في الأمر.

"Play Video (تشغيل فيديو)": بدء مربع حوار لإدخال اسم محدد.

"Play Video (تشغيل فيديو) >اسم الفيديو<": بدء تشغيل تحديد الوسائط المعرف في الأمر.

"MyMedia (وسائط)": بدء مربع حوار لإدخال محتوى الوسائط المطلوب.

معالجة كميات أكبر من محتوى الوسائط

من المتوقع إحصار كميات كبيرة من محتوى الوسائط في السيارة. قد يكون من الضروري معالجة كميات كبيرة من محتوى الوسائط بصورة تختلف عن معالجة الكميات الصغيرة من الوسائط. وقد يحد

٦٨ التعرف على الصوت

"Destination Address (عنوان الوجهة)": بدء مربع حوار لإدخال عنوان لوجهة محددة، مما يشمل العنوان الكامل الذي يتكون من رقم المنزل واسم الشارع والمدينة والدولة.

"Destination Intersection (تقاطع الوجهة)": بدء مربع حوار لإدخال تقاطع وجهة محدد.

"Place of Interest (مكان الاهتمام)": بدء مربع حوار لإدخال فئة مكان اهتمام للوجهة أو اسم تجاري رئيسي (إذا كان متاحًا).

لا تتوفر جميع الأسماء التجارية للأنشطة في الإدخال الصوتي. معظم السلاسل الرئيسية مثل السلاسل التي تمتلك فروغًا في أكثر من عشرين موقعًا، يجب أن تكون متاحة للبحث حسب الاسم، ولكن يجب نطق الاسم بدقة. لن يتم العثور على الألقاب أو الأسماء القصيرة للأنشطة التجارية. بخصوص الأنشطة التجارية غير المشهورة، فإنها يجب تحديدها حسب الفئة، كان تدرج مثلًا تحت فئة مطاعم الوجبات السريعة أو الفنادق أو البنوك.

"Destination Contact (جهة الاتصال بالوجهة)": بدء مربع حوار لإدخال اسم جهة اتصال كوجهة.

"إلغاء المسار": لإنهاء توجيه الطريق.

التعرف على الصوت للهاتف

بعض الأمثلة لأوامر الهاتف المتاحة، إن وجد:

"اتصل <اسم جهة الاتصال>": بدء مكالمات لجهة اتصال تم إدخالها. قد يحتوي الأمر على الموقع إذا كان تم حفظ الموقع لجهة الاتصال مع الرقم.

"اتصل <اسم جهة الاتصال> في المنزل، أو في العمل أو على الجوال أو على أخرى": بدء مكالمات لجهة اتصال تم إدخالها ولموقع في المنزل أو في العمل أو على جهاز الجوال أو على هاتف آخر.

"اتصل <رقم الهاتف>": بدء مكالمات لرقم هاتف قياسي مكون من سبعة أو عشرة أرقام.

"اقتربان الهاتف": بدء عملية الإقربان باستخدام بلوتوث. اتبع الإرشادات على شاشة الراديو.

"Switch Phone (تبديل هاتف)": تحديد هاتف آخر للمكالمات الصادرة.

"Voice Keypad (لوحة مفاتيح صوتية)": بدء مربع حوار لإدخال أرقام خاصة مثل الأرقام الدولية. يمكن إدخال الأرقام في

مجموعات رقمية يتم تكرار نطق كل مجموعة بواسطة النظام للتأكيد. وفي حال عدم صحة أي مجموعة رقمية، يمكن استخدام الأمر "حذف" لحذف آخر مجموعة وإدخالها بصورة صحيحة. وبعد إدخال الأرقام كاملة، استخدم الأمر "اتصل" لبدء الاتصال بالرقم.

"رسالة صوتية": بدء مكالمات لأرقام البريد الصوتي.

خاصية الوصول عبر الصوت Voice Pass-Thru

تتيح خاصية الوصول عبر الصوت Voice Pass-Thru، إذا كانت متوفرة، الوصول إلى أوامر التعرف على الصوت بالهاتف الخليوي، على سبيل المثال Siri أو Voice Command (أمر صوتي). راجع دليل المستخدم الخاص بمصنعي الهاتف الخليوي لمعرفة ما إذا كان الهاتف الخليوي يدعم هذه الخاصية. لتنشيط نظام التعرف على الصوت، اضغط مع الاستمرار على «» بعجلة القيادة لبضع ثوان.

٦٩ الهاتف

عناصر تشغيل نظام المعلومات والترفيه

للحصول على معلومات حول كيفية التنقل بين نظام القائمة باستخدام عناصر تشغيل نظام المعلومات والترفيه، راجع جزئية استخدام النظام v.

الهاتف : المس هذا الرمز في Home Page (الصفحة الرئيسية) للدخول إلى قائمة الهاتف الرئيسية.

النظام الصوتي

عند استخدام نظام Bluetooth، يصدر الصوت عبر مكبرات النظام الصوتي الأمامية بالسيارة ويتجاوز النظام الصوتي. أدر مفتاح الصوت أثناء المكالمات لتغيير مستوى الصوت. يبقى مستوى الصوت المضبوط في الذاكرة من أجل المكالمات اللاحقة. يحافظ النظام على مستوى الصوت الأدنى.

تقنية Bluetooth (إقران الهاتف واستخدامه)

للحصول على معلومات حول كيفية التنقل بين نظام القائمة باستخدام عناصر تشغيل نظام المعلومات والترفيه، راجع جزئية استخدام النظام v.

تتمكن المركبات المزودة بنظام بلوتوث من استخدام هاتف جوال مزود بتقنية بلوتوث مع خاصية التحدث الحر لإجراء مكالمات هاتفية واستقبالها. يتم استخدام نظام المعلومات والترفيه للتحكم في النظام. يمكن استخدام النظام عندما يكون الإشعال قيد التشغيل أو في وضع ACC/ACCESSORY (الملحقات). ويمكن أن يصل مدى نظام البلوتوث إلى ٩١ م (٣٠ قدم). ولا تدعم جميع الهواتف كل الوظائف ولا يتم تشغيل جميع الهواتف مع نظام بلوتوث. يرجى الرجوع إلى الوكيل الخاص بك للحصول على مزيد من المعلومات بشأن الهواتف المتوافقة.

مفاتيح التحكم في نظام بلوتوث

استخدم عناصر التشغيل الموجودة على الوحدة الوسطى وعجلة القيادة لتشغيل نظام بلوتوث.

مفاتيح التحكم في عجلة القيادة

⌘: اضغط للرد على المكالمات القادمة وتأكيدها معلومات النظام.

⌘: اضغط لإنهاء مكالمة أو رفضها أو إلغاء عملية ما. اضغط لكم صوت نظام المعلومات والترفيه أو لإلغاء كتم الصوت عندما تكون لا تتحدث في الهاتف.

الهاتف

تقنية Bluetooth (نظرة عامة)

يمكن للنظام القادر على التعامل مع بلوتوث التفاعل مع العديد من الهواتف الجوال، وذلك للسماح بما يلي:

- وضع المكالمات في وضع حر اليدين وتلقيها.
- مشاركة دفتر عناوين الهاتف الجوال أو قائمة جهات الاتصال مع المركبة.
- للحد من تشتت انتباه السائق قبل القيادة وعند ركن السيارة:

- تعرف على ميزات الهاتف الجوال. وأعمل على تنظيم دليل الهاتف وقوائم جهات الاتصال بصورة واضحة، وحذف المكرر منها أو الإدخالات التي نادراً ما تستخدم. قم ببرمجة ميزة الطلب السريع أو غيرها من الاختصارات، إذا كان ذلك ممكناً.

- استعرض عناصر التشغيل وعملية تشغيل نظام المعلومات والترفيه.
- أيضاً، اشرع في إقران الهاتف الجوال (الهواتف الجوال) مع المركبة. ونشير إلى أنه قد لا يعمل النظام مع جميع الهواتف الجوال. راجع جزئية "الإقران" الواردة في هذا القسم.

تأكيد الرمز، يستجيب النظام ويعرض الرسالة <Device name> has been successfully paired (نجاح إقران <اسم الجهاز>) وذلك عند إكمال عملية الإقران.	الجوالة بدءا من آخر هاتف جوال تم استعماله مع النظام. للارتباط مع هاتف مقترن مختلف، راجع جزئية "الارتباط مع هاتف مختلف" الواردة لاحقاً في هذا القسم.	الاقتراح
	اقتراح الهاتف	يجب أن يتم اقتران هاتف جوال مزود بخاصية بلوتوث بنظام بلوتوث أولاً، ثم يتم توصيله بالمركة قبل أن يصبح من الممكن استخدامه. انظر دليل المستخدم الذي أعده مصنع الهاتف المحمول بشأن وظائف Bluetooth قبل إقران الهاتف المحمول.
٦. إذا لم يظهر "GMC"، فيمكنك إيقاف تشغيل الهاتف أو إزالة البطارية ثم إعادة المحاولة.	١. المس الرمز الهاتف بالصفحة الرئيسية.	معلومات الاقتراح
	٢. المس Phone (الهاتف) ثم اختر إقران Device (الجهاز).	• لا يمكن إقران أي هاتف يمكنه تشغيل الموسيقى ومزود بتقنية بلوتوث بالسيارة كهاتف ومشغل موسيقى في الوقت نفسه.
٧. إذا طالبك الهاتف بقبول الاتصال أو السماح بتنزيل دفتر الهاتف، المس خيار "القبول دوماً والسماح". قد لا يتوفر دفتر الهاتف إذا لم تقبل الرسالة.	٣. يظهر رقم تعريف شخصي (PIN) مكون من أربعة أرقام على شاشة الهاتف. سيتم استخدام PIN (رقم التعريف الشخصي)، عند الضرورة، في الخطوة ٥.	• يمكن إقران عشرة أجهزة كحد أقصى بنظام بلوتوث.
٨. كرر الخطوات من ١ إلى ٥ لإقران المزيد من الهواتف.	٤. ابدأ عملية الاقتراح باستخدام الهاتف المحمول الذي سيتم إقراره بالمركة. ارجع إلى دليل المستخدم الصادر من الشركة المصنعة للهاتف المحمول للحصول على المعلومات بشأن تلك العملية.	• يتم تعطيل عملية الاقتراح عند تحرك المركبة.
سرد جميع الهواتف المقترنة والمتصلة	٥. حدد "GMC" على الشاشة. اتبع الإرشادات الواردة على جهاز الهاتف الجوال لإدخال رقم PIN الموجود في الخطوة ٣ أو لتأكيد الكود المكون من ستة أرقام والموضح على الشاشة. بعد إدخال رمز PIN بنجاح أو بعد	• لا تتطلب عملية الاقتراح إلا تنفيذها لمرة واحدة، ما لم يتم حذف معلومات الاقتراح الخاصة بتغييرات الهاتف المحمول، أو حذف الهاتف المحمول نفسه من النظام.
١. المس الرمز الهاتف بالصفحة الرئيسية.		• ويمكن توصيل جهاز ذي تقنية بلوتوث واحد فقط بنظام بلوتوث في كل مرة.
٢. المس الأجهزة.		• إذا كانت هناك عدة هواتف جوال مقترنة تقع ضمن نطاق النظام، فسيتمثل النظام بالترتيب بالهواتف
فصل هاتف متصل		
١. المس الرمز الهاتف بالصفحة الرئيسية.		
٢. المس الأجهزة.		
٣. المس X بجانب الهاتف للفصل.		

٧١ الهاتف

لإجراء مكالمات باستخدام قائمة جهات الاتصال: ١. المس الرقم الهاتف بالصفحة الرئيسية. ٢. المس جهات الاتصال. ٣. المس الاسم للاتصال به. ٤. المس رقم جهة الاتصال المرغوب للاتصال به. لإجراء مكالمات باستخدام قائمة آخر المكالمات:	الخيار إلى تكلم حر بمجرد أن يؤكد الجهاز العامل بتقنية بلوتوث على أنه يعمل كسماعة. بينما تكون المكالمات الحالية على وضع سماعة الهاتف، المس الخيار تكلم حر للتحويل إلى وضع حر اليدين. يتغير الخيار إلى المحمول بمجرد أن يؤكد الجهاز العامل بتقنية بلوتوث على أنه يعمل بوظيفة حر اليدين. إجراء مكالمات عن طريق جهات الاتصال وأحدث المكالمات	حذف هاتف مقترن لا يمكن حذف سوى الهواتف غير المتصلة. ١. المس الرقم الهاتف بالصفحة الرئيسية. ٢. المس الأجهزة. ٣. المس ⊖ بجوار الهاتف لحذفه ثم اتبع الأوامر التي تظهر على الشاشة. الارتباط مع هاتف مختلف
١. المس الرقم الهاتف بالصفحة الرئيسية. ٢. المس الأخيرة. ٣. المس الاسم أو الرقم الذي تنوي الاتصال به. ٤. إذا لزم الأمر، اختر ما بين المكالمات المكالمات الفائتة والأخيرة والمرسلة من خلال لمس عرض بالركن الأيمن العلوي باللائحة. إجراء مكالمات باستخدام لوحة الأرقام لإجراء مكالمات من خلال الاتصال بالأرقام: ١. المس الرقم الهاتف بالصفحة الرئيسية.	يمكن إجراء المكالمات عبر نظام بلوتوث باستخدام معلومات جهات الاتصال بالهاتف الجوال وذلك بالنسبة لجميع الهواتف التي تدعم خاصية Phone Book (دفتر الهاتف). تعرف على إعدادات الهاتف والتشغيل. تأكد أن الهاتف الجوال يدعم هذه الخاصية. إذا توفرت هذه الميزة، ستوفر قائمة جهات الاتصال وآخر المكالمات تلقائيًا. يمكن لقائمة جهات الاتصال الوصول إلى دفتر الهاتف المخزن في الهاتف المحمول. ويمكن لقائمة آخر المكالمات الوصول إلى لائحة (لوائح) أحدث المكالمات من هاتفك المحمول.	لربط بهاتف مختلف، يجب أن يكون الهاتف الجديد في السيارة ومقترنًا بنظام بلوتوث. ١. المس الرقم الهاتف بالصفحة الرئيسية. ٢. المس الأجهزة. ٣. حدد الهاتف الجديد للربط إليه من قائمة الأجهزة غير المتصلة. التبديل إلى وضع Handset (السماعة) أو وضع Handsfree (التحدث الحر) للتبديل بين وضع السماعة أو وضع حر اليدين، المس رمز الهاتف في Home Page (الصفحة الرئيسية) لعرض "Call View" (عرض المكالمات). - بينما تكون المكالمات الحالية على وضع حر اليدين، المس خيار المحمول للتحويل إلى وضع السماعة. يتغير

الاتصال ثلاثي الأطراف يجب أن يتم دعم خدمة الاتصال ثلاثي الاتجاهات في هاتف بلوتوث وأن يتم تمكينها بواسطة حامل الخدمة اللاسلكي كي يتم تشغيلها. لبدء مكالمة ثلاثية الاتجاه أثناء إجراء مكالمة حالية: 1. في "عرض المكالمة"، المس إضافة لإضافة مكالمة أخرى. 2. ابدأ المكالمة الثانية عن طريق الاختيار من الأخيرة أو جهات الاتصال أو لوحة المفاتيح. 3. عندما تكون المكالمة الثانية نشطة، المس Merge (دمج) لوضع المكالمتين معًا في مكالمة مؤتمر. 4. فور الانتهاء من دمج المكالمتين، يتحول الخيار Merge (دمج) إلى خيار Unmerge (فك الدمج). المس لفك دمج المكالمتين. بعض الجهات المقدمة للخدمات اللاسلكية لا تسمح بفصل مكالمة مدمجة. إنهاء مكالمة • اضغط  من عناصر تشغيل عجلة القيادة.	وضع المكالمات قيد الانتظار يجب أن يتم دعم خدمة وضع المكالمات قيد الانتظار في هاتف بلوتوث وأن يتم تمكينها بواسطة حامل الخدمة اللاسلكي كي يتم تشغيلها. قبول مكالمة هناك طريقتان لقبول مكالمة انتظار: • اضغط  من عناصر تشغيل عجلة القيادة. • المس إستبدال بشاشة المعلومات والترفيه. رفض مكالمة هناك طريقتان لرفض مكالمة انتظار: • اضغط  من عناصر تشغيل عجلة القيادة. • المس تجاهل بشاشة المعلومات والترفيه. التبديل بين المكالمات (خدمة انتظار المكالمات فقط) للتبديل بين المكالمات، المس رمز الهاتف في الصفحة الرئيسية لعرض Call View (عرض المكالمة). عندما تكون في عرض المكالمة، المس معلومات المكالمة للمكالمة قيد الانتظار لتغيير المكالمات.	2. المس لوحة المفاتيح ثم أدخل رقم الهاتف. 3. المس اتصل للاتصال بالرقم. قبول مكالمة أو رفضها عند استقبال مكالمة واردة، يتم كتم صوت نظام المعلومات والترفيه ويتم سماع نغمة رنين في المركبة. قبول مكالمة هناك طريقتان لقبول مكالمة: • اضغط  من عناصر تشغيل عجلة القيادة. • المس إجابة بشاشة المعلومات والترفيه. رفض مكالمة هناك طريقتان لرفض مكالمة: • اضغط  من عناصر تشغيل عجلة القيادة. • المس تجاهل بشاشة المعلومات والترفيه.
--	---	---

٧٣ الهاتف

الإعدادات : راجع جزئية "إعدادات النص" الواردة لاحقًا في هذا القسم.

إجابة : المس للرد باستخدام رسالة نصية مجهزة مسبقًا. راجع جزئية "إعدادات النص" الواردة لاحقًا في هذا القسم.

اتصل : المس للاتصال بمرسل الرسالة النصية.

مشاهدة رسالة نصية

أثناء مشاهدة رسالة نصية:

- المس إجابة للرد باستخدام رسالة نصية مجهزة مسبقًا.
- المس اتصل للاتصال بمرسل الرسالة النصية.

عرض معلومات المرسل

المس اسم المرسل لعرض معلومات عنه وذلك إذا كانت هذه المعلومات متطابقة مع معلومات جهة الاتصال المحفوظة لديك.

اختيار نموذج رسالة : المس للاختيار من بين مجموعة من الرسائل السريعة. المس الرسالة لإرسالها.

الرسائل المجهزة مسبقًا

عبارة عن رسائل نصية قصيرة يمكن استخدامها لإرسال رسائل جديدة دون الحاجة إلى كتابتها.

للإتصال برقم البريد الصوتي:

١. المس الرمز الهاتف بالصفحة الرئيسية.
٢. المس رسالة صوتية.
٣. المس اتصل.
٤. أدخل نغمات DTMF باستخدام لوحة المفاتيح عند الحاجة.

الرسائل النصية

يمكن لنظام المعلومات والترفيه إتاحة الفرصة لاستلام رسائل نصية والرد عليها وذلك إذا كانت هذه الميزة متوفرة. ويمكن قراءة الرسائل الواردة بصوت مرتفع.

قبل استخدام ميزة الرسائل النصية، تحقق من لمعرفة ما إذا كان هاتفك متوافقًا أم لا.

راجع الوكيل للحصول على تفاصيل.

القائمة النصية

صندوق الوارد : المس لعرض الرسائل الواردة. لعرض رسالة ما، المس اسم المرسل. المس «» لسماع الرسالة النصية.

اضغط على BACK < بالوحدة الوسطى أو المس رمز Back "الرجوع" على شاشة نظام المعلومات والترفيه للانتقال إلى القائمة السابقة.

- المس إنهاء بشاشة المعلومات والترفيه لإنهاء جميع المكالمات القائمة، أو المس إنهاء بجوار أي مكالمة لإنهائها فقط.

بعض الجهات المقدمة للخدمات اللاسلكية لا تسمح بفصل مكالمة مدمجة.

نغمات التردد المتعدد مزدوج (DTMF) النغمات

يمكن لنظام بلوتوث المدمج في السيارة إرسال الأرقام أثناء المكالمة. ويتم استخدام ذلك عند الاتصال بنظام هاتف يتم تشغيله باستخدام القوائم.

١. المس الرمز الهاتف بالصفحة الرئيسية.
٢. أثناء التواجد في Call View (عرض المكالمة)، اسحب لأعلى لرفع Interaction Selector (محدد التفاعل).
٣. المس لوحة المفاتيح ثم أدخل الرقم.

"البريد الصوتي"

رقم البريد الصوتي الافتراضي هو رقم الهاتف الموصول في حينه. ويمكن تغيير هذا الرقم في إعدادات بلوتوث.

وهذه الرسائل يمكن حذفها، وكذلك يمكن إضافة رسائل جديدة.
لإضافة رسالة جديدة:

١. المس (Text Settings (إعدادات النصوص)، ثم المس إدارة نماذج الرسائل.

٢. من عرض قائمة الرسائل المجهزة مسبقًا، المس إضافة نموذج رسالة جديد وستظهر لوحة المفاتيح.

٣. اكتب رسالة جديدة ثم المس NEW MSG (رسالة جديدة) عند الانتهاء لإضافة الرسالة. اضغط على BACK < بالوحدة الوسطى أو المس رمز Back "الرجوع" على شاشة نظام المعلومات الترفيهية للرجوع إلى قائمة الرسائل المحددة مسبقًا. المس X لحذف حرف واحد في كل مرة.

Memory Full (الذاكرة ممتلئة)

قد تظهر هذه الرسالة عند عدم وجود مساحة في الهاتف لتخزين أي رسائل.

الإعدادات النصية

تنبيه للرسائل القصيرة : عند تشغيل هذه الميزة، فإنها تعرض تنبيهًا عند استلام رسالة نصية جديدة. المس لتشغيل أو إيقاف التشغيل.

إدارة نماذج الرسائل : المس لإضافة الرسائل المجهزة مسبقًا أو لتغييرها أو لحذفها.

Apple CarPlay Android Auto

إذا توفرت هذه الميزة فيمكنك الاستمتاع بإمكانات Android Auto و/أو Apple CarPlay من خلال هاتف ذكي متوافق. إذا توفر رمز PROJECTION (العرض)، فسيظهر على الصفحة الرئيسية لشاشة نظام المعلومات والترفيه.

لاستخدام Android Auto و/أو Apple CarPlay:

١. قم بتنزيل تطبيق Android Auto إلى هاتفك من Google Play store. لا يلزم توفر أي تطبيق لاستخدام Apple CarPlay.

٢. قم بتوصيل هاتف يستخدم نظام التشغيل Android أو هاتف iPhone Apple عن طريق كابل USB الأصلي الوارد مع الهاتف ثم أدخله في منفذ بيانات USB. للحصول على أفضل أداء، يُنصح باستخدام كابل USB الأصلي للجهاز. وقد لا تعمل الكابلات المصنوعة من جهات خارجية أو التي اشتريتها بعد شراء الجهاز.

٣. عند توصيل الهاتف لأول مرة لتنشيط تطبيق Apple CarPlay أو Android Auto، ستظهر الرسالة "Device Projection Privacy Consent" (موافقة خصوصية عرض الجهاز).

- المس Continue (متابعة) لبدء تشغيل تطبيق Apple CarPlay أو Android Auto.

- المس Disable (تعطيل) لإزالة تطبيق Apple CarPlay و Android Auto من قائمة إعدادات المركبة. قد تعمل وظائف أخرى.

سيتغير رمز PROJECTION (العرض) على الصفحة الرئيسية إلى Android Auto أو Apple CarPlay على حسب الهاتف الذي تم توصيله. قد يعمل Android Auto و/أو Apple CarPlay تلقائيًا مع اتصال USB. وإذا لم يحدث ذلك، المس رمز Android Auto و/أو Apple CarPlay في Home Page (الصفحة الرئيسية) للتشغيل.


اضغط على Home (الصفحة الرئيسية) بالوحدة الوسطى للرجوع إلى الصفحة الرئيسية.

الميزات عرضة للتغيير. لمزيد من المعلومات عن كيفية إعداد Android Auto و Apple CarPlay في الجهاز، يُرجى الرجوع إلى الوكيل.

٧٥ الهاتف

يتوفر Android Auto بواسطة Google وهو خاضع لبنودها وسياسة الخصوصية الخاصة بها. يتوفر Apple CarPlay بواسطة Apple وهو خاضع لبنودها وسياسة الخصوصية الخاصة بها. تنطبق تعريفات خطط استخدام البيانات. للحصول على المساعدة بشأن Android Auto، تفضل زيارة الموقع الإلكتروني <https://support.google.com/androidauto>. وبشأن Apple CarPlay، تفضل زيارة الموقع الإلكتروني www.apple.com/ios/carplay/. قد تغير شركة Apple أو Google أو تعلق توافر هذه الخدمات في أي وقت. Google و Android و Android Auto و Google Play وغيرها من العلامات هي علامات تجارية تابعة لشركة Google Inc. وكذلك Apple CarPlay هي علامة تجارية تابعة لشركة Apple Inc.

الإعدادات

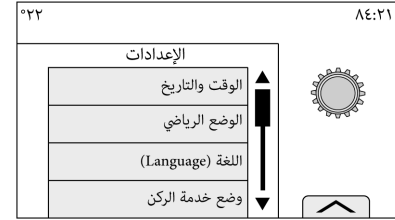

تتيح القائمة الإعدادات إمكانية ضبط العديد من ميزات السيارة والراديو. وقد تحتوي القائمة على ما يلي:

الوقت والتاريخ

المس + أو - لزيادة الساعات والدقائق أو لتقليلها، وللتغير من AM إلى PM. والمس 12Hr أو 24Hr للتغيير من نظام الساعة كل ١٢ ساعة أو كل ٢٤ ساعة. المس + أو - لزيادة الشهور والأيام والسنين أو لتقليلها. راجع "الساعة" في دليل المالك.

اللغة (Language)

سوف يؤدي ذلك إلى ضبط لغة الشاشة في الراديو ولوحة العدادات. المس اللغة (Language) ثم حدد اللغة المناسبة. المس زر الرجوع على شاشة نظام

المعلومات والترفيه للرجوع إلى القائمة السابقة. قد لا تتوفر بعض اللغات في منطقتك.

وضع خدمة الركن

وسيوّدي ذلك إلى قفل نظام المعلومات والترفيه وعناصر تشغيل عجلة القيادة في حالة التجهيز بذلك. يمكن أن يقوم هذا أيضًا بتحديد السرعة القصوى والطاقة والوصول إلى مواقع تخزين السيارة (إذا توفر).

لتمكين وضع الركن:

١. أدخل الرمز المكون من أربعة أرقام على لوحة المفاتيح.
٢. المس Enter (إدخال) للانتقال إلى شاشة التأكيد.

٣. أعد إدخال الرمز المكون من أربعة أرقام.

المس LOCK أو UNLOCK لقفّل أو إلغاء قفل النظام. المس زر الرجوع على شاشة نظام المعلومات والترفيه للرجوع إلى القائمة السابقة.

راديو

المس لعرض القائمة راديو وقد يظهر ما يلي:

• إدارة المفضلات: المس لتحديد إحدى المفضلات بغرض تعديلها. المس تبديل اسم لإعادة تسمية المفضلة أو حذف لحذفها. المس مع الاستمرار المحطة لسحبها إلى مكان جديد. المس موافق للرجوع إلى الخلف إلى القائمة السابقة.

• Number of Favorites Shown:

المس لضبط عدد المفضلات المعروضة. حدد تلقائي أو ٥ أو ١٠ أو ١٥ أو ٢٠ أو ٢٥ أو ٣٠ أو ٣٥ أو ٤٠ أو ٤٥ أو ٥٠ أو ٥٥ أو ٦٠. يقوم الإعدادات Auto (تلقائي) بضبط عدد مواقع المفضلة التي يمكن رؤيتها. المس زر الرجوع على شاشة نظام المعلومات والترفيه للرجوع إلى القائمة السابقة.

• إعدادات الصوت: المس + أو - لضبط إعدادات الصوت على الجهر أو النغمة متوسطة الطبقة أو النغمة عالية الطبقة أو محيطي. راجع راديو AM-FM ١١.

• ضبط مستوى الصوت تلقائيًا (إذا توفرت هذه الميزة): تعمل على ضبط مستوى الصوت بناءً على سرعة السيارة. راجع راديو AM-FM ١١.

• Bose AudioPilot تقنية معادلة الضوضاء (إذا كانت متوفرة): تعمل هذه الميزة على ضبط مستوى الصوت بناءً على مستوى الضوضاء في المركبة. راجع راديو AM-FM ١١.

٧٧ الإعدادات

المعلومات. المس زر الرجوع على شاشة نظام المعلومات والترفيه للانتقال إلى القائمة السابقة. • سرعة صوت المتحدث: المس ببطء أو متوسط أو سريع لسرعة التعليقات. المس زر الرجوع على شاشة نظام المعلومات والترفيه للرجوع إلى القائمة السابقة. شاشة العرض من قائمة شاشة العرض على الشاشة، يمكن عرض التالي: • الوضع: المس تلقائي أو نهاري أو ليلي لضبط الشاشة. المس زر الرجوع على شاشة نظام المعلومات والترفيه للانتقال إلى القائمة السابقة. • تحضير باللمس: المس لمعايرة شاشة نظام المعلومات والترفيه ثم اتبع الأوامر الصوتية. المس زر الرجوع على شاشة نظام المعلومات والترفيه للرجوع إلى القائمة السابقة. • Turn Off Display (إيقاف تشغيل الشاشة): المس لإيقاف تشغيل الشاشة. المس في أي مكان على الشاشة أو اضغط على أي عنصر تشغيل بالوحدة الوسطى لتشغيل الشاشة.	• أرقام البريد الصوتي: تعرض هذه الميزة رقم البريد الصوتي لجميع الهواتف المتصلة. يمكن تغيير رقم البريد الصوتي من خلال لمس الخيار تعديل وكتابة الرقم الجديد ثم لمس حفظ. المس زر الرجوع على شاشة نظام المعلومات والترفيه للرجوع إلى القائمة السابقة. • تنبيهات الرسائل القصيرة: تعمل هذه الميزة على تشغيل تنبيهات الرسائل النصية أو إيقاف تشغيلها. المس تنبيهات الرسائل القصيرة ثم حدد إيقاف أو تشغيل. المس زر الرجوع على شاشة نظام المعلومات والترفيه للرجوع إلى القائمة السابقة. راجع الرسائل النصية ٧٣. الصوت من قائمة صوت على الشاشة، يمكن عرض التالي: • حد النقرة: المس أسئلة كثيرة التردد حتى يتمكن النظام من الاستجابة لأمر ما. المس أسئلة أقل / ثقة عالية حتى يمكن للنظام متابعة الأمر دون الاستجابة. • طول الإشارة: المس قصير للحصول على ملاحظات مختصرة ومباشرة أو طويلة لملاحظات تتضمن مزيدًا من	• حد الصوت الأقصى عند التشغيل: تعمل هذه الميزة على ضبط الحد الأقصى لمستوى صوت بدء التشغيل. في حالة تشغيل السيارة وكان مستوى الصوت أكبر من المستوى المضبوط، فسيتم ضبط الصوت على هذا المستوى. لضبط الحد الأقصى لمستوى صوت بدء التشغيل، المس + أو - لزيادة المستوى أو تقليله. المس زر الرجوع على شاشة نظام المعلومات والترفيه للرجوع إلى القائمة السابقة. إعدادات السيارة راجع "تخصيص السيارة" في دليل المالك. تقنية بلوتوث من شاشة بلوتوث على الشاشة، قد يظهر ما يلي: • Add New Device (إضافة جهاز جديد): المس لإضافة جهاز جديد. • إدارة الأجهزة: المس للتوصيل بمصدر هاتف مختلف، أو لفصل هاتف متصل أو لحذف هاتف. • النغمات الصوتية: المس لتغيير نغمة رنين هاتف معين. لا يلزم توصيل الهاتف بغرض تغيير نغمة الرنين.
--	--	---

الكاميرا الخلفية

إذا توفرت هذه الميزة، المس لعرض قائمة الكاميرا الخلفية. راجع "أنظمة مساعدة السائق" في دليل المالك.

استعادة إعدادات المصنع

المس متابعة لاستعادة جميع إعدادات ضبط المصنع.

المس استعادة إعدادات المصنع وقد يتم عرض القائمة التالية:

- استعادة إعدادات المركبة: لاستعادة إعدادات تخصيص السيارة إلى إعدادات المصنع. المس استعادة إعدادات المركبة. المس إلغاء أو متابعة. المس زر الرجوع على شاشة نظام المعلومات والترفيه للرجوع إلى القائمة السابقة.
- مسح كافة البيانات الخاصة: في حالة توفرها، استخدم هذه الميزة لمسح البيانات الخاصة الشخصية قبل اقتراض مركبة أو بيعها. المس مسح كافة البيانات الخاصة. المس إلغاء أو متابعة. إذا تم لمس متابعة، ستظهر رسالة منبثقة للتأكيد تشير إلى أن كل البيانات الخاصة قد تم مسحها من النظام.
- استعادة إعدادات الراديو: لاستعادة إعدادات المصنع بخصوص الراديو. المس استعادة إعدادات الراديو. المس

إلغاء أو متابعة. المس زر الرجوع على شاشة نظام المعلومات والترفيه للرجوع إلى القائمة السابقة.

تحويل الوحدات الإنجليزية والمترية

لتغيير الوحدات في قراءات عروض الشاشة ما بين النظام الإنجليزي والنظام المترية، راجع جزئية "مجموعة العدادات" في دليل مالك السيارة.

٧٩ العلامات التجارية واتفاقيات الترخيص

BDA

Blu-ray 3D و Blu-ray و Blu-ray Disc™ و BDXL و BONUSVIEW و BD-Live و AVCREC والشعارات عبارة عن علامات تجارية مسجلة لصالح شركة Blu-ray Disc Association.

AVCHD

"AVCHD" وشعار "AVCHD" عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة Panasonic Corporation and Sony Corporation.

AVCREC

Blu-ray 3D و Blu-ray و Blu-ray Disc™ و BDXL و BONUSVIEW و BD-Live و AVCREC والشعارات عبارة عن علامات تجارية مسجلة لصالح شركة Blu-ray Disc Association.

java

جافا هي علامة تجارية مسجلة لشركة Oracle وأو الشركاء التابعين.

Cinavia

"إشعار Cinavia: هذا المنتج يستخدم تقنية Cinavia للحد من استخدام النسخ غير المصرح بها لبعض الأفلام والفيديوهات المنتجة بغرض الاستخدام التجاري وكذلك استخدام المسارات الصوتية التابعة لها.

Bose

Centerpoint و AudioPilot و Bose و Studio Surround عبارة عن علامات تجارية مسجلة لصالح شركة Bose Corporation في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.

DTS

تم الصنع بترخيص من قانون براءات الاختراع بالولايات المتحدة الأمريكية بالأرقام التالية: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 بالإضافة إلى براءات أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى مستوى العالم تم إصدارها بالفعل وأخرى معلقة.

بالنسبة لبراءات اختراع DTS، انظر <http://patents.dts.com>. مُصنع بموجب ترخيص من شركة DTS Licensing Limited. يمثل كل من DTS و Symbol، DTS &، و Symbol معاً علامات تجارية مسجلة و DTS 2.0 Channel علامة تجارية لصالح DTS، Inc. و DTS، Inc. ©DTS. جميع الحقوق محفوظة.

Dolby

يتم تصنيعها بموجب ترخيص من شركة Dolby Laboratories. Dolby و رمز D المزدوج هما علامتان تجاريتان لشركة معامل Dolby Laboratories.

العلامات التجارية واتفاقيات الترخيص

Made for



iPod



iPhone

يقصد بعبارة "Made for iPod" (صُنِع لأجهزة iPod) و "Made for iPhone" (صُنِع لأجهزة iPhone) أنه قد تم تصميم الملحقات الإلكترونية للاتصال خصيصاً بأجهزة iPod أو iPhone على التوالي، وأنه تم اعتمادها من المطور لتلبية معايير الأداء لشركة Apple. شركة Apple غير مسؤولة عن تشغيل هذا الجهاز أو تليته لمعايير السلامة والمعايير التنظيمية. تجدر الإشارة إلى أن استخدام هذه الملحقات مع أجهزة iPod أو iPhone قد تؤثر في الأداء الاسلكي. iPhone و iPod و iPod classic و iPod nano و iPod shuffle و Pod touch هي علامات تجارية مسجلة لشركة Apple Inc. في الولايات المتحدة الأمريكية والبلدان الأخرى.

RMVB



تدخل أجزاء من هذا البرنامج ضمن ترخيص RealNetworks, Inc. حقوق الطبع والنشر ٢٠١٥-١٩٩٥ لصالح RealNetworks, Inc. جميع الحقوق محفوظة.

تقنية بلوتوث

تمتلك شركة Bluetooth SIG, Inc. علامة كلمة وشعارات Bluetooth ويخضع أي استخدام لمثل هذه العلامات بواسطة شركة General Motors للترخيص. وأي علامات تجارية أو أسماء تجارية أخرى تعود إلى مالكيها.

MPEG4-AVC (H.264)

هذا المنتج محمي بموجب ترخيص مجموعة براءة اختراع AVC للاستخدام الشخصي وغير التجاري بواسطة المستهلك وذلك بغرض (١) ترميز الفيديو بما يتوافق مع معيار AVC ("فيديو AVC") و/أو (٢) فك ترميز فيديو AVC الذي تم ترميزه بواسطة مستهلك في ظل نشاط شخصي وغير

تجاري و/أو تم الحصول عليه من مورد للفيديو مرخص لتوفير فيديو AVC. لا يتم منح أي ترخيص بصورة صريحة أو ضمنية بشأن أي استخدام آخر. يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من MPEG LA, L.L.C. راجع الموقع HTTP://WWW.MPEGLA.COM

VC-1

هذا المنتج محمي بموجب ترخيص مجموعة براءة اختراع VC-1 للاستخدام الشخصي وغير التجاري بواسطة المستهلك وذلك بغرض (١) ترميز الفيديو بما يتوافق مع معيار VC-1 ("فيديو VC-1") و/أو (٢) فك ترميز فيديو VC-1 الذي تم ترميزه بواسطة مستهلك في ظل نشاط شخصي وغير تجاري و/أو تم الحصول عليه من مورد للفيديو مرخص لتوفير فيديو AVC. لا يتم منح أي ترخيص بصورة صريحة أو ضمنية بشأن أي استخدام آخر. يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من MPEG LA, L.L.C. راجع الموقع HTTP://WWW.MPEGLA.COM

MPEG4-بصري

يحظر استخدام هذا المنتج بأي وسيلة تتماشى مع مقياس MPEG-4 البصري إلا عن طريق مستخدم وبغرض النشاط الشخصي وغير التجاري.

وعند اكتشاف أي استخدام غير قانوني لنسخة غير مصرح بها، سيتم عرض رسالة أو سيتم مقاطعة عملية النسخ.

لمزيد من المعلومات عن تقنية Cinavia برجاء الرجوع إلى مركز معلومات العملاء على الإنترنت على الموقع التالي: <http://www.cinavia.com> لطلب مزيد من المعلومات عن Cinavia بالبريد العادي، برجاء إرسال بطاقة بريدية مدون عليها عنوانك البريدي إلى العنوان التالي: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA

"يضم هذا المنتج تقنيات ملكية خاصة

بموجب ترخيص من شركة Verance Corporation ومحمية بقانون براءة الاختراع التابع للولايات المتحدة برقم 7,369,677 وكذلك براءات الاختراع الأمريكية والدولية الأخرى التي تم إصدارها والمعلقة بالإضافة إلى حقوق الطبع والنشر وحماية أسرار التجارة لعناصر محددة من هذه التقنية. Cinavia هي علامة تجارية لصالح شركة Verance Corporation. حقوق الطبع والنشر ٢٠٠٤-٢٠١٠ لصالح Verance Corporation. جميع الحقوق محفوظة لصالح Verance Corporation. يحظر استخدام الهندسة العكسية أو التفكير."

٨١ العلامات التجارية واتفاقيات الترخيص

التقييدات

لا يجوز، إلا إذا كان مرخصًا لك على وجه التحديد من قبل شركة HERE ودون حصر الفقرة السابقة، (أ) استخدام هذه البيانات مع أي منتجات أو نظم أو تطبيقات مثبتة بالمركية أو متصلة بها أو لها علاقة معها، مع قدرة تلك المنتجات أو النظم أو التطبيقات على إجراء الملاحاة بالمركية أو تحديد موقعها أو المراسلة منها أو إجراء عمليات توجيه المسار بالوقت الحقيقي أو الاضطلاع بنظام إدارة الأسطول أو ما شابه ذلك من إجراءات، أو (ب) القيام بذلك مع وجود علاقة مع، على سبيل المثال لا الحصر، الهواتف الجواله وأجهزة الكمبيوتر الصغيرة والمحمولة وأجهزة الاستدعاء والمساعدات الرقمية الشخصية أو كما يُطلق عليها (PDA).

تحذير

قد تحتوي قاعدة بيانات الخريطة على معلومات غير دقيقة أو غير كاملة نظرًا لمرور الوقت أو للظروف المتغيرة أو بسبب طبيعة المصدر المستخدم، وطبيعة جمع البيانات الجغرافية الشاملة، الأمر الذي قد يؤدي إلى نتائج غير صحيحة.

إخلاء المسؤولية عن الضمانات

يتم توفير هذه البيانات "كما هي"، وأنت توافق على استخدامها على مسؤوليتك الخاصة. ولا توفر HERE والشركات

المستخدم النهائي" هذه) والأحكام التالية والتي وافقت عليها، وكذلك شركة HERE North America, LLC ("HERE") ومرخصها (بما في ذلك مرخصهم ومورديهم) من جهة أخرى.

الشروط والأحكام

للاستخدام الشخصي فقط: إنك توافق على استخدام هذه البيانات لأغراض شخصية وغير تجارية كلية تم الترخيص لك بها، وليس من أجل مكتب تقديم خدمات، أو لأغراض المشاركة الزمنية أو غير ذلك من الأغراض المماثلة. باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الوثيقة، فإنك توافق على عدم استساح أي جزء من هذه البيانات، أو نسخه، أو تعديله، أو تفكيكه، أو فكه، أو عكسه هندسته. كما لا يجوز لك نقل هذه البيانات أو توزيعها بأي شكل من الأشكال، ولاي غرض، إلا بالقدر الذي تسمح به القوانين الإلزامية. كما يجوز لك نقل البيانات وجميع المواد التابعة لها على أساس دائم شريطة عدم احتفاظك بأي نسخ وبعد موافقة المتلقي على شروط اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي التي بين يديك. لا يجوز نقل ملكية المجموعات متعددة الأقراص أو بيعها كمجموعة كاملة على النحو الذي تم توفيره لك وأيضًا كمجموعة فرعية.

MP3

تقنية ترميز الصوت من الطبقة ٣ في MPEG مرخصة بواسطة Fraunhofer IIS وThomson.

WMA

هذا المنتج محمي بموجب حقوق معينة للملكية الفكرية تابعة لشركة Microsoft. ويحظر استخدام هذه التقنية أو توزيعها خارج هذا المنتج دون الحصول على ترخيص من Microsoft.

لمزيد من المعلومات عن البرنامج بما في ذلك أي بنود أو شروط ترخيص للبرامج مفتوحة المصدر (ورمز المصادر المتوفرة) بالإضافة إلى سمات حقوق الطبع والنشر السارية على Runtime Configuration المشار إليها أعلاه، برجاء الاتصال بالمصنع أو الاتصال بشركة QSSC على العنوان 175 Terence Matthews Crescent, Kanata, Ontario, Canada K2M 1W8 (licensing@qnx.com).

اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي

شروط المستخدم النهائي

يتم توفير قاعدة بيانات الخريطة (البيانات) لاستخدامك الشخصي الداخلي فقط وليس لإعادة بيعها. وهي محمية بحقوق النشر والتأليف، وتخضع للشروط ("اتفاقية ترخيص

المرخصة من قبلها (والشركات المرخصة من قبل تلك الشركات وموردوها) أي ضمانات أو مزاعم من أي نوع، سواء صراحة أو ضمنيًا، تنشأ باستخدام القانون أو خلافه، بما يتضمن على سبيل المثال لا الحصر، المحتوى أو الجودة أو الكمال أو الكفاءة أو الموثوقية أو الملاءمة لغرض معين أو الفائدة أو الاستخدام أو النتائج الناجمة عن هذه المعلومات، أو عدم توقف البيانات أو الخادم أو خلوهما من الأخطاء.

إخلاء المسؤولية عن الضمانات

يتم توفير قاعدة البيانات "بحالتها هذه" و"على أساس يشمل كل العيوب التي قد تتضمنها" وتخلي BOSCH (والشركات المرخصة من قبلها وموردوها) مسئوليتها صراحة عن كل الضمانات الأخرى، سواء ضمنيًا أو صراحة، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الضمانات الضمنية لعدم التعدي، والقابلية للتسويق، والجودة المرضية، والدقة، والحقوق الشرعية، والملائمة لغرض معين. كما لا تمثل الصانع الشهية أو المحررة كتابةً أو المعلومات المقدمة من قبل BOSCH (أو أي من الشركات المرخصة من قبلها أو عملاتها أو موظفيها أو المزودين الخارجيين) ضمانًا، وليست مخلوًا بالاعتماد على أي من هذه الإشعارات أو المعلومات. يُعد هذا الإخلاء للمسؤولية عن الضمانات شرطًا أساسيًا في هذه الاتفاقية.

إخلاء المسؤولية

لا تتحمل شركة HERE ومرخصوها (والشركات المرخصة من قبلها وموردوها) المسؤولية تجاهك فيما يتعلق بأي طلب أو مطالبة أو دعوى، بغض النظر عن طبيعة سبب الطلب أو المطالبة أو الدعوى، مما قد يدعي بالحق أية خسائر أو إصابات أو أضرار، مباشرة كانت أو غير مباشرة، والتي قد تنشأ عن استخدام هذه البيانات أو حيازتها؛ أو عن وجود أية خسائر في الأرباح أو الإيرادات أو العقود أو المدخرات أو أية أضرار أخرى، سواء كانت تلك الأضرار مباشرة أو غير مباشرة، عرضية أو خاصة أو تبعية تنشأ عن استخدامك لهذه البيانات أو عدم قدرتك على استخدامها، أو عن أي خلل فيها أو خرق لهذه الأحكام أو الشروط، سواء في أحد الإجراءات المبرمة في العقد أو الواردة بالخطأ أو القائمة على أساس الضمان، حتى لو تم إخطار شركة HERE أو مرخصيها لاحتمال وقوع مثل هذه الأضرار. ونشير إلى أن بعض الدول والأقاليم والبلدان لا تسمح ببعض الاستثناءات الخاصة بالمسؤولية، مما قد يترتب على ذلك عدم انطباق الاستثناء الوارد أعلاه عليك.

الرقابة على الصادرات

إنك توافق على عدم تصدير أي جزء - من أي مكان - من البيانات المقدمة إليك أو أي منتج مباشر منها إلا بموجب قوانين التصدير

وقواعده ولوائحها، ومع جميع التراخيص والموافقات المطلوبة بموجب ذلك. مجمل الاتفاقية: تشكل هذه الشروط والأحكام مجمل الاتفاق فيما بين شركة HERE (ويدخل في ذلك مرخصوها، بما في ذلك مرخصوهم وموردوهم) وبينك، فيما يتعلق بالموضوع المذكور محله. وتحل محلها وفي مجملها جميع الاتفاقات المكتوبة أو الشفهية المبرمة مسبقًا فيما بيننا فيما يتعلق بهذا الموضوع.

القانون الساري

تخضع الشروط والأحكام الواردة أعلاه لقوانين ولاية "إلينوي"، دون إنفاذ (أ) لتعارض أحكام القوانين بها، أو (ب) لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بعقود البيع الدولي للبضائع، والتي يتم استبعادها بشكل صريح. إنك توافق على الخضوع للسلطة القضائية لولاية "إلينوي" عن أي/جميع المطالبات والمنازعات والإجراءات الناشئة عن البيانات المقدمة إليك أو فيما يتعلق بها.

المستخدمون الحكوميون النهائيون

إذا تم الحصول على البيانات من قبل/نيابةً عن حكومة الولايات المتحدة أو أي جهة أخرى تسعى وراء حقوق مماثلة لتلك المطالب المعهودة من قبل حكومة الولايات المتحدة أو تطبيقها، فستعد هذه البيانات بمثابة "عنصر تجاري" كما جرى تعريف هذا المصطلح في الفقرة 48 C.F.R. (نظام

٨٣ العلامات التجارية واتفاقيات الترخيص

برنامج مفتوح المصدر

يتم عرض مزيد من المعلومات بخصوص تراخيص OSS في شاشة نظام المعلومات والترفيه.

QNX

تدخل أجزاء من هذا البرنامج ضمن حقوق الطبع والنشر لشركة، © 2008-2015 QNX Software Systems. جميع الحقوق محفوظة.

الجزء ج - اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي

حقوق الطبع والنشر 2015،
Software Systems GmbH & Co. KG.
جميع الحقوق محفوظة.

يحتوي المنتج الذي اشترته
("المنتج") على برنامج
(Runtime Configuration
No. 505962; "Software")
الذي يتم توزيعه بواسطة أو نيابةً عن مصنع
المنتج ("المصنع") بموجب ترخيص من
("QSSC") Software Systems Co. ولا
يحق لك سوى استخدام البرنامج ضمن
المنتج وبما يتوافق مع بنود الترخيص التالية.

بموجب بنود وشروط هذا الترخيص، تمنحك
شركة QSSC ترخيصاً محدوداً غير حصري
وغير قابل للنقل لاستخدام هذا البرنامج
ضمن المنتج بالغرض المقصود من المصنع.
ما لم ينص القانون أو المصنع على خلاف

تعتبر هذه البيانات بمثابة بند تجاري على
النحو المحدد في الفقرة 2.101 من نظام
المشتريات الاتحادي (FAR)، وهي تخضع
لاتفاقية ترخيص المستخدم النهائي التي تم
بمقتضاها توفير هذه البيانات.

© 2015 HERE North America, LLC
جميع الحقوق محفوظة.

في حالة رفض الموظف المتعاقد، أو
الوكالة الحكومية الفيدرالية، أو أي مسؤول
فيدرالي لاستخدام العلامة المقدمة هنا،
فيجب على أي مما سبق ذكرهم إخطار
HERE North America, LLC
السعي للحصول على أي حقوق إضافية أو
بديلة في هذه البيانات.

Unicode

حقوق الطبع والنشر 1991-2015 ©
Unicode, Inc. جميع الحقوق
محفوظة. يتم التوزيع بموجب
شروط الاستخدام الواردة في
<http://www.unicode.org/copyright.html>.

Free Type Project

تخضع أجزاء هذا البرنامج لحقوق الطبع
والنشر © 2015 الخاصة بمشروع
FreeType (<http://www.freetype.org>).
جميع الحقوق محفوظة.

المشتريات الاتحادي ("FAR") 2.101، كما
يتم الترخيص بها وفقاً لاتفاقية ترخيص
المستخدم النهائي هذه، ويجب أن توضع
علامة على كل نسخة من البيانات المسلمة
أو غيرها من البيانات المجهزة، وختمها
حسب الاقتضاء، عن طريق "إشعار
الاستخدام" التالي، مع التعامل معها وفقاً
لهذا الإشعار:

here

Maps for Life

إشعار الاستخدام
المقاول (الشركة المصنعة/المورد)
الاسم:

HERE North America, LLC

المقاول (الشركة المصنعة/المورد)

العنوان:

425 West Randolph Street,
Chicago, IL 60606

الاستخدام بصورة نصية لكل علامة تجارية مسجلة كالتالي:

متطلبات مواصفات العلامة التجارية في العلامة التجارية المسجلة يمكن معرفتها على الموقع

<http://www.linotype.com/2061-19414/trademarks.html>.

إشعار المستخدم

إن العلامات الخاصة بالشركات المذكورة في هذا المنتج لتوضيح مواقع أنشطة تجارية هي علامات مملوكة لمالكي هذه الشركات. ولا يتضمن استخدام هذه العلامات في هذا المنتج أي كفالة أو موافقة أو تصديق من جانب هذه الشركات.

QSSC، أو أي شركة تابعة لها أو المرخصين. وأنت تتحمل مسؤولية أي مخاطرة مرتبطة باستخدامك للبرنامج بموجب هذه الاتفاقية.

بما لا يتعارض مع متطلبات القانون الساري (كما هو الحال عند الإهمال المتعمد)، لا تخضع شركة QSSC أو أي شركة تابعة لها أو أي مرخص لأي ادعاء قانوني من جهتك بأي حال من الأحوال، سواء بسبب ضرر يعاقب عليه القانون (بما في ذلك الإهمال) أو أضرار بسبب التعاقد أو خلاف ذلك بسبب أي تلفيات مباشرة أو غير مباشرة، خاصة أو عرضية أو حتى تابعة لأي استخدام ناتج عن هذا الترخيص أو راجع لعدم القدرة على استخدام هذا المنتج (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التلفيات الناتجة عن فقد سمعة الشركة أو أي توقف في العمل أو إخفاق للمنتج أو عطل أو أي تلفيات تجارية أخرى أو أضرار)، حتى لو تم إخطار شركة QSSC أو أي شركة تابعة لها أو مرخصة بخصوص هذه التلفيات.

Linotype

Helvetica عبارة عن علامة تجارية تابعة لشركة Linotype Corp. مسجلة في مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية وقد تكون مسجلة كذلك في مناطق أخرى تحت اسم Linotype Corp أو باسم المرخص Linotype GmbH.

ذلك، يمكنك الاحتفاظ بنسخة واحدة احتياطية للبرنامج كجزء من البرنامج. تحتفظ شركة QSSC والمرخصون بجميع الحقوق C31+ غير الممنوحة صراحة في هذه الوثيقة، كما تحتفظ بكل الحقوق والألقاب والاهتمامات بجميع نسخ البرنامج، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية. وما لم ينص القانون على خلاف ذلك، فإنه لا يحق لك إعادة إنتاج أو توزيع أو نقل أو فك جميع أو هدم أو أي محاولة أخرى لفك أو عكس هندسة أو تعديل أو إنشاء أعمال اشتقاقية من البرنامج. أنت توافق على (١) عدم إزالة أو تغطية أو تبديل إشعارات الملكية والملصقات أو العلامات الموجودة في البرنامج أو عليه، وكذلك لتلتزم بضمان أن جميع النسخ تحمل أي إشعار موجود في النسخة الأصلية؛ و(٢) عدم تصدير المنتج أو البرنامج بما يخالف قوانين حماية التصدير السارية.

بما لا يتعارض مع متطلبات القانون الساري، توفر شركة QSSC والمرخصون التابعون لها البرنامج "كما هو" بدون أي ضمانات أو شروط من أي نوع سواء أكانت صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي ضمانات أو شروط للملكية وعدم الانتهاك أو إمكانية البيع التجاري أو الملاءمة لغرض معين. أي ضمانات أو توريدات مقدمة من المصنع أو أي جهة تابعة له تختلف عن ما ورد في هذه الاتفاقية، يتم تقديمها بصورة فردية ولا تتبع شركة